



ORO VALYTUVAS ZYLE

ZY06AP, ZY08AP

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad pasirinkote šį prietaisą. Prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas ir jas išsaugoti tolimesniam naudojimui. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.

Techninės specifikacijos:

- Pavadinimas: oro valytuvas.
- Įtampa: 220 V.
- Dažnis: 50 Hz.
- Galia: 80 W.
- Triukšmingumo lygis: iki 29,4 dB.
- Jonizatorius: 20 000 000/cm³.
- CADR (PM_{2,5}): 320 m³/val.
- CCM (PM_{2,5}): P4.
- CADR (formaldehidas): 80 m³/val.
- CCM (formaldehidas): F4.
- Tinkamas naudoti plotui: 22–38 m² patalpoms.
- Filto pakeitimo laikas: 1 – 2 metai, 2 ir 3 – 6 mėn.*
- Svoris: 8 kg.
- Matmenys: 370 x 195 x 650 mm.
- Pakuotės matmenys: 433 x 256 x 720 mm.
- Valymo funkcionalumas: pirmas filtras, katalizatorius, korėtas aktyvintos anglies filtras, antibakterinis filtras, UV sterilizacija, HEPA filtras, anijonų (neigiamų jonų) generavimas.

* – pakeitimo laikas gali skirtis, prašome vadovautis instrukcijomis.

Pakuotės sandara:

- Prietaisas: 1 vnt.
- Nuotolinio valdymo pultelis: 1 vnt.
- Filtrai: 3 vnt.
- Instrukcija: 1 vnt.

Funkcionalumas:

- **Aliuminis pirmasis filtras**

Jis skirtas visų tipų didesnių dulkių dalelių pašalinimui iš oro kaip pleiskanos, žiedadulkės ir kt. Šis filtras gali būti valomas ir vėl naudojamas daugelį kartų.

- **Šalčio katalizatoriaus filtras**

Šis filtras turi katalizatoriaus efektą be jokių papildomų priemonių kaip UV spinduliai, saulėkaita, temperatūra ar spaudimas. Šis filtras gali būti efektyvus šalinant formaldehidą, amoniaką, benzeną, TVOC, vandenilio sulfidą ir kitas kenksmingas dujas, išskirtas faneros, baldų, apmušalų, kilimų, užuolaidų ir kt.

- **Korėtas aktyvintos anglies filtras**

Aktyvintos anglies filtras pasižymi ypač efektyviu sugėrimu ir daugeliu teigiamų savybių valant dulkes iš oro.

- **Antibakterinis filtras**

5 mikronų filtras su antimikrobinėmis savybėmis sunaikina ore esančias bakterijas.

- **Aukšto efektyvumo HEPA filtras**

HEPA filtras išfiltruoja iki 0,01 mikronų dydžio bakterijas, virusus, alergenų, dūmų ir dulkių daleles, o filtravimo efektyvumas siekia 99%.

- **UV sterilizacinė šviesa**

Daugybė bakterijų gali būti sunaikinta 365 nm ilgio UV šviesa. Ši UV lempa skirta valyti orą, pašalinant iš jo blogus kvapus kaip dūmų


ir pelėsių.

- **Anijonų generatorius**

Jonizatorius generuoja neigiamus jonus taip padėdamas sutraukti teigiamai įkrautas daleles kaip dulkės, bakterijos, virusai ir dūmai. Dalelės tampa sunkesnės ir nusėda žemyn. Kuo mažesnės dalelės, tuo aukštesnis jų valymo efektyvumas.

Paveikslėliai:

Sudedamosios dalys:

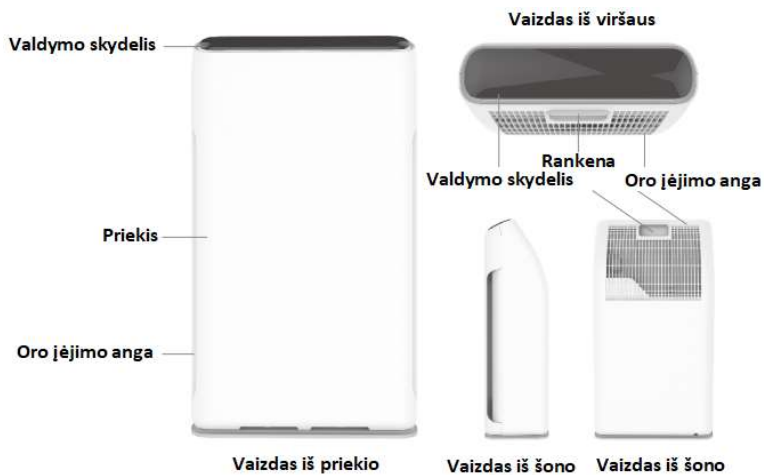


CIRCUIT DIAGRAM – nededam (Mindaugas sakė)

Surinkimas:

Filtro įstatymas

1. Išimkite filtras iš prietaiso.
- Atidarykite dangtelį.

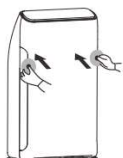

- Išimkite filtras.




- Pašalinkite visas pakuotės medžiagas.




2. Įdėkite filtrus ir priekinį dangtelį.


- Įstatykite filtrą 3 (antibakterinis + HEPA filtras) kaip parodyta paveikslėlyje.

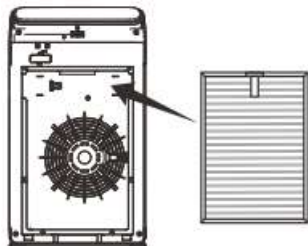

- Įstatykite filtrą 2 (šalčio katalizatorius + aktyvintos anglies filtras) kaip parodyta paveikslėlyje.

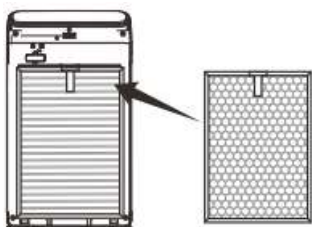


- Įstatykite filtrą 1 (pirminis filtras) kaip parodyta paveikslėlyje.

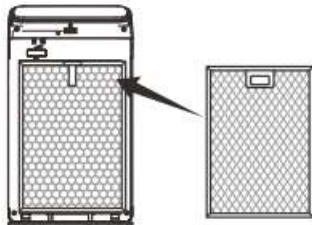

- Uždėkite priekinį dangtelį.



Naudojimas:

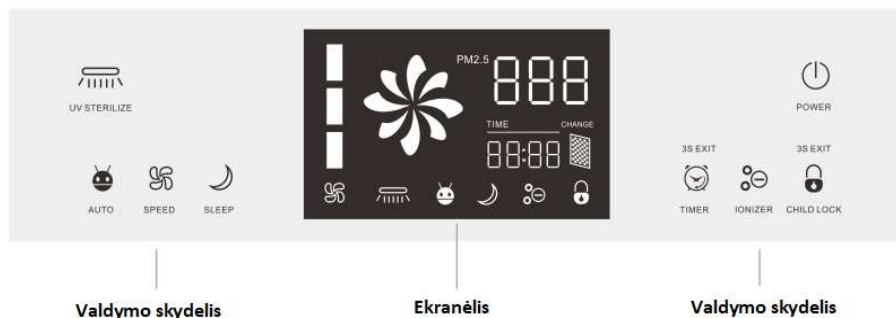

Valdymo skydelis

Ekranėlis

Valdymo skydelis

1. **Ijungimas (Power).** Palietus įjungimo mygtuką prietaisas įsijungia budėjimo režimu paskutinėmis naudotomis parinktimis (išskyrus laikmatį ir miego režimą). Prietaisas įeis į budėjimo režimą paspaudus šį mygtuką jam veikiant.
PASTABA: prietaisas neįsijungs, nuėmus dangtelį arba prietaisui nukritus.



2. **Veikimo režimai:**

- **Užraktas nuo vaikų (Child Lock).** Paspaudus šį mygtuką daugiau prietaiso reguliuoti nebegalėsite, nes neveiks jokie kiti mygtukai. Ilgai paspauskite šį mygtuką 3 s., kad atrakintumėte.



- **Jonizatorius (Ionizer).** Paspaudus šį mygtuką įjungsite/išjungsite jonizatorių. Atitinkamai įsijungs/išsijungs indikacinė lemputė. Variklis įsijungs ir veiks žemu greičiu paspaudus šį mygtuką budėjimo režimu.




- **Laikmatis (Timer).** Prietaiso veikimo laiką galima nustatyti laikmačio mygtuku prietaisui veikiant, renkantis kas 30 min. Rinkitės laiką iki 12 val. laikmačio. Spauskite mygtuką 3 s., kad išeitumėte iš šios parinktės. Ekranėlis laikmatį rodytų šiuo formatu: 00:30 – 1:00 – 1:30 – 2:00 – 2:30 ir t. t.




- **UV sterilizatorius (UV sterilize).** Paspaudus šį mygtuką įjungsite/išjungsite UV sterilizatorių prietaisui veikiant. Atitinkamai įsijungs/išsijungs ikonėlė. Variklis įsijungs ir veiks žemu greičiu paspaudus šį mygtuką budėjimo režimu.



- **Automatinis režimas (Auto).** Paspauskite, kad aktyvuotumėte automatinį veikimo režimą. Veikiant šiuo režimu priklausomai nuo oro užterštumo lygio oro srauto greitis yra automatiškai parenkamas: PM_{2,5}<60 (žemas greitis), 60<PM_{2,5}<150 (vidutinis greitis), PM_{2,5}>150 (didelis greitis).

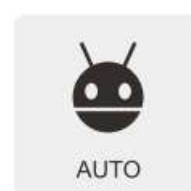

- **Miego režimas (Sleep).** Esant šiam režimui ekranėlis ir šviesos išsijungs. Variklis veiks tik žemu greičiu. Galima naudoti laikmatį. Prietaisas bus budėjimo režime parinkus laiką. Paspauskite bet kurį mygtuką, kad išeitumėte iš miego režimo.

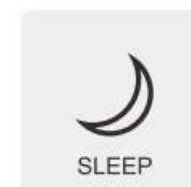

- **Greitis (Speed).** Spauskite vėjo greičio mygtuką, kad pakeistumėte variklio veikimo greitį. Veikimo režimai yra šie: mažas (500 aps./min.) – vidutinis (700 aps./min.) – didelis (900 aps./min.). Greičiai keičiasi spaudžiant mygtuką. Nustačius greitį jis automatiškai nebebus reguliuojamas jutikliu.



- **Filtro naudojimo laikas.** Paspauskite užrakto nuo vaikų mygtuką palaikydami 5 s. esant normaliam veikimo režimui ir pamatysite esamą filtro naudojimo laiką. Jis pranyks po 3 s.



3. **Išjungimas (power Off).** Prietaisui veikiant paspauskite POWER mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą. Jis pereis į budėjimo režimą.



Valdymo pultelis



Prietaisas turi nuotolinio valdymo pultelį. Ilgą laiką nenaudojant pultelio prašome išimti baterijas. Pultelyje esantys mygtukai atitinka valdymo skydelyje esančius mygtukus ir funkcijas, kurios paaiškintos aukščiau.

Naudojimas:

- Automatinis veikimas. Įjunkite kištuką į el. tinklo lizdą ir paspauskite įjungimo mygtuką. Pasirinkite automatinio veikimo funkciją, kad prietaisas veiktų automatiškai naudodamasis jutikliu pagal esamą oro užterštumo lygį.
- Pasirenkamas veikimas. Įjunkite kištuką į el. tinklo lizdą ir paspauskite įjungimo mygtuką. Pasirinkite norimą veikimo greitį, jonizaciją, UV lempos veikimą ir kitas funkcijas pagal poreikį ir norą.
- Tylus veikimas. Spauskite miego režimą, kad prietaisas veiktų mažiausiu greičiu ir netrukdytų jūsų poilsiui.
- Visiems aukščiau išvardintiems režimams galite nustatyti laikmatį, kuris sustabdys prietaisą, pasibaigus nustatytam laikui 0,5 – 12 val. periode. Norėdami atšaukti laikmatį spauskite mygtuką 3 s.
- Užrakto nuo vaikų funkcija. Aktyvuokite užraktą nuo vaikų ir prietaiso bei nuotolinio valdymo pultelio mygtukai neveiks. Spauskite 3 s., kad atrakintumėte.

Laiko nustatymas


Norėdami nustatyti laiką spauskite Smart nustatymo mygtuką palaikydami 5 s. Pradės mirksėti valandų, o paskui minučių skaitmenys. Nustatykite laiką spausdami greičio ir miego režimo mygtukus, o patvirtinkite Smart mygtuku.

PASTABA: laiko funkcija prietaise yra visiškai nepriklausoma, ji neturės jokios įtakos oro valymo efektyvumui.

DĖMESIO: išjungus prietaisą iš maitinimo tinklo laikrodis veiks iki 10 dienų, kol pakaks esamos baterijos įkrovos budėjimo režimu.

Prietaisui visiškai išsijungus laikrodį reikės nustatyti iš naujo.

Nustatymo diagrama:

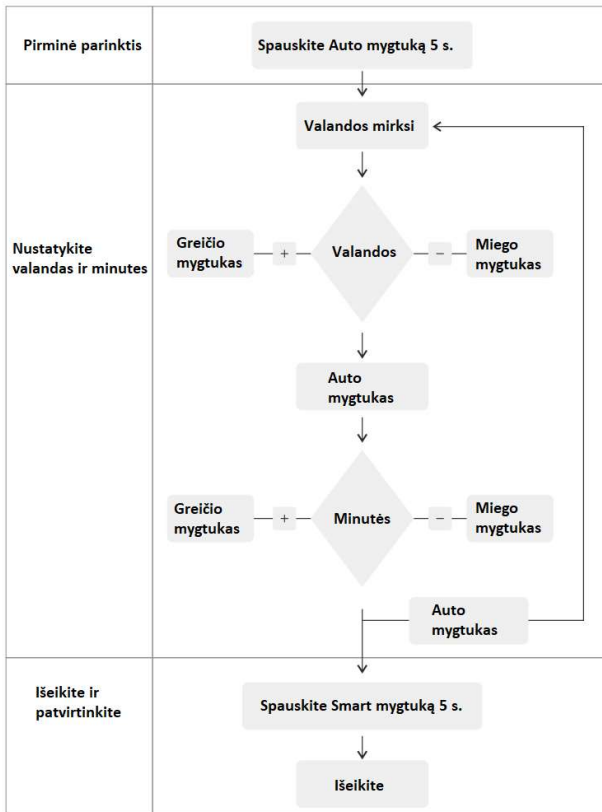


Baigus nustatymą sekundžių parinktis yra 00 ir pradama nuo esamos valandos.


Saugumo įspėjimai:

DĖMESIO! Laikykitės šių saugumo perspėjimų, kad išvengtumėte susižeidimo ar elektrošoko rizikos.


1. Nestatykite prietaiso šiose vietose:
 - saulėkaitoje, prie karščio ar ugnies šaltinių;

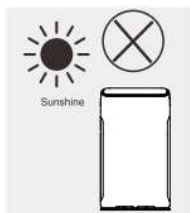

- taip pat televizoriaus, kompiuterio ar radijo. Laikykite prietaisą nuo šių įrenginių bent 1 m atstumu. Venkite naudoti tą patį el. tinklo lizdą su nurodytais prietaisais.

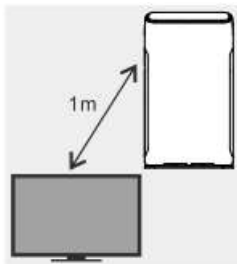


2. Prietaisą naudojant dulkių, žiedadulkių ir kt. surinkimui statykite prietaisą ant lygaus grindų paviršiaus, nurodytais paveikslėlyje atstumais nuo sienos.
3. Norint užtikrinti efektyvią oro cirkuliaciją kambaryje neužblokuokite oro įėjimo ir išėjimo angų, neglauskite prietaiso prie pat sienos, apmušalų, užuolaidų ir kt. Efektyviam veikimui prietaisas turi stovėti bent 20 cm atstumu nuo sienų iš šonų ir 30 cm atstumu nuo viršaus.

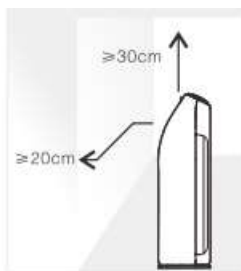

4. Nestatykite ant prietaiso jokių pašalinių daiktų, taip pat magnetų ir metalinių daiktų.



5. Neužblokuokite oro įėjimo ir išėjimo angų, nieko į jas nekiškite.

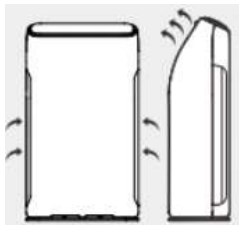


Dėmesio:

Draudžiama!


1. Nejudinkite ir nekratykite prietaiso, kai jis veikia. Netraukite maitinimo laido už paties laido, nes galite sukelti trumpąjį sujungimą.
2. Nepažeiskite maitinimo laido ar kištuko, nekirpkite, nevyniokite, nesukite, netraukite ir nelaikykite prietaiso už laido. Pastebėjus maitinimo laido gedimą, nedelsiant nutraukite prietaiso naudojimą ir kreipkitės į servisą. Nemėginkite prietaiso ardyti ar taisyti patys.




3. Nenaudokite laido ilgiklių, universalių kištukų, kitų gamintojų priedų ar dalių. Prietaisas tinkamas jungti tik į 220 V ~5A AC lizdą.

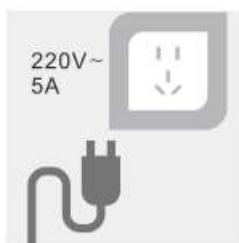

4. Saugokite laidą ir kištuką nuo vandens ir drėgmės, nes tai gali būti pavojinga gyvybei.

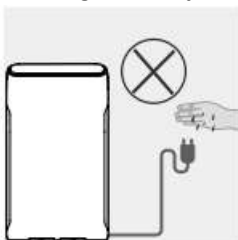

5. Nekiškite pirštų, taip pat jokių metalinių daiktų į oro įėjimo ir išėjimo angas, neleiskite, kad ten patektų vandens, degių medžiagų ir kitų skysčių.

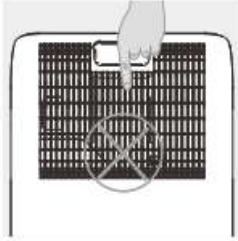

6. Nelieskite prietaiso, jo laido ar kištuko su šlapiomis rankomis prietaisui veikiant ar ruošiantis jį naudoti. Po valymo prieš naudojimą prietaisą nusausinkite.



7. Šis prietaisas nėra tinkamas pakaitalas įprastai ventiliacinei sistemai namuose. Jis skirtas tik oro valymui nurodyto ploto patalpose.



8. Nenaudokite prietaiso prie veikiančios viryklės, atviros ugnies šaltinių ir kt.



9. Nenaudokite prietaiso drėgnoje ar karštoje aplinkoje kaip tualetas, vonios kambarys, virtuvė ir kt.



10. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu ar jo nuotolinio valdymo pultu.



11. Niekada nestatykite prietaiso nestabiliuose vietose, kur prietaisas gali nuvirsti ar apsiversti.
12. Nenaudokite prietaiso uždaroje patalpose kartu su aromaterapijos priemonėmis, taip pat smilkomomis insekticidinėmis priemonėmis, nes šios medžiagos gali pradėti kauptis prietaiso viduje ir vėliau pakenkti jūsų sveikatai. Po aromaterapijų ar insekticidinių priemonių naudojimo gerai išvėdinkite patalpą prieš naudojant prietaisą.

Kiti įspėjimai:


1. Visuomet nedelsiant išjunkite prietaisą, jei pastebėsite nenormalų ar neįprastą veikimo garsą, vibraciją, taip pat, jei prietaisas ima nenatūraliai kaisti ar skleisti specifinį degimo kvapą.
2. Reguliariai valykite maitinimo laido kištuką: jei jis yra dulketas, valykite tik sausai. Ilgai nenaudojant prietaiso, išjunkite kištuką iš el. tinklo lizdo.
3. Visuomet išjunkite prietaisą prieš ruošdamiesi jį valyti.
4. Kišdami kištuką į el. tinklo lizdą, tai darykite saugiai, laikydami už kištuko, o ne už laido. Nenaudokite prietaiso, jei kištukas yra pažeistas arba el. tinklo lizdas yra nepritvirtintas.




5. Netraukite už paties laido. Traukite laikydami už kištuko.
6. Pastebėjus bet kurį iš šių sutrikimų, nedelsiant išjunkite prietaisą ir kreipkitės į servisą: neveikia įjungimo/išjungimo mygtukas, kištukas ar laidas yra nenormaliai įkaitę, pastebėjus nenormalų garsą ar vibraciją, pastebėjus kitus gedimus.
7. Nemėginkite patys taisyti ar ardyti prietaiso. Tai palikite daryti profesionalams.

Valymas ir priežiūra

1. Pirmasis filtras (valyti kas pusę mėnesio). Naudokite dulkių siurbį, kad pašalintumėte nuo filtro dulkes arba nuplaukite filtrą vandeniu ir kruopščiai nusausinkite.

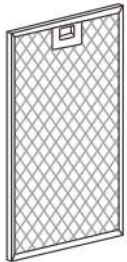


2. Šalčio katalizatoriaus filtras/korėtas aktyvintos anglies sudėtinis filtras (valyti kas 2 mėn.). Naudokite dulkių siurbį, kad pašalintumėte nuo filtro dulkes. Padėkite gerai vėdinamoje vietoje, vengdami saulėkaitos. Neplaukite vandeniu!

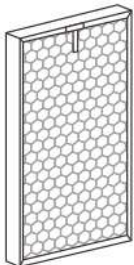


3. Antibakterinis filtras/HEPA filtras (valyti kas 2 mėn.). Padėkite gerai vėdinamoje vietoje, vengdami saulėkaitos. Neplaukite vandeniu!



4. Neigiamų jonų generatorius. Jeigu veikimo metu išgirstate specifinį garsą naudokite šepetėlį, kuriuo nuvalykite dulkes aplink neigiamų jonų generatorių kaip parodyta paveikslėlyje.

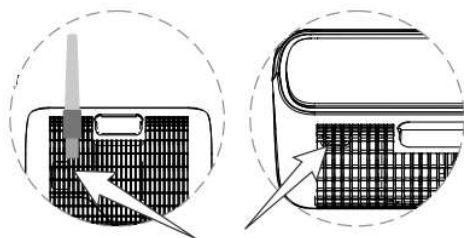


5. Dalelių jutiklis (valyti kas 2 mėn.). Jutiklį reguliariai valykite medvilniniu pagaliuku, pašalindami drėgmę ir dulkes. Nuimkite viršutinį dalelių jutiklio dangtelį (1 pav.) ir medvilniniu pagaliuku švelniai nuvalykite lęšį (2 pav.). Įsitinkinkite, kad prieš valymą prietaisas yra išjungtas.

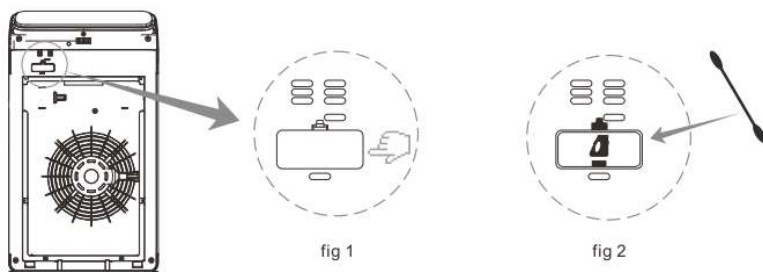


Patarimai:

- Ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo prieš valydami prietaisą ar jo dalis.
- Nenaudokite prietaiso su išimtu filtru.
- Ištraukite kištuką iš el. tinklo lizdo, kai prietaisas yra ilgai nenaudojamas.
- Filto pakeitimo laikas gali sutrumpėti, jei prietaisas naudojamas patalpose, kur yra daug rūkoma ar oras yra kitaip užterštas visą laiką.

Filtrų keitimas

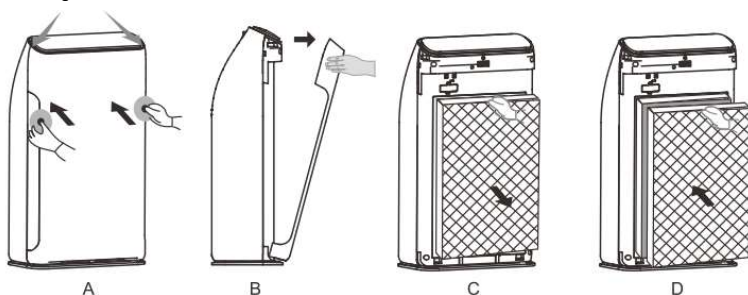

- A. Paspauskite priekinio dangtelio centrą, kad atleistumėte viršutinį mygtuką.
 B. Nuimkite dangtelį.
 C. Vieną po kito išimkite filtrus.
 D. Atgailine tvarka sudėkite naujus filtrus reikiama tvarka.

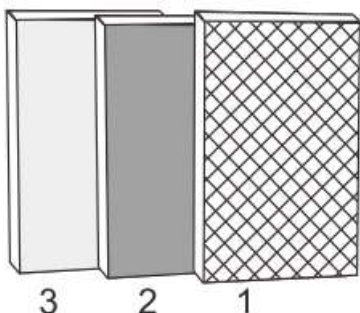

1. Pirmasis filtras (patariama valyti kas 15 d., keisti kas 2 metus).
2. Korėtas aktyvintos anglies filtras/šalčio katalizatoriaus filtras (patariama valyti kas 60 d., keisti kas 6 mėn.).
3. Antibakterinis/HEPA filtras (patariama valyti kas 60 d., keisti kas 6 mėn.).

Filtro pakeitimo priminimas

Prietaisas turi filtro pakeitimo priminimo funkciją. Ji nustatyta 1500 valandų. Pakeiskite 2 ir 3 filtras, kai pradeda šviesti CHANGE ikonėlė. Spauskite užrakto nuo vaikų mygtuką 5 s., kad atnaujintumėte filtro pakeitimo laiko skaičiavimą pakeitus filtrą.

Galimų trikdžių sprendimas:

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia arba neveikia mygtukai.	Kištukas neįkištas į el. tinklą.	Įkiškite kištuką į el. tinklą.
	Neuždengtas priekinis dangtelis.	Uždengkite priekinį dangtelį.
	Įjungtas užraktas nuo vaikų.	Spauskite užrakto nuo vaikų mygtuką 5 s.
	Prietaisas padėtas ant nelygaus pagrindo.	Padėkite ant lygaus pagrindo.
Oras yra nešvarus, bet indikatorius vis tiek šviečia žaliai/prietaisas veikia, bet indikatorius šviečia raudonai.	Prietaisas pastatytas vietoje, kur neįmanoma tinkamai įtraukti nešvaraus oro.	Pakeiskite prietaiso stovėjimo vietą.
	Dalelių jutiklis nešvarus.	Nuvalykite jutiklį.
Specifinis garsas veikimo metu.	Neigiamų jonų generatorius nešvarus.	Nuvalykite neigiamų jonų generatorių.
Iš oro išėjimo angos eina specifinis kvapas.	Nešvarus filtras.	Nuvalykite filtrą.
	Filtras ilgai nepakeistas.	Pakeiskite filtrą.
Naktį prietaisas neaktyvuoja miego režimo.	Nenustatytas automatinis veikimo režimas.	Paspauskite AUTO mygtuką valdymo skydelyje.
Prietaisas veikia ilgą laiką, tačiau oro kokybė nepagerėjo.	Įstatant filtrą nenuimta pakuotė.	Nuimkite pakuotės medžiagas įstatydami filtrą.
	Filtrų įstatymo eiliškumas neteisingas.	Laikykitės filtrų įstatymo eiliškumo.

Atitarnavusio prietaiso išmetimas:



Pagal 2012/19/ES direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nuostatas, draudžiama atitarnavusius elektrinius prietaisus išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atskirai juos perdirbkite, kad būtų pakartotinai panaudojamos prietaisus sudarančios medžiagos ir sumažinama aplinkai bei sveikatai daroma žala. Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis primena apie tinkamą prietaiso perdirbimą. Jei prietaisas naudoja akumuliatorių arba išimamas baterijas, pirmiausia išimkite jas iš prietaiso ir tinkamai jas išmeskite.

Apie „Zyle“ Youtube:



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48

Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekę turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdamas naudoti prekę, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite [Youtube.com](https://www.youtube.com) nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradėdamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekę buvo naudojama komerciniams tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakeičinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekę keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinių asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn. o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, perduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumulatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumulatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt