

ELEKTRINIS VIRDUKLYS ZYLE SU WIFI RYŠIU ZY286BK

NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

360° pagrindas

220-240 V, 50/60 Hz, 2200 W, talpa 1,7 l

Sveikiname įsigijus Jūsų naująjį prietaisą!

Tikriausiai esate naudojęsi panašiais gaminiais, tačiau vis tiek rekomenduojame atidžiai perskaityti prietaiso naudojimo instrukcijas. Tik taip visuomet liksite patenkinti gautais rezultatais. Išsaugokite šias instrukcijas ateities naudojimui.

Sudedamosios dalys



1. Pylimo snapelis.
2. Atidarymo mygtukas.
3. Rankena.
4. Korpusas.
5. Temperatūros rodmens ekranėlis.
6. ON/OFF mygtukas.
7. Kaitinimo pagrindas.
8. 360° kaitinimo pagrindas.
9. Temperatūros valdymo mygtukas 40 – 55 – 80 – 90°C.

Bendrosios saugumo taisyklės

1. Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudotojo vadovą.
2. Išsaugokite šias instrukcijas, garantinį lapelį, pirkimo čekį ir prietaiso dėžę su vidine pakuote.
3. Ilgesnį laiką nenaudodami prietaiso, ištraukite jo kištuką iš rozetės. Traukite laikydami už kištuko, o ne laido.
4. Reguliariai tikrinkite, ar elektrinis virduklis ir jo laidas nebuvo apgadinti. Jeigu prietaisas atrodo apgadintas, jo nenaudokite.
5. Jeigu pažeistas prietaiso laidas, leiskite jį pakeisti įgalioto techninio aptarnavimo centro atstovams, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai.
6. Netaisykite prietaiso patys. Visuomet kreipkitės į įgaliotą ekspertą.
7. Laikykite virduklį ir jo laidą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, šilumos šaltinių, drėgmės, aštrių kampų ir pan.
8. Naudokite tik originalius prietaiso priedus.
9. Jeigu į virduklį pripilsite per daug vandens, jį kaitinant, sušilęs vanduo gali ištekėti.
10. Nenaudokite virdukliaus atvirame ore.

11. Nemerkite virdulio į vandenį ar kitus skysčius. Neleiskite, kad ant prietaiso patektų skysčių. Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.
 12. Prietaisui sušlapus, tuoj pat ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
 13. Niekada nepalikite vaikų be priežiūros, jeigu prietaisas yra naudojamas netoli jų. Tik taip apsaugosite vaikus nuo elektrinių prietaisų sveikatai keliamų pavojų. Laikykite prietaisą ten, kur jo negalėtų pasiekti vaikai. Įsitinkite, kad prietaiso laidas nekybo ant stalo ar spintelės krašto.
 14. Vaikai (ne jaunesni nei 8 metų), sutrikusių fizinių, jutiminių ir psichinių gebėjimų asmenys, taip pat žmonės, kuriems trūksta reikiamų žinių ar įgūdžių, neturėtų naudoti prietaiso, nebent jie buvo tinkamai apmokyti arba yra prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu.
 15. Vaikai neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi suaugusiųjų.
 16. Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- DĖMESIO:** verdant vandeniui neatidarykite dangčio.
- DĖMESIO:** karštas virdulio paviršius virimo metu ir po virimo. Palaukite, kol atvės, prieš valydami ar liesdami paviršių.
- ĮSPĖJIMAS:** niekada nenuimkite veikiančio virdulio nuo padėklo. Pirmiausia išjunkite prietaisą.

Papildomos saugumo taisyklės

1. Pilkite į prietaisą tik šaltą vandenį.
2. Pilkite vandens tik nuo MIN iki MAX virdulio žymos.
3. Prieš nuimdami virdulį nuo kaitinimo stovelio, įsitinkite, kad prietaisas išsijungęs.
4. Prietaisui veikiant, įsitinkite, kad gerai užvertas jo dangtelis.
5. Neleiskite, kad sušlaptų prietaiso kaitinimo stovelis ir virdulio išorė.

Prietaisą naudojant pirmą kartą

Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, du kartus įkaitinkite vandenį ir jį išpilkite.

1. Pastatykite kaitinimo stovelį su virduliu ant lygaus, kieto, sauso paviršiaus.
 2. Nuimkite virdulį nuo stovelio ir pripilkite į vidų vandens, paspaudę dangtelio atvėrimo mygtuką. Nepripilkite per daug vandens – vandens turėtų būti ne daugiau nei iki MAX žymos ir ne mažiau nei iki MIN žymos.
 3. Padėkite virdulį ant kaitinimo pagrindo.
 4. Įkiškite maitinimo laido kištuką į tinkamos įtampos el. tinklo lizdą. Paspauskite On/Off mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą. Galite rinktis iš šių funkcijų:
 - Spauskite On/Off mygtuką – virdulys paprastai kaitins vandenį iki 100°C.
 - Spauskite On/Off mygtuką, o tuomet „+/-“ mygtuku nustatykite norimą temperatūrą (40 – 55 – 80 – 90°C) – virdulys kaitins vandenį iki 100°C, o tuomet palaikys nustatytą temperatūrą 24 val.
 - „+/-“ mygtuku nustatykite norimą temperatūrą (40 – 55 – 80 – 90°C) – virdulys kaitins vandenį iki nustatytos temperatūros ir tuomet ją palaikys 24 val.
 5. Vandeniui užvirus, prietaisas išsijungs automatiškai. Tačiau galima prietaisą išjungti bet kuriuo metu On/Off mygtuku.

Pastaba: įsitinkite, kad virdulio dangtelis tinkamai uždarytas, kitu atveju prietaisas neišsijungs.
 6. Nuimkite virdulį nuo kaitinimo stovelio.
 7. Išpildami vandenį, neatverkite prietaiso dangtelio, nes galite nusideginti.
 8. Norėdami vėl kaitinti vandenį, spauskite On/Off mygtuką pakartotinai. Nepaspaudus mygtuko prietaisas pats neišsijungs, todėl galite jį laikyti ant kaitinimo stovelio.
- Įspėjimas:** visuomet išjunkite kištuką iš el. tinklo lizdo po kiekvieno naudojimo.

Programėlės TUYA naudojimas


„Tuya“ programėlė leidžia valdyti prietaisą per atstumą naudojant išmanųjį telefoną.

1. Atsisiųskite „Tuya“ programėlę į savo mobilųjį telefoną.
2. Įjunkite WiFi ryšį.

„Tuya“ programėlės paskyros sukūrimas

3. Jeigu dar neturite susikūrę programėlės paskyros, užsiregistruokite arba prisijunkite su SMS patvirtinimo kodu.
4. Toliau aprašytas registracijos procesas:
 - Spauskite, kad pradėtumėte registraciją.
 - Sistema automatiškai nustatys jūsų gyvenamą šalį. Taip pat galite pasirinkti savo šalies kodą. Įveskite savo mobiliojo telefono numerį/el. paštą ir paspauskite NEXT.

- Įvedus mobiliojo telefono numerį, įveskite patvirtinimo kodą žinutėje, kaip parodyta 2 paveikslėlyje. Suveskite slaptažodį ir paspauskite CONFIRM, kad užbaigtumėte registraciją.
- Įvedus el. pašto adresą, įveskite slaptažodį, kaip parodyta 3 paveikslėlyje. Paspauskite CONFIRM, kad užbaigtumėte registraciją.

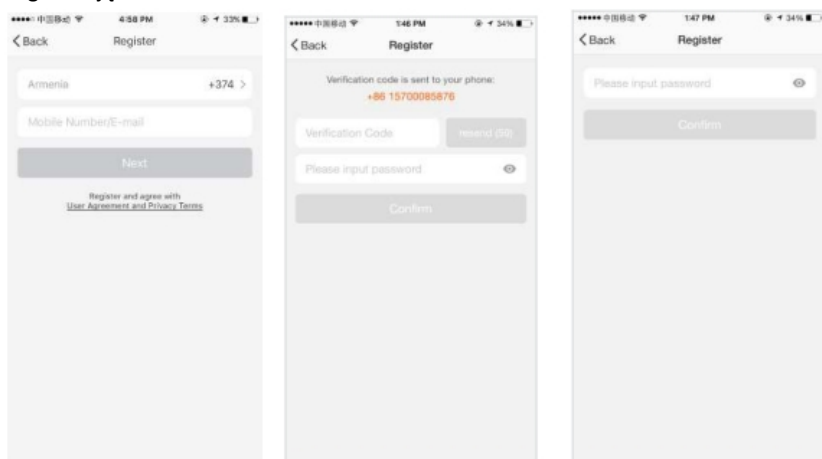


5. Prisijunkite su naudotojo vardu ir slaptažodžiu.

- Sistema automatiškai nustatys jūsų gyvenamą šalį. Taip pat galite pasirinkti savo šalies kodą. Įveskite savo mobiliojo telefono numerį/el. paštą ir paspauskite NEXT.
- Įveskite jūsų registruotą mobiliojo telefono numerį arba el. pašto adresą ir slaptažodį, kad prisijungtumėte.


6. Prisijunkite su socialinių tinklų paskyra.

- Jeigu turite „Twitter“ savo išmaniajame telefone, spauskite atitinkamas ikonėles ir prisijunkite prie programėlės su šio socialinio tinklo autentifikacija.

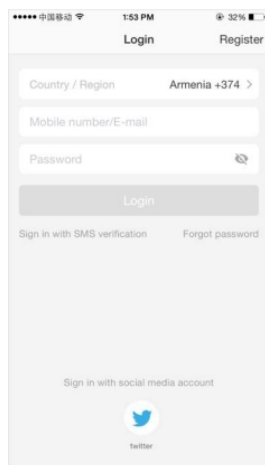

7. Prisijungimas su SMS patvirtinimo kodu.


- Spauskite „Sign in with SMS verification“.
- Sistema automatiškai nustatys jūsų gyvenamą šalį. Taip pat galite pasirinkti savo šalies kodą.
- Įveskite savo mobiliojo telefono numerį ir spauskite „Get“, kad gautumėte žinutę.
- Įveskite patvirtinimo kodą SMS žinutėje ir spauskite „Login“, kad prisijungtumėte prie programėlės.

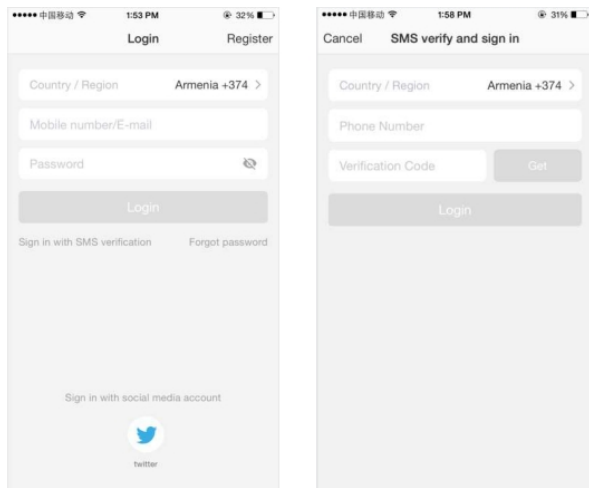

8. Slaptažodžio priminimas.


Norint susigrąžinti užmirštą slaptažodį, atlikite šiuos žingsnius:

- Spauskite „Forgot password“ kaip parodyta 1 paveikslėlyje.
- Sistema automatiškai nustatys jūsų gyvenamą šalį. Taip pat galite pasirinkti savo šalies kodą. Įveskite savo mobiliojo telefono numerį/el. paštą ir paspauskite NEXT kaip parodyta 2 paveikslėlyje.
- Įveskite patvirtinimo kodą žinutėje/el. pašto laiške kaip parodyta 3 paveikslėlyje. Tuomet įveskite naują slaptažodį ir spauskite CONFIRM, kad užbaigtumėte procesą.

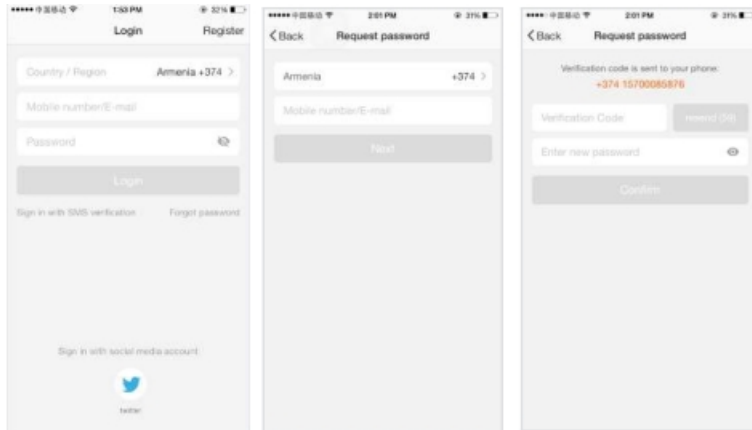


9. Pridėkite prietaisą programėlyje.


- Įsijunkite programėlę, spauskite „+“ mygtuką viršutinėje dešinėje pusėje arba „Add device“, kad aktyvuotumėte prisijungimo puslapį kaip parodyta žemiau. Spauskite „Kitchen Appliance“ kairėje pusėje, „Smart Kettle“ dešinėje viršuje.

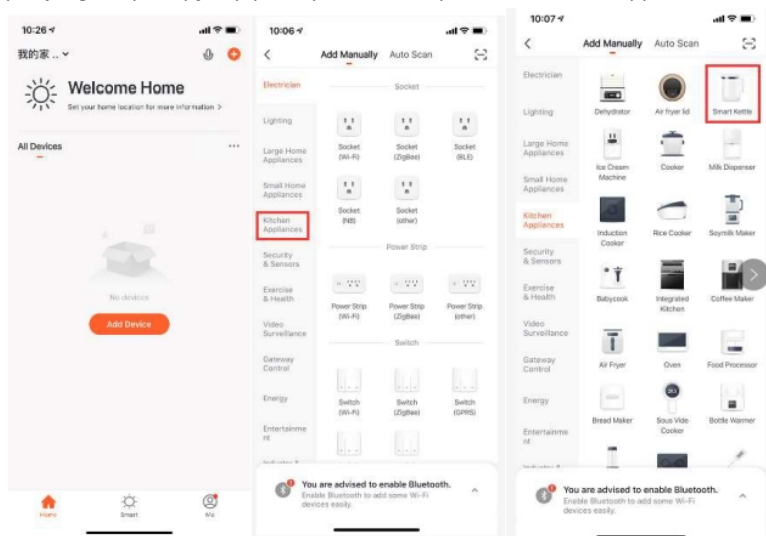

- Pasirinkite Wi-Fi, su kuriuo prietaisas veiks, įveskite slaptažodį ir spauskite NEXT, kad aktyvuotumėte prisijungimo procesą kaip parodyta paveikslėlyje.
- Normaliam režimui, įsitikinkite, kad prietaiso indikatorius lemputė greitai mirksi (spauskite ir laikykite On/Off mygtuką apie 10 sekundžių), tuomet spauskite NEXT ir pereikite prie kito žingsnio.
- Spauskite DONE, kad susietumėte „Smart Kettle“ prietaisą.

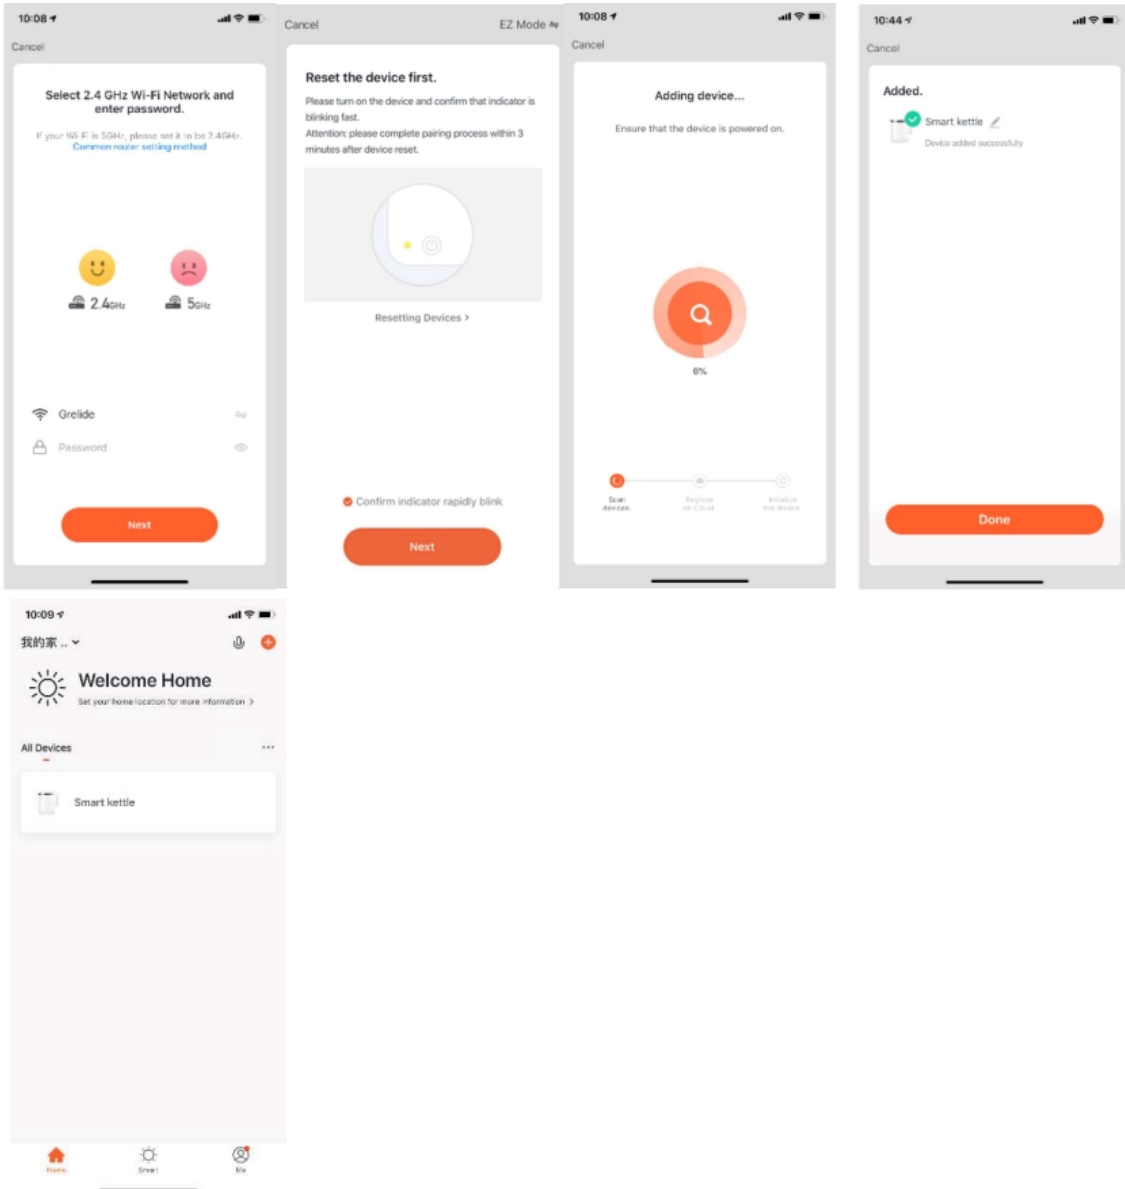

WiFi funkcionalumas

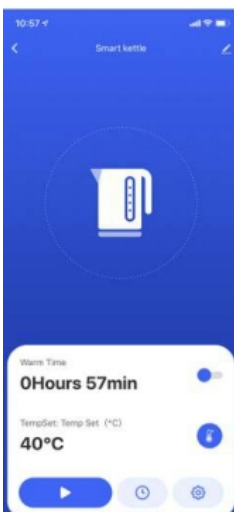

- Nustatykite temperatūrą 0–100°C diapazone arba tiesiogiai rinkitės ir spauskite 40 – 55 – 80 – 90°C.
- Vandeniui užvirus, jis savaime vės iki nustatytos temperatūros.
- Temperatūros nustatymas: 0–100°C.
- Temperatūros palaikymas: 0–24 val.
- Matavimo vienetų pasirinkimas: °C/°F.

Apsauga nuo kaitinimo be vandens

Prietaisas turi apsaugą nuo kaitinimo be vandens, kuri automatiškai išjungs virdulį, jei jame įjungimo metu nebus vandens. Pripildykite virdulį šaltu vandeniu ir vėl įjunkite.

Valymas

Prieš valydami prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir įsitinkite, kad prietaisas visiškai atvėso.

Nemerkite virdulio, jo laido, kištuko ar virdulio pagrindo į vandenį bei kitus skysčius.

Virdulio išorė

Nuvalykite virdulio išorines dalis sudrėkinta šluoste. Nuvalykite perteklinį vandenį sausa šluoste.

Nenaudokite didelės koncentracijos cheminių medžiagų ar šveitinamųjų valiklių, nes šios priemonės gali apgadinti virdulio išorinę dangą.

Kalkių nuosėdų valymas

Ilgą laiką naudojant prietaisą, jo viduje gali pradėti kauptis kalkių nuosėdos. Norėdami pašalinti kalkių nuosėdas naudokite „Zyle“ nukalkinimo skystį, skirtą virduoliams. Tokiu būdu išvalysite elektriniame virduolyje susidariusias kalkių nuosėdas.

Apie „Zyle“ Youtube:



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl. 162, Kaunas

Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090

Daugiau informacijos: www.krinona.lt

Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48

Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdami naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite [Youtube.com](https://www.youtube.com) nurodymais prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniams tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinėms asmenims įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn., o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, perduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, priekų priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumulatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumulatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.

Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090

el. paštas - servisas@krinona.lt