

Zyle

Notte

Kapsulinis kavos aparatas
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



Zyle YouTube.com:



ZY672B, ZY671W

ORIGINALIOS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS

Atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją prieš pradėdami naudoti
aparatus, ir išsaugokite ją ateityje

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

Naudojant elektros prietaisus, visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, kad sumažėtų gaisro, elektros smūgio ir (arba) žmonių sužalojimo rizika, įskaitant šias:

- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoėtų, kaip naudotis prietaisu. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Prieš įjungdami prietaisą į elektros tinklą, įsitikinkite, kad jo naudojama galia atitinka jūsų elektros tinklo galią ir kad elektros lizdas yra įžemintas.

Bet koks elektros jungties pažeidimas panaikina garantiją.


- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Už bet kokį komercinį naudojimą, netinkamą naudojimą ar instrukcijų nesilaikymą gamintojas neprisiima jokios atsakomybės ir garantija nebus taikoma.
- Baigę naudoti prietaisą ir jį valydami, ištraukite jį iš elektros tinklo.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis veikia netinkamai arba yra pažeistas. Tokiu atveju kreipkitės į autorizuotą servisą.
- Visas intervencijas, išskyrus valymą ir kasdienę priežiūrą, kurią atlieka klientas, turi atlikti autorizuotas servisas.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas arba kištukas. Kad išvengtumėte bet kokio pavojaus, maitinimo laidą turi pakeisti autorizuotas servisas.
- Nemerkite prietaiso, maitinimo laido ar kištuko į vandenį ar bet kokį kitą skystį.
- Nepalikite maitinimo laido vaikams pasiekiamoje vietoje.
- Maitinimo laidas niekada neturi būti padėtas prie karštų prietaiso dalių ar liestis su jomis, neturi būti šalia karščio šaltinio ar virš aštrių briaunų.
- Saugumo sumetimais naudokite tik šiam prietaisui skirtus gamintojo priedus ir atsargines dalis.
- Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, netraukite už laido.
- Niekada nestatykite prietaiso ant įkaitusios kaitlentės.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje ir panašiose srityse, pvz: parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų personalo virtuvių patalpose, viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojo tipo aplinkoje, nakvynės ir pusryčių tipo aplinkoje.

SPECIALŪS NURODYMAI:

- Vaikai negali žaisti su prietaisu.
- Šio prietaiso negali naudoti vaikai.
- Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

BENDRAS APRAŠYMAS:

KOMPAKTIŠKAS DIZAINAS

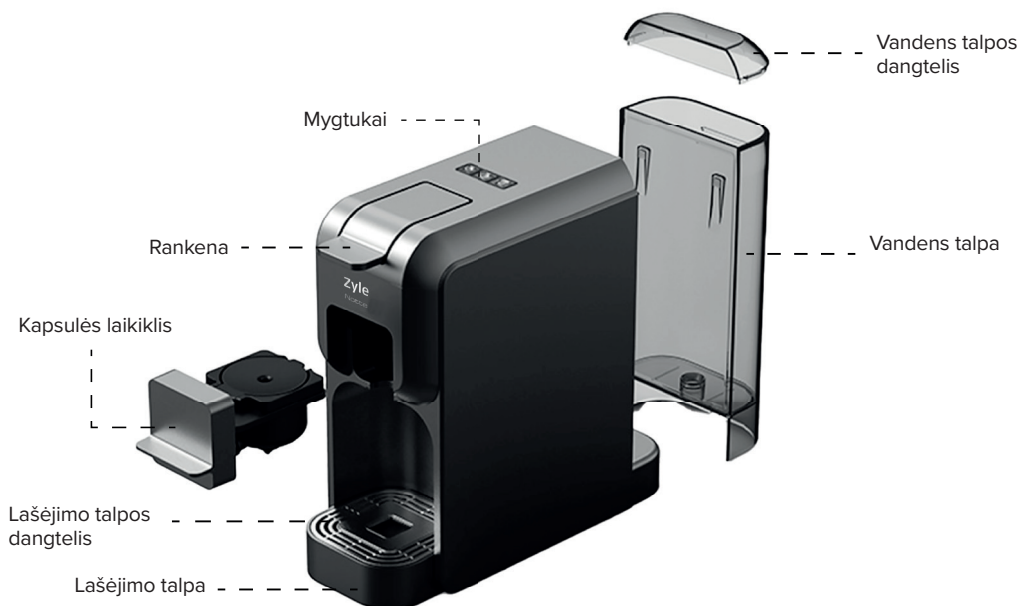

VALDYMO SKYDELIO PAAIŠKINIMAS

Funkcijų mygtukai:



---- Mažas puodelis



---- Vidutinis puodelis



---- Didelis puodelis



LED signalai

Visi funkcijų mygtukai šviečia žaliai: Kai prietaisas paruoštas darbui; paspauskite bet kurį įjungimo mygtuką.

PRIEŠ PIRMĄ KARTĄ NAUDOJANT

- Išimkite prietaisą ir priedus iš dėžutės. Nuo prietaiso nuimkite lipdukus, apsauginę plėvelę ir plastiką.
- Pastatykite prietaisą ant lygaus stabilaus paviršiaus ir užtikrinkite mažiausiai 10 cm laisvą erdvę aplink prietaisą. Šis prietaisas netinka montuoti į spintelę arba naudoti lauke.

DĖMESIO:

Netinkamas elgesys su elektros prietaisu yra pavojingas ir gali būti mirtinas. Atkreipkite dėmesį į šioje instrukcijoje pateiktas saugos priemones, ypač į toliau nurodytas:

- Saugokitės karšto vandens, pavojus nusideginti.
- Kapsulės laikiklio viršuje yra aštri adata. Nuėmę laikiklį, neprisilieskite ranka ar pirštu prie bet kurios šalia adatos esančios dalies.

ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite aparato, kai vandens talpa yra tuščia arba vandens lygis yra mažesnis nei MINIMALUS.
- Neatidarykite rankenos, kai aparatas verda.
- Būkite atsargūs, po virimo laikiklis gali būti labai karštas!
- Prieš valydami aparatą visada ištraukite kištuką.
- Aparatą naudokite tik sausoje patalpoje.
- Prieš naudodami pirmą kartą, kruopščiai išplaukite vandens talpą švariu vandeniu. Aparatą valykite tik drėgna šluoste.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
- **ĮSPĖJIMAS:** kapsulės laikiklio negalima atidaryti naudojimo metu.
- Naudojant kavos aparatą, jo negalima statyti į spintelę.
- **ĮSPĖJIMAS:** nenaudokite prietaiso, jei jo paviršius yra pažeistas.
- Panaudojus prietaisą, kaitinimo elemento paviršius gali būti įkaitęs. Prieš valydami jį atvėsinkite, kad išvengtumėte nudegimų.

SPECIALUS NURODYMAS:

Vandens talpą galima pripildyti dviem būdais: tiesiai į aparato talpą, naudojant, pavyzdžiui, puodelį, arba nuimant vandens talpą.

1. Pildymas neišėmus talpos:

- Pakelkite vandens talpos dangtelį.
- Pripildykite talpą šalto šviežio vandens.
- Didžiausia talpa yra 0,8 litro.
- Uždėkite talpos dangtelį atgal.

2. Pildymas nuimant vandens talpą:

- Norėdami išimti vandens talpą iš aparato, laikykite ją pakreiptą.
- Pripildykite talpą šalto šviežio vandens iki "MAX" žymos (didžiausia talpa - 0,8 litro).
- Lėtai stumkite vandens talpą ant vandens talpos pagrindo, kai vandens talpos išleidimo anga bus įkišta į įleidimo lizdą, stipriai paspauskite, kad užfiksuotumėte vandens talpą.

Prieš naudodami pirmą kartą arba po ilgesnių pertraukų (pvz., atostogų), aparatą reikia išplauti. Ši trumpa procedūra gali kruopščiai išplauti ir išvalyti prietaiso vidinius vamzdelius.

- Paspauskite bet kurį funkcinį mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
- Mygtukų lemputė nuolat šviečia, kai prietaisas įkaista.
- Įkaitimo laikas yra maždaug 35 sekundės.
- Prieš paspausdami mygtuką įsitikinkite, kad:
 - Rankena uždaryta, o viduje nėra kapsulės.
 - Vandens talpa yra pilna.
 - Vandens talpa yra tvirtai pritvirtinta, antraip vanduo gali ištekėti.
- Po dozatoriumi padėtas didelis dubuo (250 ml dydžio arba didesnis).
- Baigus plovimo procesą atidarykite rankeną.
- Ištuštinkite dubenėlį.

PRIEDAI:

Šiame aparate naudojami keli kapsulių laikikliai, žr. toliau pateiktą informaciją:

1. Nespresso kapsulių laikiklis
2. Dolce Gusto kapsulių laikiklis
3. Maltos kavos laikiklis

NAUDOJIMAS:

Nespresso* kapsulės

- Atidarykite rankeną.
- Ištraukite Nespresso* kavos kapsulių laikiklį.
- Įdėkite kapsulę į laikiklį.
- Įstumkite laikiklį su kapsule.
- Uždarykite rankeną.
- Padėkite puodelį po dozatoriumi.
- Paspauskite norimo dydžio puodelio mygtuką vieną kartą.
- Pasirinktas mygtukas sumirksės ir aparatas pradės gaminti kavą. Baigus virimo procesą, dozavimas bus automatiškai sustabdytas, kai bus pasiektas numatytasis tūris. Šį numatytojo tūrio nustatymą galima keisti pagal asmeninį skonį. Pakelkite rankenėlę ir ištraukite laikiklį, kad pašalintumėte panaudotą kapsulę.
- Paspaudus mygtuką, mygtukas iš pradžių kelias sekundes mirksės, tada prasidės kavos ruošimas. Mirksėjimo procesas skirtas kaitinimui, tai yra įprasta procedūra.



Dolce-Gusto* kapsulės

- Atidarykite rankenėlę.
- Ištraukite Dolce-Gusto* kapsulių laikiklį.
- Įdėkite kapsulę į laikiklį.
- Įstumkite laikiklį su kapsule.
- Uždarykite rankeną.
- Po dozatoriumi padėkite puodelį.
- Paspauskite norimo dydžio puodelio mygtuką vieną kartą.
- Pasirinktas mygtukas sumirksės ir aparatas pradės gaminti kavą. Baigus virimo procesą, dozavimas bus automatiškai sustabdytas, kai bus pasiektas numatytasis tūris. Šį numatytojo tūrio nustatymą galima keisti pagal asmeninį skonį. Pakelkite rankenėlę ir ištraukite laikiklį, kad pašalintumėte panaudotą kapsulę.
- Paspaudus mygtuką, mygtukas iš pradžių kelias sekundes mirksės, tada prasidės kavos ruošimas. Mirksėjimo procesas skirtas kaitinimui, tai yra įprasta procedūra.

Malta kava

- Atidarykite rankenėlę.
- Ištraukite maltos kavos ruošimo laikiklį.
- Įdėkite maltos kavos adapterį į laikiklį.
- Įdėkite maltos kavos į adapterį ir tvirtai paspauskite.
- Įstumkite laikiklį į aparatą.
- Uždarykite rankeną.
- Padėkite puodelį po dozatoriumi.
- Paspauskite norimo dydžio puodelio mygtuką vieną kartą.

- Paspauskite norimos kavos mygtuką vieną kartą. Virimo procesas bus baigtas ir dozavimas bus sustabdytas automatiškai, kai bus pasiektas numatytasis virimo laikas. Šį numatytąjį nustatymo laiką galima koreguoti pagal asmeninį skonį.
- Pakelkite rankenėlę ir ištraukite laikiklį, kad pašalintumėte panaudotą kavą.
- Paspaudus mygtuką, mygtukas iš pradžių kelias sekundes mirksės, tada prasidės kavos ruošimas. Mirksėjimo procesas skirtas kaitinimui, tai yra įprasta procedūra.

Automatinio išjungimo funkcija

- Aparatas automatiškai išsijungs ir pereis į energijos taupymo režimą, kai per 9 minutes nebus atliekami jokie veiksmai. Norėdami vėl įjungti prietaisą, paspauskite bet kurį funkcijos mygtuką.

Kavos kiekio nustatymas


- Kavos kiekį galima keisti reguliuojant numatytąjį kavos ruošimo laiką pagal asmeninį skonį.

Programa-atitinkanti asmeninį skonį

Kiekvienam kavos mygtukui galima užprogramuoti kavos kiekį individualiam puodelio dydžiui. Programavimo procedūra yra tokia pati abiem kavos mygtukams.



Programuojamas kavos kiekio diapazonas25 - 200 ml

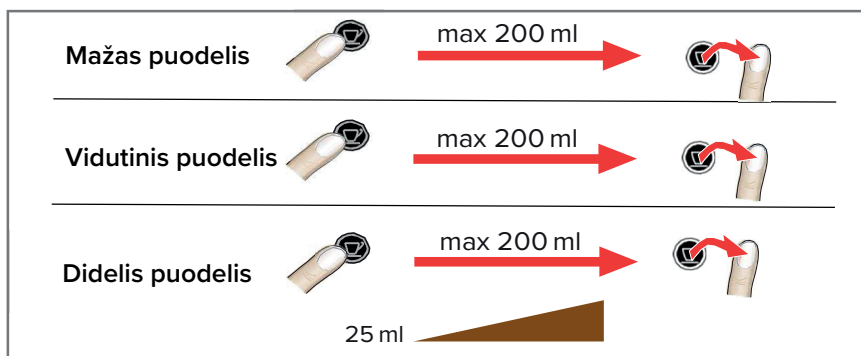

(1) Paruoškite kavą kaip įprasta (žr. naudojimosi instrukciją), tačiau palaikykite nuspaustą kavos mygtuką bent 3 sekundes, kad įsijungtų programavimo režimas.

(2) Mygtuką atleiskite tik tada, kai bus pasiektas norimas puodelio užpildymo lygis.


Pirminio gamyklinio numatytojo kavos puodelio tūrio nustatymo atkūrimas

- Paspauskite visus 3 mygtukus vienu metu, 5 sekundes palaikykite juos parengties būsenoje, pasigirsta 2 garsiniai signalai.
- Visos žalios lemputės mirksės 5 sekundes ir grįšite į "Pirmas naudojimas" režimą. Režime "Pirmas naudojimas" mirksės raudona lemputė, todėl pasižiūrėkite, kad vandens talpa nebūtų tuščia.
- Išimkite kapsulę / maltą kavą iš laikiklio.
- Įdėkite atgal laikiklį į aparatą.
- Paspauskite raudonai šviečiantį mygtuką, aparatas prisipildys vandens.
- Leiskite vandeniui bėgti, kol raudona lemputė (mirksinti) pasikeis į žalią (mirksinčią).
- Aparatas bus iš anksto pašildytas per 35 sekundes, kai žalia lemputė nustos mirksėti, aparatas vėl pasirengęs virti.



Kalkių šalinimo procedūra:

Jei įprasto naudojimo metu visi mygtukai mirksi pakaitomis raudona ir žalia spalvomis, tai reiškia, kad aparatą reikia nukalkinti (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).

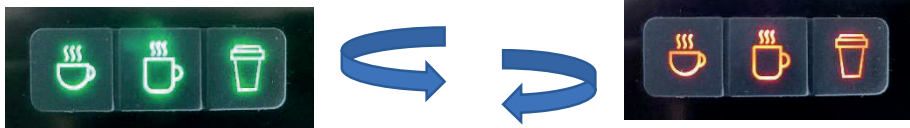

Žalios ir raudonos lemputės mirksi pakaitomis

Paruošimas kalkių šalinimui:

- Išimkite kapsulę arba maltą kavą iš laikiklio, vėl įdėkite laikiklį į aparatą (šiam procesui įdėkite tik Nespresso arba maltos kavos laikiklį, kiti laikikliai netinka).
- Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
- Po išleidimo anga padėkite indą (tūrio dydis: didesnis nei 1 litras).
- Pripildykite vandens talpą kalkių šalinimo tirpalu, gautu praskiedus kalkių šalinimo priemonę vandeniu (vandens talpą pripildykite iki MAX linijos), vėl įstatykite vandens talpą į aparatą.
- Įjunkite prietaiso maitinimo laidą, vienu metu 5 sekundes paspauskite mažo puodelio mygtuką ir vidutinio puodelio mygtuką, mažo puodelio mygtukas užsidegs žaliai, o didelio puodelio mygtukas pakaitomis mirksės raudonai ir žaliai, dabar prietaisas veikia kalkių šalinimo režimu (žr. toliau pateiktą paveikslėlį).



Paspauskite šiuos du mygtukus vienu metu ir palaikykite juos 5 sekundes.



didelis puodelio mygtukas pakaitomis mirksi žaliai/raudonai

1-asis kalkių šalinimo etapas:

6 žingsnis: Paspauskite mažo puodelio mygtuką, mažo puodelio mygtuko žalia spalva išsijungs, o didelio puodelio mygtukas mirksės pakaitomis žalia/raudona spalva.

7 žingsnis: tuo pačiu metu aparatas pradeda siurbti tam tikrą kiekį vandens ir automatiškai sustoja, palaukęs 2,5 minutės, aparatas vėl pradės siurbti ir laukti, iš viso 8 kartus.

8 žingsnis: Po 8 kartų siurbimo ir laukimo aparatas toliau pumpuos vandenį, kol vandens talpa ištuštės ir pirmasis kalkių šalinimo etapas bus baigtas. Didelio puodelio mygtukas mirksi pakaitomis žalia / raudona spalva.

2-asis kalkių šalinimo etapas:

9 žingsnis: Išimkite ir išvalykite vandens talpą, vėl pripilkite šviežio vandens iki MAX linijos ir vėl dėkite į prietaisą.

10 žingsnis: išimkite ir išvalykite laikiklį, vėl įstatykite į aparatą.

11 žingsnis: šiuo metu vidutinio puodelio mygtukas užsidega žaliai, didelio puodelio mygtukas mirksi pakaitomis raudona ir žalia spalvomis (mirksi greičiau nei 1-ojo etapo metu), aparatas įžengė į 2-ąjį etapą.



12 žingsnis: Paspauskite vidutinio puodelio mygtuką, vidutinio puodelio mygtuko žalia šviesa užges, didelio puodelio mygtukas lieka pakaitomis žalias/raudonas.

13 žingsnis: tuo pačiu metu aparatas toliau pumpuos vandenį, paskui automatiškai sustos, kol bus pumpuojama apie 600 ml vandens.

13 žingsnis: visos lemputės išsijungia, 2-asis nukalkinimo etapas baigtas, visa nukalkinimo procedūra baigta.

14 žingsnis: dabar paspauskite bet kurį mygtuką, aparatas grįš į įprastą režimą.

APARATO IŠJUNGIMAS

Vienu metu paspauskite mažo puodelio mygtuką + didelio puodelio mygtuką, tada aparatas išsijungs.

GAMYKLINIAI NUSTATYMAI

Visiškai atstatomas aparato gamyklinis režimas:

- 1 žingsnis: Išjunkite aparatą (ištraukite kištuką) ir atidarykite rankeną.
- 2 žingsnis: paspauskite ir palaikykite nuspaudę mažo puodelio ir vidutinio puodelio mygtukus.
- 3 žingsnis: įjunkite (įjunkite kištuką), vieną kartą pasigirsta garsinis signalas.
- 4 žingsnis: atleiskite mygtukus.
- 5 žingsnis: uždarykite rankeną, du kartus pasigirsta garsinis signalas.
- 6 žingsnis: paspauskite mažas puodelis + vidutinis puodelis + didelis puodelis šiuos tris mygtukus, ilgai skambės garsinis signalas.
- 7 žingsnis: norėdami baigti, išjunkite aparatą (ištraukite kištuką).
- 8 žingsnis: įjunkite aparatą (įjunkite kištuką); paspauskite bet kurį mygtuką, pradėkite nuo pirmojo naudojimo procedūros.



"Pirmojo naudojimo" režimas į įprastą aparato darbą

- "Pirmojo naudojimo" režime mirksi raudona lemputė, todėl prižiūrėkite, kad vandens talpa nebūtų tuščia.
- Išimkite kapsulę / maltą kavą iš laikiklio.
- Įdėkite atgal laikiklį į aparatą.
- Paspauskite raudonos šviesos mygtuką, aparatas prisipildys vandens.
- Leiskite vandeniui bėgti, kol raudona lemputė (mirksinti) pasikeis į žalią (mirksinčią).
- Aparatas bus iš anksto pašildytas per 35 sekundes, žalia lemputė nustos mirksėti, aparatas vėl pasirengęs virti.



PROBLEMŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMO BŪDAS
Kava neparuošiamą	-Vandens talpa yra tuščia.	- Pripildykite vandens talpą
Kava nėra pakankamai karšta	- Puodeliai / termosai yra šalti. - Aparate susikaupė apnašų. - Šaltas aparatas.	- Įkaitinkite puodelį / termosą. - Nuvalykite apnašas. - Užvirinkite puodelį vandens, kad pašildytumėte aparatą.
Vanduo ant stalo	- Vandens talpa nesandari. - Pilnas vandens lašus surenkantis padėklas.	- Patikrinkite, ar neužstrigo vandens talpos vožtuvai. - Ištuštinkite padėklą.
Rankenos negalima uždaryti	- Laikiklis nėra gerai įstatytas.	- Įstatykite laikiklį į tinkamą padėtį.
**Blyksi raudona lemputė	- 1.Jei vandens talpa tuščia. - 2.Jei aparate trūksta vandens. - 3.Po aparato gamyklinių nustatymų.	- Išspręskite raudonos lemputės mirksėjimo problemą: - 1 žingsnis: pripildykite vandens talpą. - 2 žingsnis: išimkite kapsulę / maltą kavą iš laikiklio. - 3 žingsnis: įdėkite atgal laikiklį į aparatą. - 4 žingsnis: Paspauskite raudonos lemputės mygtuką, aparatas prisipildys vandens. - 5 žingsnis: leiskite vandeniui bėgti, kol raudona lemputė (mirksinti) pasikeis į žalią (mirksinčią). - 6 žingsnis: aparatas bus pašildytas per 35 sekundes, žalia lemputė nustos mirksėti, aparatas vėl pasirengęs virti.

SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa	220-240 V
Nominalioji galia	1150-1350 W
Vandens talpa	800 ml
Programuojamas puodelio dydis	50ml / 100ml / 150ml
Automatinis išsijungimas	9 min.

APLINKAI NEKENKSMINGAS ATLIEKŲ ŠALINIMAS



Pasibaigus prietaiso naudojimui laikui, neišmeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip padėsite saugoti aplinką.

Šis kavos aparatas skirtas naudoti tik namų ūkyje.

Šis kavos aparatas vykdo nuolatinio gaminio kokybės ir dizaino tobulinimo politiką. Todėl bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo modelio specifikacijas.

GARANTINIO

APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20..... mėn..... d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48

Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdami naudotis preke, prilygintai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite [Youtube.com](https://www.youtube.com) nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinona“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniams tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likus garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinis asmuo įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn., o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB "Krinona" įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, sveitinkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinklė).
- Programinei įrangai, perduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumulatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po juo eksploatacijos eigoje baterijos / akumulatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.

Tel. +370 640 33213 / +370 655 94090

el. paštas - servisas@krinona.lt