

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

10 PADĖKLŲ MAISTO DŽIOVINTUVAS

Modelio numeris – ZYPROMAX

220–240 V, 50–60 Hz, 900-1100W

35–75 °C 00.30–24.00 val.



Originaliosios naudotojo instrukcijos

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI IR SUSIPAŽINTI SU ŠIOJE INSTRUKCIJOJE PATEIKTA INFORMACIJA PRIEŠ NAUDOJANT PRODUKTĄ.


Zyle YouTube.com:



Techninė specifikacija

Prekės Nr.: ZYPROMAX

Prietaiso matmenys: 430 x 535 x 418 mm

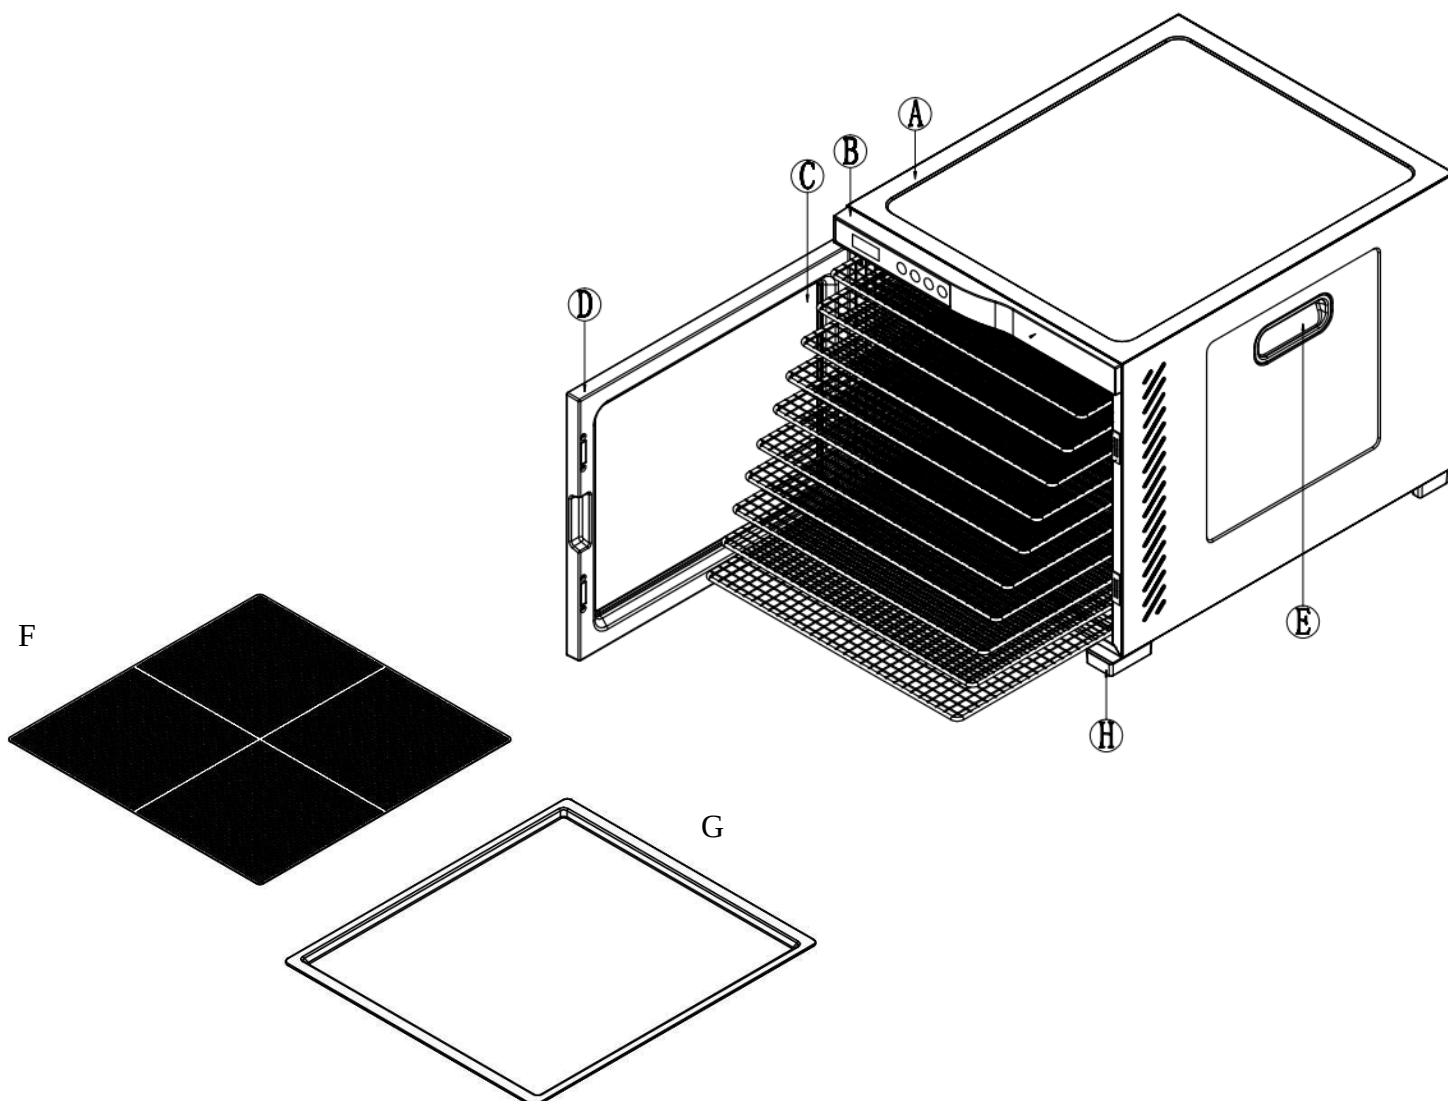

- A. Korpusas
- B. Valdymo skydelis
- C. Nerūdijančio plieno padėklas
- D. Durelės
- E. Rankenėlė
- H. Kojelės
- G. Nuosėdų surinkimo indas
- F. Tinklinis paklotas

Veiksmai prieš pradėdant naudoti prietaisą.

Pašalinkite visas prietaisui supakuoti ir apsaugoti gabenimo metu naudotas medžiagas. Sudėkite minėtas medžiagas atgal į prietaiso pakuotę ir išsaugokite arba pašalinkite jas pagal atliekoms šalinti taikomus reikalavimus.

Saugos nuorodos.

Atsižvelkite ir laikykitės toliau nurodytų pagrindinių atsargumo nuorodų naudojant elektrinį prietaisą.

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI IR SUSIPAŽINTI SU ŠIOJE INSTRUKCIJOJE PATEIKTA INFORMACIJA PRIEŠ NAUDOJANT PRIETAISĄ. TAIP PAT IŠSAUGOKITE ŠIĄ VARTOTOJO INSTRUKCIJĄ, NES JOS GALI PRIREIKTI ATEITYJE.

Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir toliau nurodytoms reikmėms:

- parduotuvėje, biure ar panašioje darbo vietoje įrengtoje darbuotojų virtuvėlėje;
- ūkyje;
- viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;
- nakvynės ir pusryčių paslaugas teikiančiose patalpose.

Šis maisto džiovintuvas skirtas tik NAMŲ BUITIES REIKMĖMS ir negali būti naudojamas komerciniams tikslams. Prietaisą naudoti lauke – draudžiama.

Pastatykite maisto džiovintuvą ant lygaus ir tvirto pagrindo. Patikrinkite, ar maisto džiovintuvas negali nukristi ir ar minėtas pagrindas yra tinkamas maisto džiovintuvo su maisto produktais svoriui išlaikyti.

Nesilaikant minėtų nuorodų gresia elektros šoko, gaisro ar smarkaus asmens sužalojimo pavojus. Šioje instrukcijoje pateikti įspėjimai ir nuorodos neapima visų galimų pavojų ir pavojingų situacijų naudojant prietaisą.

Niekuomet nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

Laikykite maisto džiovintuvą vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai nesupranta elektros prietaisų keliamos grėsmės ir pavojaus.

Naudoti prietaisą asmenims (įskaitant vaikus), kenčiantiems nuo fizinių, jutiminių ar psichinių sutrikimų arba neturintiems reikiamų žinių ir patirties – griežtai draudžiama. Minėtiems asmenims prietaisą naudoti leidžiama tik tuo atveju, jei juos prižiūri už jų saugumą atsakingi asmenys arba supažindinus minėtus asmenis su saugiu prietaiso naudojimu.

Prieš įjungdami maitinimo laidą kištuką į elektros lizdą, patikrinkite, ar elektros šaltinio įtampa sutampa su maisto džiovintuvo specifikacijos lentelėje nurodyta įtampa.

Prieš ištraukdami nenaudojamo prietaiso maitinimo laidą kištuką iš elektros lizdo arba atlikdami prietaiso valymo ar remonto darbus, patikrinkite, ar prietaisas yra išjungtas.

Patikrinkite, ar maisto džiovintuvas ir maitinimo laidas nėra padėtas ant aštrių kraštų ar šalia įkaitusių prietaisų arba atviros liepsnos. Sąlyčio su minėtais šaltiniais metu, prietaiso plastmasinės dalys gali pradėti lydėtis ir sukelti gaisrą.

Panardinti maisto džiovintuvą ar jo maitinimo laido kištuką į vandenį arba kitą skystį – draudžiama. Taip pat draudžiama naudoti prietaisą drėgnomis rankomis.

Reguliariai apžiūrėkite ir patikrinkite, ar maisto džiovintuvas ir maitinimo laidas nėra pažeistas.

Naudoti maisto džiovintuvą pastebėjus minėto prietaiso, maitinimo laido ar kištuko pažeidimą, įvykus gedimui, numetus ar kitaip pažeidus maisto džiovintuvą – draudžiama.

Norėdami išvengti pavojaus, perduokite pažeistą maitinimo laidą gamintojui, jo priežiūros darbus atliekančiam darbuotojui ar kitam tinkamą kvalifikaciją įgijusiam darbuotojui pakeisti.

Pažeisto maisto džiovintuvo remonto darbus gali atlikti tik tinkamą kvalifikaciją įgijęs darbuotojas. Naudojant netinkamai sutvarkytą prietaisą gresia asmens sužalojimo pavojus.

Šio prietaiso dalių negalima plauti indaplovėje, nebent nurodyta priešingai.

Prieš įkišdami ar ištraukdami maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo, patikrinkite, ar prietaisas išjungtas. Maitinimo laidą traukite tik už kištuko.

Naudokite tik tinkamą kvalifikaciją įgijusio techniko ar priežiūros darbus atliekančio darbuotojo patikrintus ilginimo laidus.

Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.

Venkite kontakto su judančiomis dalimis. Norėdami išvengti asmens sužalojimo ir (ar) prietaiso pažeidimo pavojaus, rankas, plaukus, menteles ir kitus įrankius laikykite atokiai nuo veikiančio prietaiso.

Prietaiso variklio skleidžiama šiluma gali pažeisti šalia esančius prietaisus ar įžiebtį degias medžiagas.

Nelaikykite prietaiso šalia šilumą skleidžiančių prietaisų. Venkite maitinimo laido kištuko spaudimo. Suspaudus elektros laido kištuką gresia elektros šoko ar gaisro pavojus.

Prietaisą perduoti trečiosioms šalims galima tik kartu su šiomis naudojimo instrukcijomis.

Atsargiai.

- Norėdami išvengti elektros šoko pavojaus, nelaikykite prietaiso, maitinimo laido ar kištuko lietuje arba drėgnoje patalpoje, taip pat venkite minėtų dalių sąlyčio su skysčiais.
- Naudoti prietaisą vonios kambaryje, baseino patalpoje, šalia indų su vandeniu ar kitu skysčiu arba ant šlapio bei drėgno paviršiaus – draudžiama. Laikyti prietaisą drėgnoje aplinkoje – draudžiama.
- Venkite laikyti prietaisą itin aukštos temperatūros ar drėgnoje patalpoje.
- Venkite naudoti prietaisą drėgnomis rankomis.
- Nenaudokite prietaiso drėgnoje patalpoje.
- Tokiu atveju, jei prietaisas įkrito į vandenį, nedelsiant išjunkite elektros lizdo elektros tiekimą ir ištraukite elektros laido kištuką. **JOKIU BŪDU NEBANDYKITE IŠTRAUKTI PRIETAISO IŠ VANDENS.**
- Sušlapusį prietaisą galima naudoti tik tinkamą kvalifikaciją įgijusiam technikui apžiūrėjus ir suteikus leidimą naudoti minėtą prietaisą.

- **DĖMESIO!** Venkite naudoti prietaisą 24 val. be perstojo. Praėjus 24 val. – ištraukite elektros laido kištuką ir leiskite prietaisui atvėsti bent 2 val.
- Venkite naudoti maisto džiovintuvą šalia degių ar aerozolio purškiklių.
- Netinkamai tvarkant ar naudojant prietaisą gresia minėto prietaiso pažeidimo ar asmeninio sužalojimo pavojus.
- suspaudus maitinimo laidą tvirtu ar aštriu daiktu gresia elektros šoko ar gaisro pavojus.
- venkite sąlyčio su **ĮKAITUSIAIS** veikiančio prietaiso paviršiais.

Maisto džiovintuvo funkcijos ir savybės.

Šiame prietaise sumontuotas automatinis ventiliatorius tinkamai šilto oro cirkuliacijai ir tolygiai džiovinamiems maisto produktams užtikrinti! Kadangi džiovinti maisto produktai išlaiko beveik visas savo maistines medžiagas ir skonį, minėtas maistas puikiai tinka užkandžiams.

Geriausias būdas išlaikyti vaisius, užkandžius, daržoves, duoną, gėles ir kt. tinkamus ilgesnį laiką. 10 nerūdijančio plieno padėklų.

Galimybė džiovinti didesnius ar storesnius maisto produktus. Tiesiog pašalinkite vieną ar daugiau padėklų.

· Lengvai valomi padėklai.

Nuosėdų surinkimo indas surenka visas liekanas ir yra lengvai valomas.

Užveriamos durelės.

Nuorodos naudojant prietaisą pirmą kartą.

Valymo darbų nuorodos:

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, nuvalykite visas prietaiso dalis. Nuvalykite visus 10 padėklų, prietaiso dureles ir nuosėdų surinkimo indą drėgna šluoste. Jei būtina, naudokite ploviklį. Panardinti prietaisą, maitinimo laidą ar kištuką į vandenį arba kitą skystį – draudžiama!

Ijunkite nuvalytą prietaisą ir leiskite jam veikti be maisto produktų maždaug 30 minučių. **Iš prietaiso gali sklirti nemalonus kvapas ir garai. Užtikrinkite tinkamą prietaiso vėdinimą.** Išjunkite prietaisą, ištraukite padėklus, nuplaukite juos vandeniu ir nusausinkite. Minėtus veiksmus būtina atlikti tik naudojant prietaisą pirmą kartą. (Valyti prietaisą ar jo maitinimo laidą ir kištuką po bėgančiu vandeniu – draudžiama).

Prieš atlikdami prietaiso valymo darbus, ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo ir leiskite jam atvėsti. Naudokite švelnų šepetėlį prikibusiems maisto likučiams pašalinti. Nusausinkite visas prietaiso dalis prieš padėdami minėtą prietaisą į numatytą laikymo vietą.

Nenaudokite agresyvių cheminių produktų ar šlifuojamų medžiagų prietaisui valyti. Minėtos medžiagos gali pažeisti prietaiso paviršius.

Prietaiso surinkimo nuorodos.

Patikrinkite, ar prietaisas stovi ant tvirto ir lygaus paviršiaus. Sudėkite maisto džiovavimo padėklus ir įjunkite elektros laido kištuką į elektros lizdą. Maisto džiovintuvas – paruoštas naudoti.

Naudojimo nuorodos.



Sudėkite nuplautus maisto produktus į džiovavimo padėklus. Venkite perkrauti padėklą ar krauti maisto produktus ant kitų produktų. Užverkite prietaiso dureles.

Ijunkite prietaisą į rozetę. Prietaiso ekranėlis ir „On/ Off “ mygtukas ims šviesti ir jūs išgirsite supypsjimą. Ekranėlyje pasirodys „0000 “.

Paspauskite „On/Off “ mygtuką. Prietaisas pradės veikti nustatyta 70°C temperatūra ir veiks 10 valandų.

Priklausomai nuo savo poreikių nustatykite temperatūrą ir laiko trukmę, paspausdami „Temp/Time “, tuomet paspauskite „+ “ arba „- “ mygtuką, norėdami reguliuoti temperatūrą: 35°C, 40°C , 45°C , 50°C, 55°C, 60°C , 65°C, 70°C, 75°C . Temperatūrą padidinti ar sumažinti galite 5°C.

Paspauskite „TIME/TEMP“ mygtuką dar kartą, LED skystųjų kristalų ekrane pasirodys numatytoji laiko vertė – „10.00“. Spauskite „+“ arba „-“ mygtukus numatytai laiko trukmei pasirinkti. Galima rinktis tarp „00.30–24.00 val.“ laiko intervalo verčių.

Nustatę temperatūrą ir laiką, paspauskite „Start/Stop “ mygtuką, kad prietaisas imtų veikti. Laikmatis pradės skaičiuoti laiką.

Pastabos: Pasirinkite žemą temperatūrą mažiems arba ploniems maisto produktams ar nedideliam kiekiui maisto produktų džiovinti. Pasirinkite aukštą temperatūrą dideliems arba storiems maisto produktams ar dideliam kiekiui maisto produktų džiovinti. Temperatūros valdymo mygtukai taip pat gali būti naudojami temperatūrai sumažinti visą maisto produktų džiovinimo ciklą.

Likusiam laikui patikrinti ar pakeisti nebūtina sustabdyti džiovinimo proceso. Paspauskite „TIME/TEMP“ mygtuką ir spauskite „+“ arba „-“ mygtukus norimiems pakeitimams atlikti.

Džiovinimo proceso metu, paspaudus „On/Off“ mygtuką funkcijos bus sustabdytos, tačiau ventiliatorius dar veiks 10 sekundžių. Po 10 sekundžių kai jis nustos veikti ir visos funkcijos bus sustabdytos, ištraukite kištuką iš rozetės.

Laikmačiui pasiekus „00:00“ laiko vertę, kaitinimo elementas – išjungiamas. Ventiliatorius toliau veiks apie 10 sekundžių, prietaiso zirkelis pateiks garsinį signalą 20 kartų, o prietaiso ekrane pasirodys „END“ indikatorius.

Ištraukite prietaiso maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.

Papildoma informacija.

- Prietaisas pristatomas kartu su 10 padėklų maistui džiovinti ir sumontuota apsauga nuo perkaitimo.
- Padėkluose įrengti ortakiai tinkamai oro cirkuliacijai užtikrinti.
- Karštas oras pučiamas iš prietaiso galo link visų džiovinimo padėklų drėgmei pašalinti.
- Džiovinimo proceso laiko trukmė priklauso nuo maisto produktuose esančio drėgmės kiekio ir aplinkos ore esančios drėgmės. Maisto džiovintuvą naudokite gerai vėdinamoje, šiltoje ir sausoje patalpoje, kurioje nėra dulkių. Gerai vėdinama patalpa – būtina tinkamam prietaiso veikimui užtikrinti.

· Maisto džiovintuve džiovintų vaisių ir daržovių išvaizda pakis nuo jų pirminės išvaizdos. Minėta išvaizda kinta dėl to, kad maisto džiovintuve produktai džiovinami nenaudojant konservantų, ir dirbtinių dažiklių.

- Pildykite džiovinamų maisto produktų žurnalą drėgmės, svorio, maisto produktų informacijai prieš ir po džiovinimo išsaugoti. Minėta informacija padės lengviau džiovinti maisto produktus ateityje bei užtikrins geriausią galimą rezultatą.

PATARIMAI GERESNIEMS REZULTATAMS PASIEKTI.

Džiovinimo trukmė iš anksto apdorotiems vaisiams priklauso nuo toliau nurodytų veiksmų:

- 1) produktų gabalėlių ir skiltelių storio;
- 2) džiovinamų padėklų skaičiaus;
- 3) džiovinamų maisto produktų kiekio;
- 4) jūsų aplinkos ore esančios drėgmės;
- 5) jūsų pasirinkimų džiovinant tam tikrus maisto produktus.

Mes rekomenduojame:

- tikrinti džiovinamus maisto produktus kas valandą;
- pastebėjus ne vienodai džioviančius produktus, apsukti ir (ar) sukeisti džiovinimo padėklus vietomis;
- pasižymėti džiovinti numatyto maisto informaciją, datą ir laiką; minėta informacija padės pasiekti geresnių rezultatų ateityje.
- Geriausiems rezultatams pasiekti, apdorokite maisto produktus iš anksto.
- Tinkami indai džiovintam maistui laikyti taip pat padės išsaugoti aukštą džiovinto maisto kokybę ir maistines medžiagas.

SANDĖLIAVIMO NUORODOS.

- Į indus galima dėti tik atvėsusius maisto produktus.
- Vėsioje ar tamsioje patalpoje laikomus džiovintus maisto produktus galima laikyti ilgesnį laiką.
- Pašalinkite kiek įmanoma daugiau oro iš jūsų numatyto indo džiovintiems produktams laikyti ir sandariai uždarykite minėtą indą.
- Rekomenduojame laikyti džiovinto maisto produktus 15 °C ar žemesnėje temperatūroje.
- Venkite laikyti džiovintus maisto produktus metaliniame inde.
- Venkite laikyti džiovintus maisto produktus orui pralaidžiuose ar nesandariuose induose.
- Praėjus kelioms savaitėms, patikrinkite, ar jūsų džiovintuose maisto produktuose nesikaupia drėgmė. Tokiu atveju, jei pastebite drėgmę, džiovinkite minėtus maisto produktus ilgesnį laiką.
- Norėdami užtikrinti tinkamą džiovinto maisto kokybę, nelaikykite džiovintų vaisių, daržovių, žolelių, riešutų ar duonos šaldytuve ilgiau nei 3 mėnesius ir šaldiklyje ilgiau nei 1 metus.
- Venkite laikyti džiovintą mėsą, naminių paukščių mėsą ir žuvį induose ilgiau nei 3 mėnesius šaldytuve ir ilgiau nei 1 metus šaldiklyje.

Priežiūros ir valymo darbų nuorodos.

Prieš valydami prietaisą, ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo ir leiskite jam atvėsti. Naudokite švelnų šepetėlį prikibusiems maisto likučiams pašalinti. Nusausinkite visas prietaiso dalis drėgna šluoste prieš padėdami minėtą prietaisą į jo laikymo vietą. Nuvalykite prietaiso korpuso paviršių drėgna šluoste.

Nenaudokite agresyvių cheminių produktų ar šlifuojamų medžiagų prietaisui valyti. Minėtos medžiagos gali pažeisti prietaiso paviršius.

Budėjimo režimo galia (maks.): 0,8 W

Prietaisas automatiškai pereina į budėjimo režimą maždaug po 1 minutės.

Naudotojo vadovą taip pat galite peržiūrėti ir atsisiųsti mūsų svetainėje: www.zyle.eu

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
mob.tel. +37064033213, +37065594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt

GARANTINIO APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas

Modelis

Serijos numeris (nurodyti, jei yra)

Pardavimo data: 20 mėn. d. Kaina

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48

Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

- Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.
- Prieš pradėdamas naudoti prekę, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite [Youtube.com](https://www.youtube.com) nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.
- Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.
- Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.
- Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.
- Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiesiems asmenims nuomos pagrindu.
- Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.
- Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, netaikomi gamykliniu defektu.
- Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.
- Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.
- Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).
- Fizinėms asmenims įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn., o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

- Mechanškai pažeistai ar ne UAB „Krinona“ įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.
- Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.
- Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).
- Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.
- Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofoms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploataavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS

UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.

Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090

el. paštas - servisas@krinona.lt