ELEKTRINIS PASPIRTUKAS
BEASTER SCOOTER BS11

NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą. Prašome atidžiai perskaityti šias naudojimo instrukcijas ir laikytis jose pateikiamų perspėjimų, kad galėtumėte prietaisą naudoti tinkamai. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį. Perskaitę pasilikite šias instrukcijas ateities naudojimui.

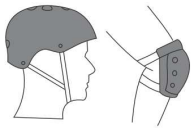

DĖMESIO: laikykitės Lietuvos respublikos elektrinių paspirtukų vairavimą reglamentuojančių teisės normų ir įstatymų. Produkto gamintojas neatsako už žalą, patirtą nesaugiai naudojant prietaisą.

DĖMESIO: važiuodami elektriniu paspirtuku visuomet dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą, kelių ir alkūnių apsaugas).

ATSARGIAI! Jeigu elektrinio paspirtuko įkrovimo jungtyje yra apsauginių putų likučiai, jas išimkite naudodami tik medinius arba plastikinius įrankius. Niekada nelieskite kontakto pašaliniais metaliniais įrankiais.

ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojamas profilaktinis serviso patikrinimas kas 6 mėn.

DĖMESIO! Prieš kiekvieną važiavimą įsitikinkite, kad stabdžių sistema yra tvarkinga ir tinkamai veikia.

1. Sudedamosios dalys

1. Ekranėlis ir droselis.
2. Vairo tvirtinimas.
3. Priekinis žibintas.
4. Priekinis purvasaugis.
5. Priekinio rato variklis.
6. Padanga.
7. Pagrindas.
8. Galinis purvasaugis.
9. Galinio rato variklis.
10. Kojelė.
11. Baterijos vieta.

2. Sulankstymas

Norėdami sulankstyti prietaisą, paspauskite sulenkimo mygtuką. Lenkite per tam skirtą vietą, kol vairas pasieks galinį bamperį.

1. Sulenkite vairo rankenas.
2. Sureguliuokite vairo aukštį.
3. Paspauskite sulenkimo mygtuką.

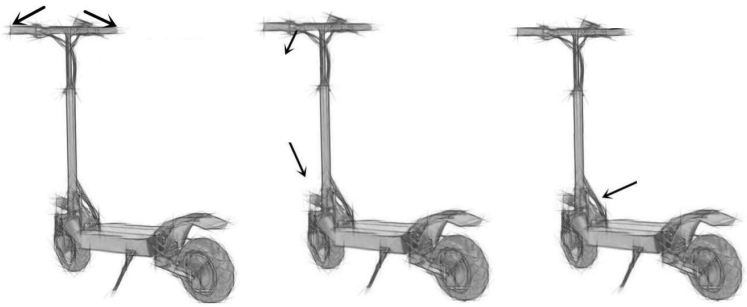

3. Naudojimas

Ekranėlis ir greičio reguliavimas

1. Paspauskite droselį, kad važiuotumėte, ir kontroliuokite juo greitį.
2. Ekranėlyje matysite važiavimo greitį, nuvažiuotą atstumą, baterijos įkrovą, nustatytą pavarą ir veikimo trukmę.

Mygtukai

Yra du mygtukai: **ĮJUNGIMO** ir pasirinkimo (**MODE**).

Naudojimas

Ilgai paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte. Baterijos įkrovimo lygmuo ir greitis rodomi iškart, atsižvelgiant į el. paspirtuko veikimo būseną. Kelionės kilometražas ir bendras kilometražas rodomi po pasirinkimo.

Jeigu sąsaja rodo CA 2:00, tai reiškia atgalinio laikmačio režimą.

Trumpai paspauskite **MODE**, kad pakeistumėte ekrane rodomą veikimo trukmę (TIME), vienos kelionės kilometražą (TRIP), bendrą kilometražą (ODO), likęs kilometražas (DST), baterijos įtampą (VOL), likęs laikas iki maitinimo atjungimo (CA 2:00) ir kt.

Ilgai paspauskite **MODE**, kad ištrintumėte vienos kelionės kilometražą (TRIP).
Trumpai paspaudus **ĮJUNGIMĄ** pamatysite pavarą, tada paspauskite **MODE**. Juo pakeisite pavaras: 1 – mažas, 2 – vidutinis, 3 – didelis greitis.

Vienu metu spaudžiant **ĮJUNGIMAS** ir **MODE** aktyvuosite paspirtuko parametrų nustatymo funkciją.
Aktyvavus parametrų nustatymo langą, trumpai spaudžiant mygtuką **MODE** galėsite keisti P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 ir P7 parinktis:

P0 – ratų skersmens parametrai. Spauskite **ĮJUNGIMAS**, kad matytumėte parinkties parametrus. Spauskite **MODE** parametro pakeitimui į priekį arba **ĮJUNGIMAS** – atgal. Pasirinkus parametrą, langas po kelių sekundžių automatiškai išsijungs pats.

P1 – per žemos įtampos parametrai. Spauskite **ĮJUNGIMAS**, kad matytumėte parinkties parametrus. 315 reiškia, kad per žema įtampa yra 31,5 V. Norėdami pakeisti, spauskite įjungimą arba MODE.

P2 – magnetinių variklio polių poros parametrai. Norėdami pakeisti, spauskite įjungimą arba MODE.

P3 – greičio signalo parametrai. Rodys: 0 arba 1. Išorinio greičio jutiklio signalas – 1.

P4 – kilometrų / mylių parametrai. Spauskite **ĮJUNGIMAS**, kad matytumėte parinkties parametrus. Jis rodys 0 arba 1. Jeigu pasirenkamas 0, tai reiškia km / val. Jeigu pasirenkamas 1, tai reiškia mylias / val.

P5 – nulinio / nenulinio paleidimo parametrai. Spauskite **ĮJUNGIMAS**, kad matytumėte parinkties parametrus. Jis rodys 0 arba 1. Jeigu pasirenkamas 0, tai nulinį paleidimą. Jeigu pasirenkamas 1, matysite „PAS“ tai reiškia nenulinį paleidimą (pradėsite važiuoti tik atsispyrę).

P6 – pastovaus greičio įjungimo parametrai (Cruise). Spauskite **ĮJUNGIMAS**, kad matytumėte parinkties parametrus. Jis rodys 0 arba 1. Jeigu pasirenkamas 0, tai reiškia, kad pastovaus greičio palaikymas išjungtas, o 1 reiškia pastovaus greičio palaikymą.

P7 – startavimo greičio nustatymo parametrai. Spauskite **ĮJUNGIMAS**, kad matytumėte parinkties parametrus. Jis rodys 0 arba 1. Jeigu pasirenkamas 0, tai reiškia lėtą startavimą, o 1 reiškia greitą startavimą**.**

P8 – maksimalaus greičio ribojimas. Maksimalaus elektrinio paspirtuko greičio procentinė išraiška. 100 – 100% maksimalus greitis. Mažinant procentus, mažėja maksimalus paspirtuko greitis.

P9 – Nekeičiamas parametras.

Galimi gedimai žymimi šiomis ikonėlėmis:

Stabdžių sistemos gedimas.

Variklio gedimas.

 Vairo gedimas

Kontrolerio gedimas

Ilgai paspauskite **ĮJUNGIMĄ**, kad išjungtumėte.

4. Pradėjimas važiuoti

1. Naudokite prietaisą tik ant lygaus paviršiaus.
2. Paruoškite prietaisą naudojimui pagal šias instrukcijas.
3. Nustatykite norimą patogų vairo aukštį.
4. Paspauskite ĮJUNGIMO mygtuką.
5. Viena koja stovėkite ant paspirtuko, o kita pasispirkite atgal.
6. Lengvai paspauskite droselį. Pradėjus važiuoti, užkelkite abi kojas ant paspirtuko.
7. Atleiskite droselį, norėdami sumažinti greitį.
8. Norėdami stabdyti, spauskite stabdžių rankenėlę. Nespauskite stabdžių rankenėlės labai labai stipriai. Stodami nukelkite vieną koją ant žemės ir švelniai sustabdykite paspirtuką.
   DĖMESIO: nenaudokite prietaiso lyjant. Nesant galimybės nenaudoti prietaiso lyjant, važiuokite per lietų ne didesniu nei 10 km/val. greičiu ir stipriai nestabdykite, nes galite paslysti.

5. Perspėjimai

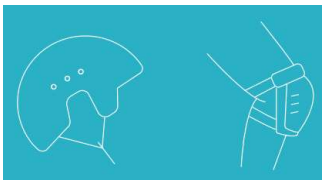

Dėvėkite šalmą ir kelių apsaugas.

Nenaudokite prietaiso lyjant.

Prietaisą vienu metu turėtų naudoti ne daugiau kaip vienas žmogus.

Nevažiuokite paspirtuku, ant jo padėję tik vieną koją.

Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 130 kg.

Nevažiuokite, išgėrę alkoholio ar vartodami tam tikrus vaistus.

Nenaudokite mobiliojo telefono ir nesiklausykite muzikos, naudodami prietaisą.

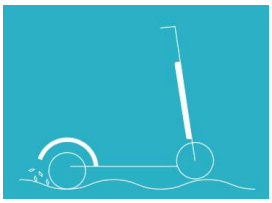

Būkite ypač atidūs, naudodami prietaisą, jeigu ant kelio yra purvo, ledo, balų ar sniego, jeigu kelias yra nelygus ar šlapias, taip pat sutemus.

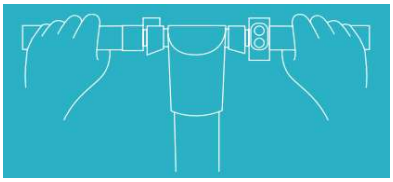

Visuomet vairuokite, laikydami vairą abiem rankomis.

Prietaisas nepritaikytas važiavimui automagistralėse. Norėdami sužinoti, kur galite važiuoti prietaisu, vadovaukitės vietinių teisės normų reikalavimais.

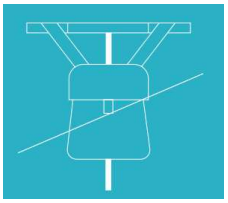

Nedėkite sunkių daiktų ant paspirtuko vairo.

Nevažiuokite paspirtuku aukštyn ir žemyn laiptais.

Nejunkite droselio, eidami greta paspirtuko.

Nevažiuokite per balas ir kitus šlapius paviršius.

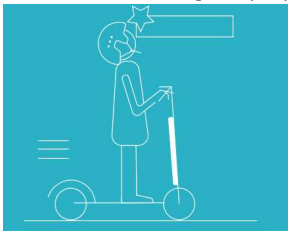

Saugokite galvą, kai važiuojate pro duris arba uždarose patalpose.

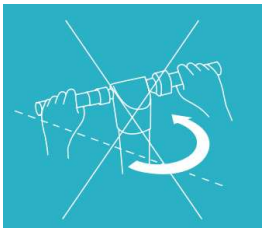

Staigiai nesukite vairo, kai važiuojate dideliu greičiu.

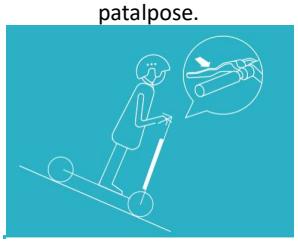

Rinkitės saugų greitį, kai važiuojate nuo kalno. Jei važiuojate dideliu greičiu, naudokite stabdžius.

Nevažiuokite greitai laiptais, šaligatvio krašteliu ar per greičio ribojimo kalnelius.

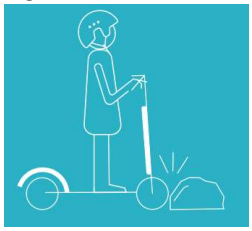

Stenkitės ratukais nekliudyti pašalinių daiktų.

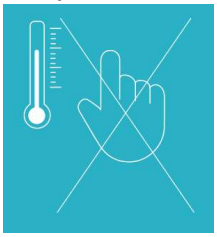

Nelieskite prietaiso variklio iškart baigę važiuoti.

6. Priežiūra ir laikymas

1. Norėdami nuvalyti dėmę nuo prietaiso naudokite minkštą lengvai drėgną šluostę.
2. Nenaudokite valymui alkoholio, stiprių valiklių ir kitų cheminių medžiagų, nes jos gali negrįžtamai pažeisti prietaisą.
3. Valydami prietaisą įsitikinkite, kad jis yra išjungtas ir nėra įkraunamas.
4. Neplaukite ir nepurkškite prietaiso vandeniu.
5. Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje uždaroje vietoje.
6. Nepalikite ilgesniam laikui lauke.
7. Venkite didelio karščio/šalčio, nes tai pažeis prietaiso dalis bei sutrumpins jo tarnavimo laiką.

7. Baterija ir jos Įkrovimas

1. Prietaise yra integruota ličio jonų baterija ir specialiu įkrovikliu. Nenaudokite kitų gamintojų baterijų ir įkroviklių.
2. Nelieskite baterijų kontaktų, neardykite jų. Užtikrinkite, kad prie baterijos kontaktų nesiliestų metaliniai daiktai, nes tai gali sukelti trumpąjį sujungimą.
3. Bateriją galima įkrauti bet kuriuo metu. Pasirūpinkite, kad baterija visuomet būtų įkrauta – tai prailgins prietaiso tarnavimo laiką. Jei prietaisas nenaudojamas ilgiau nei mėnesį – įkraukite bateriją.
4. Įkroviklis pasižymi apsauga nuo perkrovos. Pasiekus 100% įkrovą, baterija nebėra kraunama.
5. Įkroviklio lempučių reikšmės: raudona – vyksta įkrovimas; žalia – baterija visiškai įkrauta (geriausia įkrova pasiekiama, kai žalia lemputė šviečia 2 val.).
6. Baterijos veikimas bus efektyviausias kambario temperatūroje, o mažės temperatūrai krentant žemiau 0°C.

8. Pagrindiniai techniniai parametrai

Bendras galingumas	2 x 1000 W
Maksimalus greitis	65 km/val.
Maksimalus atstumas	55–65 km
Maksimalus nuolydis	27°
Žibintai	LED
Įkrovimo laikas	6–8 val.
Rėmas	Aliuminio
Įkroviklis	AC 110–240 V, 50–60 Hz
Baterija	Ličio jonų, 48 V 18 Ah
Maksimali apkrova	130 kg
Svoris	25 kg
Stabdžiai	Diskiniai
Padangos	20,3 cm

9. Įspėjimai, priežiūra ir garantija

Dėmesio: žemiau aprašytais atvejais garantija negalioja, nes gedimai nėra susiję su prietaiso pagaminimo kokybe. Klientų aptarnavimo centras gali atlikti mokamą prietaiso taisymą.

Garantija negalioja, jeigu:

1. Nesilaikoma instrukcijų nurodymų.
2. Prietaisas yra netinkamai surinktas arba netinkamai prižiūrimas.
3. Taisymas atliekamas ne gamintojo įgaliotų specialistų arba naudojant ne originalias gamintojo detales.
4. Laiku nepakeitus nusidėvinčių prietaiso detalių, sugenda kitos prietaiso detalės.
5. Prietaiso detales ar padangas perduria ar kitaip apgadina aštrūs pašaliniai objektai.
6. Prietaisas yra perkraunamas, naudojamas ekstremaliam važiavimui ar važiavimui tarp kliūčių.
7. Force majeure atvejai: gaisras, žemės drebėjimas, žaibas, vandens padaryta žala.
8. Normaliai naudojant nusidėvinčioms prietaiso detalėms nemokamas garantinis taisymas ir keitimas neatliekamas.
9. Prietaisas buvo naudojamas per lietų, važinėjant per balas kitaip naudotas, į prietaisą patenkant vandeniui.

Įspėjimai

1. Netinkamai važiuojant / vairuojant gali įvykti avarija arba galima susižaloti.
2. Prieš naudojant el. paspirtuką, būtina perskaityti naudotojo vadovą ir išsiaiškinti visus jame esančius nurodymus, kad paspirtuku galėtumėte tinkamai naudotis.
3. Netinkamas vadovavimasis šia instrukcija ir važiavimas gali baigtis nukritimu nuo paspirtuko ir susižalojimu.

Garantija

1. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
2. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
3. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, įrenginį atidarius ir suremontavus be UAB „Krinona“ serviso leidimo.
4. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl netinkamo mūsų gaminių naudojimo.

5. Gavę krovinį, atidžiai patikrinkite jo pakuotę. Jei krovinys atgabentas pažeistas, jį aiškiai nufotografuokite, dalyvaujant pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrovę. Mes padėsime gauti kompensaciją.
6. UAB „Krinona“ teikia garantinės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip problemą išspręsti, o jei jos išspręsti nepavyksta, paspirtuką reikia atsiųsti apžiūrai.

GARANTINIAI TERMINAI: paspirtukui taikoma 24 mėn. garantija, baterijai – 6 mėn. garantija.

SVARBU

Krovimo metu paspirtuko nepalikite be priežiūros. Ypatingai naktį. Lyjant lietui paspirtuko nekraukite lauke.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO
APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas .....

Modelis .....

Serijos numeris (nurodyti, jei yra) .....

Pardavimo data: 20 .... mėn. ..... d. Kaina .....

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48

..... Pardavėjas

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

..... Pardavėjo parašas

GARANTIJOS SĄLYGOS

• Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.

• Prieš pradedant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.

• Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.

• Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.

• Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.

• Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiems asmenims nuomos pagrindu.

• Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.

• Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.

• Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.

• Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.

• Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).

• Fizinių asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

• Mechaniškai pažeistai ar ne UAB “Krinona” įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.

• Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).

• Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.

• Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofroms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt