ELEKTRINIS PASPIRTUKAS

BEASTER SCOOTER BS65

NAUDOTOJO VADOVAS

ORIGINALIOSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

1. Sudedamosios dalys

1. Nuotolinio valdymo pultelis.
2. Vieno/dviejų variklių jungtukas.
3. Rankena.
4. Ekranėlis.
5. Kairysis stabdis.
6. Valdiklis.
7. Lazeriniai žibintai.
8. Priekinis purvasaugis.
9. Diskiniai stabdžiai.
10. Atraminė kojelė.
11. Galinis purvasaugis.
12. Pagrindas.
13. Priekiniai amortizatoriai.
14. Sulenkimo užraktas.
15. Dešinysis stabdis.
16. Vairas.
17. Variklis.
18. Įkrovimo jungtis.
19. Jungiklis.
20. Posūkio šviesa.

1. Užraktas.
2. Įjungimas.
3. Droselis.
4. Greičio nustatymo mygtukas.
5. Vieno/dviejų variklių jungtukas.

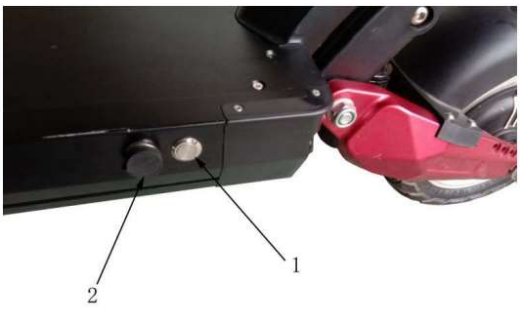

1. Pagrindinis jungtukas.
2. Įkrovimo jungtis.

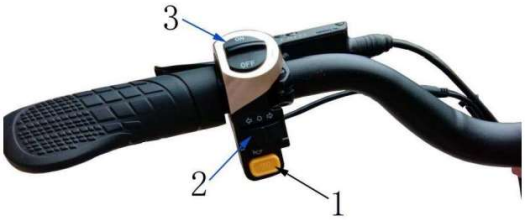

1. Garsinis signalas.
2. Posūkio šviesos.
3. Priekiniai žibintai.

1. Galiniai žibintai.
2. Galinės posūkio šviesos

2. Pagrindiniai techniniai parametrai:

Maksimali galia	2 x 1600 W
Maksimalus greitis	65–70 km/val.
Maksimalus atstumas	50–55 km
Baterija	52 V, 20,8 Ah
Maksimalus nuolydis	25°
Įkrovimo laikas	7–8 val.
Padangos	20,32 cm (8 coliai), bekamerės
Maksimali apkrova	120 kg
Svoris	35 kg
Stabdžiai	Diskiniai

3. Naudojimas

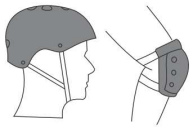

DĖMESIO: laikykitės Lietuvos respublikos elektrinių paspirtukų vairavimą reglamentuojančių teisės normų ir įstatymų. Produkto pardavėjas neatsako už žalą, patirtą nesaugiai naudojant prietaisą.

DĖMESIO: važiuodami elektriniu paspirtuku visuomet dėvėkite apsaugos priemones (saugos šalmą, kelių ir alkūnių apsaugas).

Išpakavę ir surinkę paspirtuką įjunkite jį pagrindiniu jungtuku, kad aktyvuotumėte bateriją. Tuomet atrakinkite prietaisą užraktu ir įjunkite įjungimu palaikydami 3 s. Spaudžiant droselį prietaisas pradės judėti. Spauskite raudoną variklių mygtuką, kad važiuotumėte galiniu varikliu arba spauskite dar kartą, kad važiuotumėte abiem varikliais. Spauskite geltoną mygtuką, kad važiuotumėte vidutiniu greičiu, spauskite dar kartą, kad važiuotumėte pilnu greičiu. Prieš naudojimą prietaisą pilnai įkraukite įjungdami įkroviklį į įkrovimo lizdą. Visuomet įkraukite prietaisą po kiekvieno naudojimo ir kas 30 d. nenaudojant, kad baterija niekada pilnai neišsikrautų. Įkraunant švies raudona indikatoriaus lemputė, o žalia spalva reiškia, kad įkrovimas baigtas ir galite ištraukti įkroviklį.

Ilgai paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte. Baterijos įkrovimo lygmuo ir greitis rodomi iškart, atsižvelgiant į el. paspirtuko veikimo būseną. Kelionės kilometražas ir bendras kilometražas rodomi po pasirinkimo.

Jeigu sąsaja rodo CA 2:00, tai reiškia atgalinio laikmačio režimą.

Trumpai paspauskite **MODE**, kad pakeistumėte ekrane rodomą veikimo trukmę (TIME), vienos kelionės kilometražą (TRIP), bendrą kilometražą (ODO), DST, baterijos įtampą (VOL), CA 2:00 ir kt.

Ilgai paspauskite **MODE**, kad ištrintumėte vienos kelionės kilometražą (TRIP).
Trumpai paspaudus **ĮJUNGIMĄ** pamatysite pavarą, tada paspauskite **MODE**. Juo pakeisite pavaras: 1 – mažas, 2 – vidutinis, 3 – didelis greitis.
Ilgai paspauskite **ĮJUNGIMĄ**, kad išjungtumėte.

Parametrų nustatymai

Vienu metu spaudžiant ĮJUNGIMAS ir **MODE** aktyvuosite paspirtuko parametrų nustatymo funkciją.
Aktyvavus parametrų nustatymo langą, trumpai spaudžiant mygtuką **MODE** galėsite keisti P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 ir P7 parinktis:

P0 – ratų skersmens parametrai. Spauskite **ĮJUNGIMAS**, kad matytumėte parinkties parametrus. Spauskite **MODE** parametro pakeitimui į priekį arba **ĮJUNGIMAS** – atgal. Pasirinkus parametrą, langas po kelių sekundžių automatiškai išsijungs pats.

P1 – per žemos įtampos parametrai. Spauskite **ĮJUNGIMAS**, kad matytumėte parinkties parametrus. 520 reiškia, kad per žema įtampa yra 52,0 V. **Nekeičiamas parametras.**

P2 – magnetinių variklio polių poros parametrai. Nekeičiamas parametras. (15)

P3 – greičio signalo parametrai. Nekeičiamas parametras. (1)

P4 – kilometrų / mylių parametrai. Spauskite **ĮJUNGIMAS**, kad matytumėte parinkties parametrus. Jis rodys 0 arba 1. Jeigu pasirenkamas 0, tai reiškia km / val. Jeigu pasirenkamas 1, tai reiškia mylias / val.

P5 – nulinio / nenulinio paleidimo parametrai. Spauskite **ĮJUNGIMAS**, kad matytumėte parinkties parametrus (kai kuriuose modeliuose nėra). Jis rodys 0 arba 1. Jeigu pasirenkamas 0, tai nulinį paleidimą. Jeigu pasirenkamas 1, matysite „PAS“ tai reiškia nenulinį paleidimą (pradėsite važiuoti tik atsispyrę).

P6 – pastovaus greičio įjungimo parametrai (Cruise). Spauskite **ĮJUNGIMAS**, kad matytumėte parinkties parametrus. Jis rodys 0 arba 1. Jeigu pasirenkamas 0, tai reiškia, kad pastovaus greičio palaikymas išjungtas, o 1 reiškia pastovaus greičio palaikymą.

P7 – startavimo greičio nustatymo parametrai. Spauskite **ĮJUNGIMAS**, kad matytumėte parinkties parametrus (kai kuriuose modeliuose nėra). Jis rodys 0 arba 1. Jeigu pasirenkamas 0, tai reiškia lėtą startavimą, o 1 reiškia greitą startavimą**.**

P8 – maksimalaus greičio ribojimas. Maksimalaus elektrinio paspirtuko greičio procentinė išraiška. 100 – 100% maksimalus greitis. Mažinant procentus, mažėja maksimalus paspirtuko greitis.

P9 – Nekeičiamas parametras. (2)

4. Nuotolinio valdymo pultelis

A. Įjungimo mygtukas

B. Atrakinimo mygtukas

C. Užrakinimo mygtukas

D. Paspirtuko suradimo mygtukas (garsinis signalas).

Prieš naudodami prietaisą, pirmiausia paspauskite atrakinimo mygtuką, tada du kartus spustelėkite žaibo simboliu pažymėtą įjungimo mygtuką. Tuomet galėsite pradėti naudoti prietaisą.

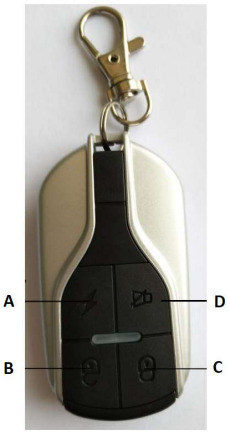

5. Išlankstymas

Norėdami atlenkti paspirtuką, atlikite tai pagal nurodymus paveikslėliuose. Pakelkite vairo vamzdį bei įtvirtinkite raudoną užraktą kaip parodyta.

6. Įkrovimas

- Įkrovimo jungtis yra prietaiso apačioje, kaip parodyta paveikslėlyje (1). Įsitikinkite, kad jungtis yra švari ir sausa.

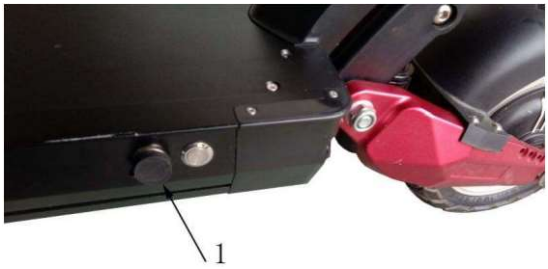

- Įkraunant indikatoriaus lemputė švies raudonai, įkrovimui pasibaigus ji švies žaliai. Ištraukite įkroviklį iškart po įkrovimo, kad nepažeistumėte baterijos. Ištraukite įkroviklio kištuką iš el. tinklo lizdo.
- Nenaudokite jokių kitų gamintojų įkroviklių, ilgiklių ir kt. Naudokite tik originalų įkroviklį.
- Po įkrovimo uždenkite jungtį apsauginiu dangteliu.
- Pilnas baterijos įkrovimas trunka 7–8 val.
- Norėdami užtikrinti maksimalų baterijos ilgaamžiškumą, įkraukite ją po kiekvieno naudojimo ir kartą per 30 d., jei prietaisas nenaudojamas.
  DĖMESIO: įkraunant bateriją nepalikti prietaiso be priežiūros (ypač naktį).
- Įkraukite prietaisą tik gerai vėdinamoje, sausoje patalpoje, saugokite įkroviklį nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių.
- Nelieskite įkroviklio šlapiomis rankomis.
- Nenaudokite įkroviklio, jei jo laidas, kištukas ar jungtis yra pažeistos. Kreipkitės į servisą.
- Gedimo atveju nemėginkite prietaiso taisyti patys. Kreipkitės į servisą.
  BATERIJAI TAIKOMA 6 MĖN. GARANTIJA

7. Svarbūs saugumo perspėjimai:

1. Laikykitės saugumo perspėjimų, nurodytų šiose instrukcijose. Naudokite prietaisą, laikydamiesi galiojančių eismo taisyklių ir ypač atsargiai naudokite prietaisą viešose vietose, kur yra žmonių, visuomet juos praleiskite.
2. Prietaisas negali būti naudojamas vaikų iki 14 metų amžiaus ir asmenų, turinčių fizinę, psichinę ar jutiminę negalią.
3. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikai neturėtų atlikti prietaiso priežiūros ir valymo.
4. Nenaudokite kitų modelių ir gamintojų įkroviklių ir baterijų. Nemėginkite baterijos išiminėti, liesti ar išardyti. Nelieskite baterijos su metaliniais daiktais.
5. Atitarnavusi baterija turi būti išmesta į spec. tam skirtą atliekų konteinerį. Nemeskite baterijos į aplinką ir į ugnį.
6. Pilnai įkraukite bateriją po kiekvieno prietaiso naudojimo. Tai prailgins jos tarnavimo laiką.
7. **SVARBU:** Nenaudokite prietaiso neigiamoje temperatūroje, taip pat esant aukštesniam nei 50°C karščiui.
8. Naudodami prietaisą, visuomet dėvėkite galvos, alkūnių, kelių ir kt. apsaugas.
9. Draudžiama važiuoti paspirtuku ant slidžių paviršių, ledo, bekelės, žvyrkelio.
10. Prietaiso negali naudoti apsvaigę nuo alkoholio, vaistų ar kitų medžiagų žmonės.
11. **SVARBU:** Nenaudokite prietaiso per lietų. Neplaukite prietaiso su vandens srove.
12. Sulėtinkite važiuodami nuokalne.
13. Įkraudami visuomet pirma sujunkite paspirtuką su maitinimo laidu, o tik po to įjunkite įkroviklį į el. lizdą.

ATSARGIAI! Jeigu elektrinio paspirtuko įkrovimo jungtyje yra apsauginių putų likučiai, jas išimkite naudodami tik medinius arba plastikinius įrankius. Niekada nelieskite kontakto pašaliniais metaliniais įrankiais.
ĮSPĖJIMAS! Rekomenduojamas profilaktinis serviso patikrinimas kas 6 mėn. (paslauga yra mokama).
DĖMESIO! Prieš kiekvieną važiavimą įsitikinkite, kad stabdžių sistema yra tvarkinga ir tinkamai veikia.
SVARBU! Vartotojas turėtų vadovautis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2017-08-30 parengtais dviračių transporto priemonių vairuotojų atmintinės reikalavimais.

8. Bendrieji perspėjimai:

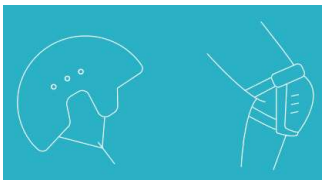

Pasirūpinkite savo saugumu, prieš pradėdami važiuoti. Dėvėkite šalmą ir kelių apsaugas.

Nenaudokite prietaiso lyjant.

Prietaisą vienu metu turėtų naudoti ne daugiau kaip vienas žmogus.

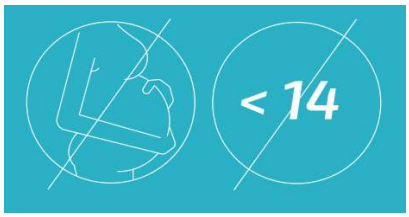

Jaunesni nei 14 metų vaikai ir nėščiosios neturėtų naudoti prietaiso.

Minimalus svoris – 20 kg, maksimalus svoris – 120 kg.

Nenaudokite prietaiso, išgėrę alkoholio ar vartodami tam tikrus vaistus.

Nenaudokite mobiliojo telefono ir nesiklausykite muzikos, naudodami prietaisą.

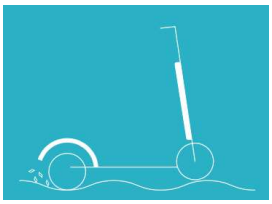

Būkite ypač atidūs, naudodami prietaisą, jeigu ant kelio yra purvo, ledo, balų ar sniego, jeigu kelias yra nelygus ar šlapias, taip pat sutemus.

Nenaudokite prietaiso ten, kur galėtų būti degių ar sprogių medžiagų, skysčių ar dulkių.

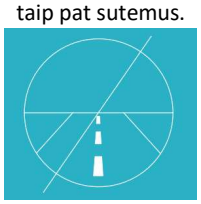

Prietaisas nepritaikytas važiavimui automagistralėse ir kituose automobiliams skirtuose keliuose. Norėdami sužinoti, kur galite važiuoti prietaisu, vadovaukitės vietinių teisės normų reikalavimais.

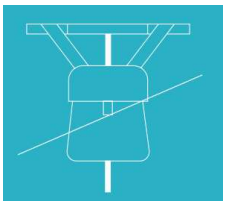

Nedėkite sunkių daiktų ant paspirtuko vairo.

Nevažiuokite paspirtuku aukštyn ir žemyn laiptais.

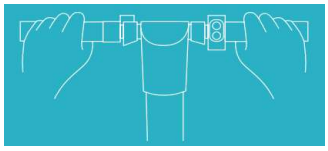

Visuomet vairuokite, laikydami vairą abiem rankomis.

Nevažiuokite paspirtuku, ant jo padėję tik vieną koją.

Nejunkite droselio, eidami greta paspirtuko.

Nevažiuokite per balas ir kitus šlapius paviršius.

Saugokite galvą, kai važiuojate pro duris arba uždarose patalpose.

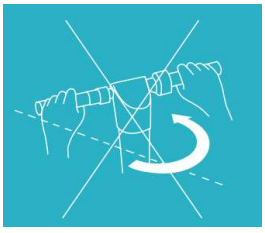

Staigiai nesukite vairo, kai važiuojate dideliu greičiu.

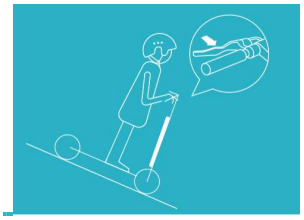

Rinkitės saugų greitį, kai važiuojate nuo kalno. Jei važiuojate dideliu greičiu, naudokite stabdžius.

Nevažiuokite šaligatvio krašteliu ar per greičio ribojimo kalnelius.

Stenkitės ratukais nekliudyti pašalinių daiktų.

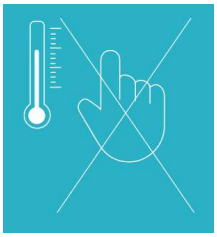

Nelieskite prietaiso variklio, iškart baigę važiuoti, nes galite nusideginti.

9. Priežiūra ir laikymas:

1. Norėdami nuvalyti dėmę nuo prietaiso naudokite minkštą lengvai drėgną šluostę.
2. Nenaudokite valymui alkoholio, stiprių valiklių ir kitų cheminių medžiagų bei abrazyvinių šveistuvų, nes tai gali negrįžtamai pažeisti prietaisą.
3. Valydami prietaisą įsitikinkite, kad jis yra išjungtas ir nėra įkraunamas.
4. Neplaukite ir nepurkškite prietaiso vandeniu.
5. Laikykite prietaisą sausoje ir vėsioje uždaroje vietoje. Venkite didelio karščio/šalčio, nes tai pažeis prietaiso dalis bei sutrumpins jo tarnavimo laiką.

10. Garantija:

Dėmesio: žemiau aprašytais atvejais garantija negalioja, nes gedimai nėra susiję su prietaiso pagaminimo kokybe. Klientų aptarnavimo centras gali atlikti mokamą prietaiso taisymą.

Garantija negalioja, jeigu:

1. Nesilaikoma instrukcijų nurodymų.
2. Prietaisas yra netinkamai surinktas arba netinkamai prižiūrimas.
3. Taisymas atliekamas ne gamintojo įgaliotų specialistų arba naudojant ne originalias gamintojo detales.
4. Laiku nepakeitus nusidėvinčių prietaiso detalių, sugenda kitos prietaiso detalės.
5. Prietaiso detales ar padangas perduria ar kitaip apgadina aštrūs pašaliniai objektai.
6. Prietaisas yra perkraunamas, naudojamas ekstremaliam važiavimui ar važiavimui tarp kliūčių.
7. Force majeure atvejai: gaisras, žemės drebėjimas, žaibas, vandens padaryta žala.
8. Normaliai naudojant nusidėvinčioms prietaiso detalėms nemokamas garantinis taisymas ir keitimas neatliekamas.
9. Prietaisas buvo naudojamas per lietų, važinėjant per balas kitaip naudotas, į prietaisą patenkant vandeniui.

Garantija

1. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, jeigu gaminys yra modifikuojamas.
2. Mes neprisiimame atsakomybės už vandens padarytus pažeidimus.
3. Kokybės garantijos galiojimas nutrūksta, įrenginį atidarius ir suremontavus be UAB „Krinona“ serviso leidimo.
4. Mes neprisiimame atsakomybės už problemas, kilusias dėl netinkamo mūsų gaminių naudojimo.
5. Gavę krovinį, atidžiai patikrinkite jo pakuotę. Jei krovinys atgabentas pažeistas, jį aiškiai nufotografuokite, dalyvaujant pristačiusiam asmeniui. Kuo skubiau informuokite gabenimo bendrovę. Mes padėsime gauti kompensaciją.
6. UAB „Krinona“ teikia garantinės priežiūros paslaugas. Atsiradus kokybės problemai, teikia nemokamą konsultaciją, kaip problemą išspręsti, o jei jos išspręsti nepavyksta, paspirtuką reikia atsiųsti, kad būtų suremontuotas.

GARANTINIAI TERMINAI: paspirtukui taikoma 24 mėn. garantija, baterijai – 6 mėn. garantija.

Apie „Beaster“ Youtube:

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl. 162, Kaunas
Tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 8 640 33213, 8 655 94090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt
Importuotojas: UAB „Krinona“, A. Strazdo g. 70, Kaunas. Tel. 8 649 40000

GARANTINIO
APTARNAVIMO SUTARTIS

Prekės pavadinimas .....

Modelis .....

Serijos numeris (nurodyti, jei yra) .....

Pardavimo data: 20 .... mėn. ..... d. Kaina .....

Garantinis laikotarpis mėnesiais: 12 24 36 48

Pardavėjas .....

Garantinis laikotarpis profesionaliai technikai - 12 mėn.

Pardavėjo parašas .....

GARANTIJOS SĄLYGOS

• Pristatant prekę į „Krinona“ seviso centrą, ji privalo būti išvalyta. Transportuojant kurjerių pagalba prekė turi būti siunčiama saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje.

• Prieš pradedant naudotis preke, primygtinai rekomenduojame perskaityti prekės Vartotojo vadovą ir juo vadovautis. Vartotojo vadovą galite rasti www.krinona.lt. Papildomos informacijos apie prekės naudojimą ieškokite Youtube.com nurodydami prekės modelį ir/arba pavadinimą.

• Gedimo atveju, pirkėjas gali kreiptis į „Krinoną“ servisą arba prekės pardavėją.

• Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos ir baigiasi LR įstatymų numatyta tvarka, jeigu prekės įsigijimo sutartis nenumato kitaip.

• Pirkėjas, pristatydamas prekę garantiniam aptarnavimui, privalo pateikti prekės įsigijimo faktą patvirtinantį dokumentą.

• Prekės skirtos TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI, pardavėjas pasilieka teisę netaikyti garantinių įsipareigojimų jei buitiniam naudojimui skirta prekė buvo naudojama komerciniais tikslais t.y. naudojama pajamoms gauti ar perleista tretiems asmenims nuomos pagrindu.

• Suremontavus arba pakeitus sugedusią prekę, garantijos terminas ir sąlygos galioja likusį garantijos laiką, bet ne trumpiau nei 3 mėn.

• Prekės spalvos / dangos pakitimai ar kosmetiniai paviršiaus pažeidimai, atsiradę eksploatacijos eigoje, nelaikomi gamykliniu defektu.

• Pardavėjas neįsipareigoja duoti pakaitinį įrenginį ar atlyginti menamą žalą dėl negalėjimo naudotis preke garantinio aptarnavimo atveju.

• Pardavėjas šias garantines sąlygas užtikrina tik Lietuvos teritorijoje.

• Nesant techninėms galimybėms sugedusią prekę pataisyti, prekė keičiama nauja ne prastesnių techninių parametrų preke arba už ją grąžinami pinigai (pinigų grąžinimo atveju privaloma grąžinti pilną komplektą išskyrus pakuotę).

• Fizinių asmenų įsigytoms prekėms taikomas 24 mėn, o juridinių asmenų 12 mėn. garantinio aptarnavimo terminas, (Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti ilgesnį garantinį terminą), bet eksploatacinėms dalims, kurių techninės charakteristikos tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo ir kinta eksploatacijos eigoje, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo ir įpročių garantija gali būti apribota*

GARANTIJA NĖRA TAIKOMA:

• Mechaniškai pažeistai ar ne UAB “Krinona” įgaliotame servise ardytai / sąmoningai sugadintai prekei.

• Prekei, kuri buvo naudojama ne pagal paskirtį, įskaitant buitinių prietaisų naudojimą komerciniams tikslams.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl pirkėjo kaltės, įskaitant netinkamo (kieto) vandens naudojimo sukeltas pasekmes (užkalkėjimas), į įrenginio vidų patekusį skystį, statybines dulkes, svetimkūnius, vabzdžius ir kt.

• Prekei, kurios gedimas atsirado dėl aplinkos veiksnių (lietaus, gaisro, potvynio, vėjo ar sniego, viršįtampių el. tinkle).

• Programinei įrangai, parduodamai kartu su preke.

• Filtrams, plastmasiniams indams, antgaliams, žarnoms, peiliukams, ašelėms, sieteliams, tinkleliams, dirželiams, gofroms, nuotolinio valdymo pultams, prekių priedams ir dalims bei mazgams, kurių eksploatavimo laikas yra ribotas ir tiesiogiai priklauso nuo eksploatacijos intensyvumo bei įpročių.

*Baterijoms / akumuliatoriams taikomas 6 mėn. garantinis terminas, po jo eksploatacijos eigoje baterijos / akumuliatoriaus techninės charakteristikos ir savybės gali natūraliai prastėti, bet tai nebus traktuojama kaip gamyklinis defektas. Tai tiesiog natūrali eksploatacijos pasekmė.

GARANTINIS REMONTAS ATLIEKAMAS
UAB „Krinona“, Raudondvario pl. 162, LT47174, Kaunas.
Tel. 8 640 33213 / 8 655 94090
el. paštas - servisas@krinona.lt