

ŠAUKŠTAS-SKAITMENINĖS SVARSTYKLĖS ADE ENI KE1808-1 / KE1808-2 NAUDOTOJO VADOVAS



Gerbiamas pirkėju,

Dėkojame, kad pasirinkote šį aukštos kokybės ADE gaminį. ADE – tai išskirtinis dizainas ir išmani technologija.

Šios virtuvinės svarstyklės – praktiškas virtuvės ir namų apyvokos pagalbininkas.

Ilgametė ADE patirtis padeda palaikyti išskirtinius techninius standartus ir garantuoja kokybę.

Tikimės, kad liksite patenkinti prietaisu, ir linkime sėkmės!

Jūsų ADE komanda

Bendroji informacija

Apie šias instrukcijas



Šios instrukcijos paaiškina, kaip saugiai naudoti ir prižiūrėti prietaisą. Laikykite instrukcijas saugioje vietoje, kad, esant reikalui, galėtumėte vėliau pasikonsultuoti. Jei perduodate prietaisą tretiesiems asmenims, kartu pridėkite ir šį naudotojo vadovą. Nesilaikydami instrukcijų nurodymų, rizikuojate susižaloti arba apgadinti prietaisą.

Simbolių reikšmės

	PAVOJINGA! Šis simbolis perspėja apie netinkamą prietaiso naudojimą, galintį sukelti rimtus sužeidimus.
	DĖMESIO! Šis simbolis perspėja apie netinkamą prietaiso naudojimą, galintį sukelti nedidelius sužeidimus.
	ATKREIPKITE DĖMESĮ! Šis simbolis perspėja apie galimą turtinę žalą.
	Šiuo simboliu pažymėta papildoma informacija ir bendri patarimai.

Naudojimo paskirtis

Svarstyklės skirtos prieskoniams ir žolelėms sverti. Neperženkite maksimalios leidžiamos 300 g ribos.

Svarstyklės nėra pritaikytos naudoti pagal komercinę paskirtį, pvz. maisto pramonėje ar medicinoje.

Nenaudokite svarstyklių kaip įprasto šaukšto.

Saugumo taisyklės

- Vyresni nei 8 metų vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepritejimo ir reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai apmokyti saugiai naudotis prietaisu ir gerai suprasdami grėsmes, galinčias kilti naudojant prietaisą.
- Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
- Vyresni nei 8 metų vaikai neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, neprižiūrėti suaugusiųjų.
- Nurytos baterijos gali pradėti kelti grėsmę gyvybei. Todėl laikykite prietaisą ir jo baterijas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nurijus bakterijas, kreipkitės į medikus.

Pavojus vaikams

- Laikykite vaikus toliau nuo pakuotę sudarančių elementų. Nuriję pakuotės plastiką, jie gali užspringti.

Gaisro ir/ar sprogdimo pavojus

- Netinkamai pakeitus baterijas, jos gali sprogti. Keiskite baterijas tik kitomis tos pačios rūšies baterijomis. Atkreipkite dėmesį į prietaiso techninius duomenis.

- Pakartotinai nekraukite baterijų, neišrinkite jų, nedeginkite ir neleiskite įvykti trumpajam jungimui. Priešingu atveju gali atsirasti baterijų sprogdimo ar nuotėkio pavojus, iš jų gali pradėti veržtis dujos.
- Neleiskite, kad baterijų skysčio patektų ant odos, akių ir gleivinės. Skysčiui patekus ant odos, gerai nuplaukite odą ir tuoj pat kreipkitės į gydytoją.

Galima materialinė žala

- Nedėkite ant svarstyklių sunkesnių nei leidžiama daiktų. Atsižvelkite į prietaiso techninius parametrus.
- Naudokite prietaisą tik daiktų svėrimui.
- Neleiskite, kad prietaisui pakenktų smarkūs išoriniai smūgiai ir vibracija.
- Jei pasibaigė prietaiso baterijos arba jeigu ketinate ilgai prietaiso nenaudoti, išimkite baterijas iš prietaiso. Saugokitės galimo baterijų skysčio ištekėjimo.
- Įdėdami ir keisdami baterijas, atsižvelkite į jų poliškumą (+/-).
- Saugokite baterijas nuo ekstremalių oro sąlygų. Nelaikykite jų ant radiatorių ar tiesioginėje saulės šviesoje, nes gali padidėti baterijų skysčio ištekėjimo rizika.
- Jei reikia, prieš įdėdami baterijas, nuvalykite jas ir prietaiso kontaktines vietas.
- Naudokite tik to paties tipo baterijas. Nenaudokite skirtingų rūšių baterijų vienu metu, taip pat nemaišykite senų ir naujų baterijų.
- Nemodifikuokite prietaiso. Leiskite prietaisą taisyti tik patyrusiems įgaliotiems specialistams klientų aptarnavimo centre. Netinkamai taisant prietaisą, jis gali pradėti kelti grėsmę Jūsų sveikatai.
- Nenaudokite svarstyklių netoli elektromagnetinius trukdžius kuriančių prietaisų, pvz. mobiliųjų telefonų, radijo aparatų ir pan., nes prietaisas gali pradėti prastai veikti, bus rodomi netikslūs duomenys.
- Kai padedate prietaisą saugoti, pvz. spintelėje, neužkraukite ant jo pašalinių daiktų. Sunkūs daiktai gali pažeisti tiksliai svorį matuojančias elektronines detales arba ir visas svarstyklas.

Naudojami simboliai




Šis simbolis reiškia, kad prietaiso medžiagos yra pritaikytos kontaktui su maistu.

Sudedamųjų dalių apžvalga



Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, nuvalykite svėrimo šaukšto galvutę. Daugiau informacijos – skiltyje „Valymas“.

1. Svėrimo šaukštas (matavimas valgomaisiais šaukštais arba mililitrais)
2. Σ/UNIT (matavimo vienetų) mygtukas
3. ON/OFF/taros mygtukas
4. Rankenėlė
5. Baterijų skyrelis
6. HOLD mygtukas
7. Ekranėlis

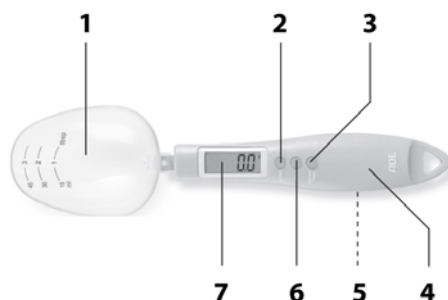

Pakuotės sudėtis

- Šaukštas-skaitmeninės svarstyklės
- Baterijos LR03 (AAA), 1,5 V (2x)
- Naudojimo instrukcijos

Baterijų įdėjimas ir keitimas

1. Paspauskite užrakto fiksoatorių link baterijų skyrelio dangtelio ir nuimkite baterijų dangtelį.
2. Įdėkite baterijas, kaip parodyta baterijų skyrelio apačioje. Atsižvelkite į baterijų poliškumą (+/-).
3. Pastumdami įdėkite baterijų skyrelio dangtelį atgal į vietą taip, kad jis užsifiksuotų.

Patarimai baterijų keitimui:

- Pakeiskite baterijas, jeigu ekranėlyje rodomas baterijų simbolis arba jeigu ekranėlis visą laiką išlieka tuščias.
- Naudokite tik baterijas, rekomenduojamas skiltyje „Techniniai parametrai“.
- Visada vienu metu pakeiskite visas baterijas.
- Išmeskite atitarnavusias baterijas aplinkai nekenkiančiu būdu, kaip aprašyta skiltyje „Išmetimas“.

Naudojimas

Prijunkite šaukšto galvutę prie svarstyklių.

Svėrimas

1. Paėmę svarstykles į ranką, laikykite jas horizontaliai.
2. Paspauskite ON/OFF/taros mygtuką, kad įjungtumėte svarstykles.
3. Ekranėlyje pasirodžius užrašui „0.0“, paspauskite ir palaikykite Σ/UNIT mygtuką, kad pasirinktumėte matavimo vienetus (oz arba g).
4. Įdėkite daiktą, kurį norite sverti, į šaukšto galvutę, ir perskaitykite prietaiso rodmenis ekranėlyje.
5. Paspauskite ir maždaug 3 sekundes palaikykite paspaustą ON/OFF/taros mygtuką, kad išjungtumėte svarstykles. Jei nepaspausite išjungimo mygtuko, nenaudojamos svarstyklės automatiškai išsijungs po maždaug 1 minutės.

Skysčių svėrimas

Taip pat galite naudoti šaukšto galvutę skysčiams sverti. Šaukšto galvutė rodo 15-45 ml arba 1-3 valgomųjų šaukštų kiekius. Norint sverti skysčius, nereikės įjungti svarstyklių.

Taros funkcija

1. Pradėkite darbą, kaip aprašyta skiltyje „Svėrimas“ (1-4 žingsniai).
2. Vieną kartą paspauskite ON/OFF/taros mygtuką, kad būtų anuliuojamas svėrimo rezultatas. Ekranėlyje pamatysite užrašą „TARE“.
3. Įdėkite naują daiktą, kurį norite sverti, ir perskaitykite prietaiso rodmenis. Galite kartoti šiuos veiksmus taip dažnai, kaip tik reikia, kol pasieksite maksimalią svėrimo ribą (300 g).



Jei prietaisas rodo neigiamą svorio vertę (simbolis „—“), vieną kartą paspauskite ON/OFF/taros mygtuką, kad nustatytumėte „0.0“ svėrimo vertę.

Matavimo rezultatų sudėjimas



Sudedant matavimo rezultatus, negalėsite pakeisti matavimo vienetų.

Ekranėlyje galėsite matyti sudėtus individualių matavimų (iki 300 g) rezultatus.

1. Pradėkite darbą, kaip aprašyta skiltyje „Svėrimas“ (1-4 žingsniai).
2. Paspauskite Σ/UNIT mygtuką. Ekranėlyje bus rodomas matavimo rezultatas ir Σ simbolis.
3. Ištuštinkite šaukšto galvutę ir ją iš naujo pripildykite. Dabar ekranėlyje matysite abiejų matavimų sumą.
4. Jei reikia, tokiu pačiu būdu tęskite darbą. Galėsite kartoti taip dažnai, kaip tik reikia, kol pasieksite bendrą 3000 g svorį.

HOLD (svorio išsaugojimo) funkcija

Aktyvavus HOLD funkciją, pasverto daikto svoris bus toliau rodomas ekranėlyje, net ir nuėmus svertą daiktą nuo šaukšto galvutės.

1. Pradėkite darbą, kaip aprašyta skiltyje „Svėrimas“ (1-4 žingsniai).
2. Paspauskite HOLD mygtuką.
3. Nuimkite sveriamą daiktą ir perskaitykite prietaiso rodmenis.
4. Dar kartą paspauskite HOLD mygtuką, kad nustatytumėte „0.0“ svėrimo vertę.

Svarstyklių nustatymų perkrovimas

Perkraukite svarstykles, jeigu jos rodo neįprastas ar akivaizdžiai neteisingas vertes.

1. Išimkite baterijas ir šiek tiek palaukite.
2. Iš naujo tinkamai įstatykite baterijas, atsižvelgdami į jų poliškumą (+/-).

Valymas



Nemerkite svarstyklių į vandenį ar kitus skysčius. Nenaudokite šiurkščių, ėsdinančių ir braižančių priemonių prietaisui valyti.

Išvalykite svarstykles, iškart baigę jas naudoti, ypač jeigu svėrėte riebalus, padažus, actą ar kitą daug prieskonių ir/ar dažančių medžiagų turintį maistą.

- Nuvalykite svarstykles minkštu, lengvai sudrėkintu skudurėliu.
- Norėdami lengviau išvalyti šaukšto galvutę, galite ją nuimti ir perplauti, naudodami indų ploviklį.
- Neleiskite, kad ant prietaiso patektų citrinos rūgštis.
- Nuimkite šaukšto galvutę, prieš padėdami prietaisą saugoti.

Trikdžių šalinimas

Prietaisas neveikia.

- Išseko baterijos arba baterijos yra įstatytos netinkama puse.

Ekranėlyje matomas užrašas „O-Ld“.

- Peržengta maksimali svėrimo riba (300 g individualiems svėrimams arba 3000 g, kai sudedami individualių matavimų svoriai).

Ekranėlyje matomas užrašas „oUt2“.

- Įjungus prietaisą, šaukšto galvutėje jau yra didesnis nei 30 g svoris.

Ekranėlyje matomas užrašas „unSt“.

- Svarstyklės stovi netvirtai ir/ar yra laikomos netiesiai.

Ekranelyje rodomas baterijų simbolis.

- Baterijos išseko ir turėtų būti pakeistos naujomis.

Techniniai parametrai

Modelis	ENI šaukštas-svarstyklės KE 1808-1 (mėlynas) KE 1808-2 (žalias)
Baterijos	2x LR03 (AAA) / 1,5 V
Nominali srovė	10 mA
Matuojamas svoris	1,0 – 300 g 0,05 – 10,580 oz
Matavimo paklaida	0,1 g / 0,005 oz
Prietaiso matmenys	maždaug 65 x 250 x 35 mm

ADE nuolat keičia ir tobulina savo gaminius. Taigi gamintojas pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti prietaiso dizainą ir techninius duomenis.

ES direktyvų atitikimas

Waagen-Schmitt GmbH garantuoja, kad šis prietaisas (KE 1808-1 ir 1808-2) atitinka Europos Sąjungos direktyvas 2014/53/EU ir 2011/65/EU.

Visą Europos Sąjungos direktyvų atitikimą įrodantį tekstą galite rasti įmonės interneto puslapyje: www.ade-germany.de/doc.

Prietaisą keičiant ir modifikuojant be gamintojo žinios, negalime užtikrinti, kad prietaisas ir toliau atitiks ES saugumo direktyvas.

Garantija

Waagen-Schmitt GmbH suteikia prietaisui 2 metų garantiją, skaičiuojamą nuo pirkimo datos. Įmonė pasižada nemokamai pašalinti su medžiagų ar pagaminimo kokybe susijusius defektus, pataisydama ar pakeisdama prietaisą ir/ar jo detales. Norėdami, kad prietaisui būtų atliekamas garantinis taisymas, nuneškite prietaisą kartu su pirkimą įrodančiu dokumentu į artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Išmetimas

Pakuotės išmetimas



Išmeskite pakuotės elementus su tos pačios rūšies medžiagomis. Meskite kartoną kartu su popieriumi, o plėveles – kartu su pakartotinai perdirbamu plastikumu.

Prietaiso išmetimas

Išmeskite atitarnavusį prietaisą, laikydamiesi naudojimo šalyje galiojančių atliekų tvarkymo įstatymų.



■ Nemeskite elektrinių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.

Nebetinkamas naudoti prietaisas turi būti išmetamas, laikantis saugaus atliekų tvarkymo reikalavimų. Tokiu būdu vertingos prietaisą sudarančios medžiagos bus tinkamai perdirbamos, sumažinant aplinkai daromą žalą.

Nuneškite nebetinkamą naudoti prietaisą į buitinės technikos surinkimo ir perdirbimo punktą. Norėdami sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinę atliekų tvarkymo firmą ar vietines valdžios institucijas.



■ Nemeskite perdirbamų baterijų kartu su buitinėmis atliekomis.

Išmeskite baterijas į buitinės technikos surinkimo punktuose ir prekybos taškuose esančias specialias dėžutes, kad jos būtų perdirbamos, nekenkiant aplinkai.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt