

LYGINIMO SISTEMA VAPORELLA SILENCE FRIENDLY 8.85 / 8.80

PLEU0216

NAUDOTOJO VADOVAS




Kalstop








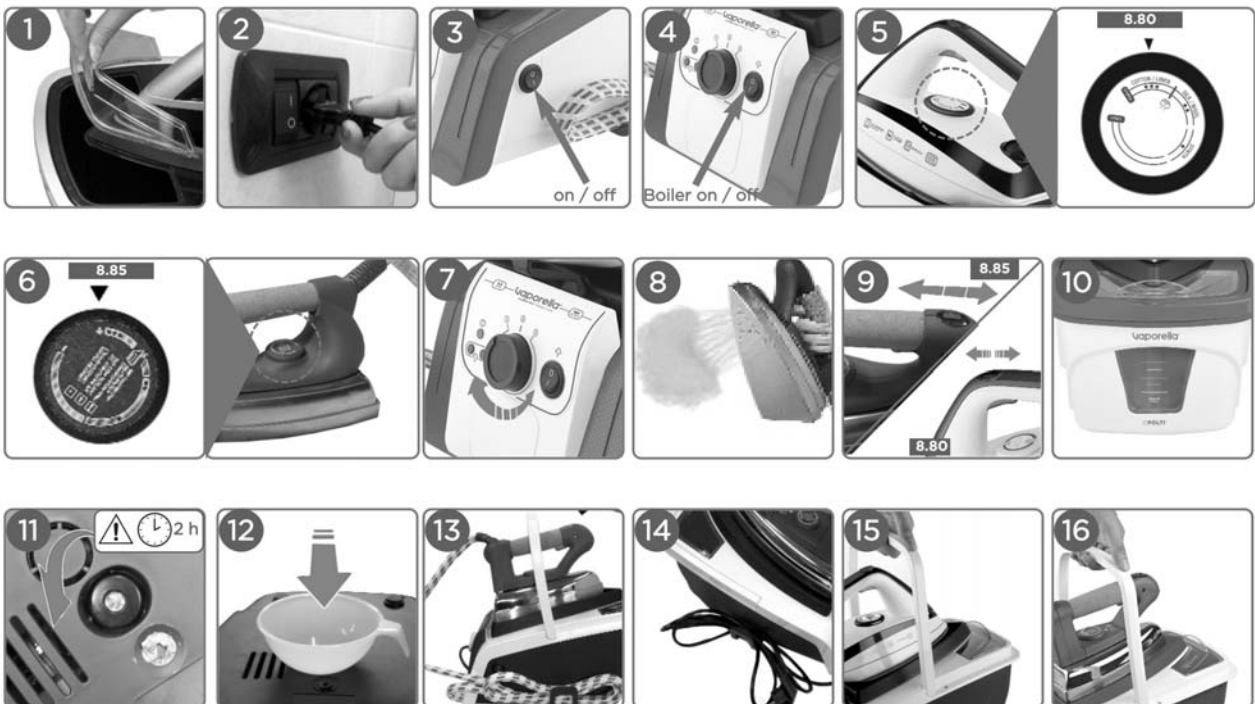

Piltuvėlis

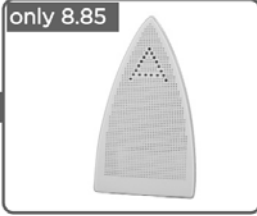Ilustracijos



Papildomi priedai

 <p>only 8.85</p> <p>PAEU0200</p>	<p>Padas, neleidžiantis audiniams pradėti blizgėti. Tik 8.85 modelyje.</p>	 <p>PAEU0094</p>	
 <p>PAEU0227</p>	<p>Stalėlis su ratukais</p>	 <p>FPAS0030</p>	<p>„Stira e aspira“ stovas</p>
 <p>PAEU0202</p>	<p>Universali medžiaginė lyginimo lentos dangė</p>		
 <p>FPAS0001</p>	<p>„Vaporella“ stovas</p>	 <p>FPAS0032</p>	<p>„Stira e aspira top“ stovas</p>

Šiuos papildomus prietaiso priedus galite įsigyti platintojo pardavimo taškuose, įgaliotame „Polti“ klientų aptarnavimo centre arba internetu www.polti.com.

Susipažinkite – „Vaporella“!

Profesionali lyginimo sistema Jūsų namams.



PRIEDAI VISIEMS JŪSŲ POREIKIAMS

Parduotuvėse ir mūsų internetinėje svetainėje rasite platų prietaiso priedų pasirinkimą. Šie priedai padeda užtikrinti veiksmingą prietaiso veikimą ir palengvina namų valymą.

Norėdami sužinoti, ar priedas suderinamas su Jūsų prietaisu, ieškokite kodų PAEUXXXX/FPASXXXX, surašytų šalia priedų skiltyje „Papildomi priedai“. Jeigu instrukcijose nerandate pageidaujamo prietaiso kodo, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.



UŽREGISTRUOKITE SAVO PRIETAISĄ

Užregistruokite savo prietaisą mūsų tinklalapyje (www.polti.com) arba kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. Galėsite sužinoti apie naujausias akcijas bei įsigyti prietaiso priedų ir būsite informuoti apie „Polti“ naujienas. Norėdami užregistruoti prietaisą, be asmeninės informacijos, turėsite įvesti ir prietaiso serijinį numerį (SN). Jį rasite sidabrinėje etiketėje, esančioje ant pakuotės ir po prietaisu. Norėdami sutaupyti laiko, pasižymėkite serijinį



OFICIALUS „YOUTUBE“ KANALAS

Norite sužinoti daugiau? Apsilankykite oficialiame mūsų „YouTube“ kanale (www.youtube.com/poltispa). „Polti“ vaizdo klipai pademonstruos natūralų ir ekologišką garus naudojančių lyginimo ir valymo prietaisų veikimą. Užsiregistruokite, kad visuomet gautumėte naujausias mūsų video naujienas. **DĖMESIO:** prietaiso saugumo perspėjimai yra aprašyti tik šiose instrukcijose.

Svarbios saugumo taisyklės



DĖMESIO! PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO NURODYMUS, PATEIKTUS ŠIAME VADOVE IR ANT PRIETAISO.

Polti S.p.A. neprisiima atsakomybės už žalą, padarytą dėl netinkamo prietaiso naudojimo. Tinkamas prietaiso naudojimas yra aprašytas tik šiose instrukcijose. Naudojant prietaisą ne pagal taisykles, negalios prietaiso garantija.

SAUGUMO SIMBOLIAI



DĖMESIO! Aukšta temperatūra. Galite nusideginti! Jeigu pavaizduotas šis simbolis, nelieskite įkaitusių prietaiso detalių.



DĖMESIO! Garai. Galite nusideginti!

Naudojamas prietaisas labai įkaista. Netinkamai naudodami prietaisą, rizikuojate nusideginti.

- Neišrinkite ir netaisykite prietaiso kitaip, nei aprašyta naudojimo instrukcijose. Prietaisui sugedus ar pradėjus prastai veikti, nemėginkite taisyti prietaiso savarankiškai. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas, pastebimai pažeistas ar įmestas į vandenį. Netinkamai ir ne pagal taisykles naudodami prietaisą, galite smarkiai susižeisti. Visada kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.
- Jeigu norite taisyti ar valyti prietaiso šildytuvą, įsitinkinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš rozetės ir atvėsęs. Ištraukę prietaiso kištuką iš rozetės, palikite jį atvėsti bent 2 val.
- Vyresni nei 8 metų vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepritrymo ar žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrėti už juos atsakingo asmens. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valyti ir tvarkyti prietaiso. Laikykite į rozetę įjungtą ar vėstantį prietaisą bei jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikykite visas pakuotės dalis vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jiems su jomis žaisti. Laikykite plastikinį maišelį toliau nuo mažų vaikų, kad jie negalėtų uždusti.
- Prietaisas skirtas naudoti tik namuose ir tik uždaroje patalpose.
- Norėdami sumažinti gaisro, nelaimingų atsitikimų, elektros šoko, asmeninių sužeidimų ir nudegimų pavojų, ruošdami prietaisą naudoti, jį naudodami, prižiūrėdami ir saugodami, visuomet laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, aprašytų šiame naudotojo vadove.

Elektros šoko pavojus

- Įžeminimo sistema, liekamosios srovės grandinės išjungiklis ir magnetoterminis įrenginys užtikrina saugų elektrinių prietaisų naudojimą. Jūsų pačių saugumui rekomenduojame įsitikinti, kad elektrinė sistema, į kurią jungiate prietaisą, atitinka naujausius saugumo standartus.
- Junkite prietaisą tik į rozetę, kurios srovės įtampa sutampa su prietaiso naudojama srovės įtampa.
- Nejunkite į rozetę daug adapterių ir/ar srovės transformatorių. Junkite prietaisą tiesiai į rozetę, pritaikytą prietaiso kištukui.
- Ilginamieji laidai, neatitinkantys galiojančių elektrinės saugos reikalavimų ar nepritaikyti prie prietaiso elektros srovės parametru, gali perkaisti. Gali įvykti trumpasis jungimas, kilti gaisras, dingti elektra arba būti apgadinta įranga. Naudokite tik sertifikuotus, įžemintus, 16 A stipriui ir prietaiso įtampai pritaikytus ilgintuvus.
- Prieš išjungdami prietaisą iš rozetės, paspauskite ON/OFF mygtuką.
- Norėdami ištraukti prietaiso kištuką iš rozetės, netraukite už laido. Traukite, laikydami už kištuko, kad nepažeistumėte kištuko ir laido.
- Baigę naudoti prietaisą ir prieš jį taisydami ar valydami, išjunkite jį iš rozetės.
- Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros.
- Prieš jungdami prietaisą į rozetę ir jį naudodami, visiškai išvyniokite prietaiso laidą ir garų vamzdelį. Naudokite prietaisą, tik prieš tai išvynioję laidą ir garų vamzdelį.
- Netraukite, nespauskite, nevyniokite ir netempkite prietaiso laido bei garų vamzdelio. Laikykite laidą bei garų vamzdelį toliau nuo įkaitusių paviršių ir/ar aštrių kampų. Neleiskite, kad laidas būtų prispaustas durimis ar lango rėmu, ir stenkitės ant jo neužlipti. Nevyniokite laido ir garų vamzdelio aplink prietaisą, ypač jeigu jis yra įkaitęs.
- Nemodifikuokite prietaiso kištuko.
- Jeigu prietaiso laidas ir/ar garų vamzdelis yra pažeisti, leiskite šias detales pakeisti gamintojui, klientų aptarnavimo centrui ar kitam įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai. Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeistas prietaiso laidas ar garų vamzdelis.
- Nelieskite ir nenaudokite prietaiso basomis ir/ar šlapiomis pėdomis bei ką tik nusiprausę.
- Nenaudokite prietaiso netoli vandens pilnų talpyklų, pvz. kriauklių, vonių ir baseinų.
- Niekada nemerkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.

- Nenukreipkite garų srovės link įrangos, turinčios elektrinių ar elektroninių detalių.

Nudegimų ir sužeidimų pavojus

- Nenaudokite prietaiso ten, kur jis galėtų sprogti, ir netoli toksinių medžiagų.
- Nepilkite toksinių, aromatinių ar esdinančių medžiagų, rūgščių, tirpiklių, valiklių ir sprogių medžiagų į vandens talpyklą.
- Norėdami pašalinti pavojingas medžiagas, laikykitės jų gamintojų instrukcijų.
- Pilkite į prietaisą tik rekomenduojamos rūšies vandenį.
- Nenukreipkite garų srovės link sprogių miltelių ar skysčių ir angliavandenilių. Laikykite garų galvutę ir lygintuvą toliau nuo atviros ugnies ir įkaitusių daiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo įsiurbimo angų ir judančių prietaiso dalių.
- Nelaikykite prietaiso netoli šilumos šaltinių, pvz. židinių, orkaitių ir krosnių.
- Neuždenkite prietaiso angų ir grotelių.
- Nenukreipkite garų srovės link kitų žmonių ar gyvūnų.
- Nenaudokite garų srovės ir lygintuvo tuo metu dėvimų drabužių lyginimui.
- Karštais garais valomos medžiagos ir drabužiai gali labai įkaisti (virš 100°C). Būkite labai atsargūs, naudodami prietaisą.
- Naudodami prietaisą, laikykite jį horizontaliai ant stabilaus paviršiaus.
- Norėdami palaikyti garų tiekimą, grąžinkite mygtuką į pradinę padėtį.
- Lyginkite tik ant karščiui atsparių paviršių, leidžiančių į medžiagą įsiskverbti garams.
- Prieš pastatydami lygintuvą ant kojelės, įsitinkite, kad paviršius, ant kurio jį statote, yra stabilus.
- Jei reikia pakeisti lygintuvo stovėjimo kojelę, naudokite tik originalias atsargines dalis.
- Laikykite ir naudokite prietaisą tik ant stabilaus paviršiaus.
- Nelaikykite įkaitusio prietaiso ant karščiui neatsparių paviršių.
- Jei lyginate sėdėdami, įsitinkite, kad garų srovė nėra nukreipta link Jūsų kojų, nes galite nusideginti.
- Prieš jungdami prietaisą į rozetę, įsitinkite, kad nuolatinio garų tiekimo mygtukas nėra paspaustas.
- Nepalikite į rozetę įjungto lygintuvo be priežiūros.

Tinkamas prietaiso naudojimas

Šis prietaisas yra skirtas tik naudojimui namuose. Tai – garų lygintuvas su atskiru šildytuvu, skirtas naudoti pagal instrukcijų rekomendacijas.

Atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir jas išsaugokite. Jeigu pametėte šias instrukcijas, galite jas parsisiųsti iš mūsų tinklalapio.

Tinkamas prietaiso naudojimas aprašytas šiose naudojimo instrukcijose. Nesilaikant naudotojo vadovo nurodymų ir prietaisui sugedus, negalios gamintojo garantija.

Informacija naudotojams

Laikantis Europos direktyvos 2012/19/EU, draudžiama išmesti elektrinius ir elektroninius prietaisus kartu su buitinėmis atliekomis. Nuneškite atitarnavusį prietaisą į buitinės technikos perdirbimo punktą. Prietaisas pagamintas, laikantis ES direktyvos 2011/65/EU.



Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad atitarnavusį prietaisą reikia išmesti atskirai nuo buitinių atliekų. Nuneškite atitarnavusį prietaisą į elektriniams ir elektroniniams prietaisams skirtą surinkimo punktą. Tinkamai perdirbdami prietaisą sudarančias medžiagas, tausojate gamtą, saugote aplinką, savo ir aplinkinių sveikatą. Netinkamai išmesdami prietaisus, galite užsitraukti teisės aktais numatytą baudžiamąją atsakomybę.

„Polti S.p.A“ pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti prietaiso ar jo priedų techninius duomenis.

Prieš palikdami gamyklą, visi mūsų prietaisai yra nuodugniai testuojami. Todėl Jūsų „Vaporella“ prietaiso šildytuve gali būti šiek tiek nuo testavimo likusio vandens.

Vandens pasirinkimas

Kad prietaisas tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudoti tik distiliuotą vandenį.

Prietaisas sukurtas taip, kad galėtų veikti su vidutinio kietumo čiaupo vandeniu (tarp 8°F ir 20°F). Jeigu čiaupo vanduo yra labai kietas, rekomenduojame jį maišyti su distiliuotu vandeniu.

DĖMESIO: norėdami patikrinti vandens kietumą, kreipkitės į vietines vandentiekio įmones.

Norėdami sulėtinti kalkių nuosėdų formavimąsi, galite naudoti „Polti“ platinamą „Kalstop“ kalkių nuosėdų šalinimo priemonę. Jos įsigyti galite įgaliojuose platinimo taškuose ir internetu (www.polti.com).

Nenaudokite lietaus vandens ar vandens su priedais (pvz. krakmolu ar aromatinėmis medžiagomis). Nepilkite į vandens talpyklą chemikalų, valiklių, vandens filtrų ir minkštiklių vandens.

1. Paruošimas naudoti





1. Padėkite šildytuvą ant tvirto, plokščio ir karščiui atsparaus paviršiaus.
2. Nuimkite vandens talpyklos dangtelį (1) ir pripilkite j talpyklą maždaug 1,2 l vandens. Įsitinkite, kad vanduo neišbėga per kraštus. Atlikite šiuos veiksmus, prietaiso kištukui esant išjungtam iš rozetės. Nenutrūkstamo pripildymo sistema leis nenutraukti lyginimo – neberekės laukti, kol prietaisas atvės, prieš pripildant talpyklą.
3. Uždenkite dangtelį.
4. Įstatykite laidą į įžemintą tinkamos įtampos lizdą (2).
5. Paspauskite ON/OFF mygtuką, esantį prietaiso šone (3). Įsižiebs ON ir įkaitinimo indikatorius lemputės.
6. Paspauskite šildytuvo mygtuką (4). Įsižiebs paruoštų garų ir šildytuvo indikatorius lemputės.

Jei įjungiant prietaisą ir jį naudojant pasigirsta specifiniai garsai, neišsigąskite – tai visiškai normalu. Tai reiškia, kad veikia vandens pripildymo sistema.

DĖMESIO: pirmą kartą naudojant prietaisą, dėl temperatūros skirtumų kartu su garais gali pasirodyti keletas vandens lašelių. Nukreipkite pirmą garų srovę į medžiagos skiautę.

2. Lygintuvo temperatūros reguliavimas

Prieš lygindami drabužius, visada patikrinkite etiketėje esančius lyginimo nurodymus. Laikydami lentelės nurodymų, pasirinkite reikiamą lyginimo temperatūrą.

	Aukšta temperatūra – drobė, medvilnė. Temperatūros valdymo rankenėle pasirinkite padėtį ●●●.
	Vidutinė temperatūra – vilna, šilkas. Temperatūros valdymo rankenėle pasirinkite padėtį ●●.
	Žema temperatūra – sintetika, akrilas, nailonas, poliesteris. Temperatūros valdymo rankenėle pasirinkite padėtį ●.
	Nelyginkite. Lyginimas garais draudžiamas.

DĖMESIO: lyginant nustačius žemą temperatūrą, nerekomenduojame naudoti garų funkcijos, nes iš lygintuvo pado gali pradėti lašėti vanduo. Nustačius vidutinę temperatūrą, rekomenduojame pakaitomis naudoti sauso lyginimo ir lyginimo garais funkcijas, kad iš pado nepradėtų lašėti vanduo.

Paskirstykite skalbinius pagal drabužių etiketes ir medžiagos rūšį. Pradėkite lyginti nuo drabužių, kuriems reikia žemiausios temperatūros, kad sutaupytumėte laiko ir nepradegintumėte drabužiuose skylių.

3. Lyginimas garais

1. Įsitinkite, kad atlikti visi 1 skiltyje numatyti veiksmai. Pasirinkite tinkamą lygintuvo (5-6) temperatūrą, kaip aprašyta 2 skiltyje.
2. Palaukite apie 3 minutes, kol užges garų paruošimo ir lygintuvo kaitinimo indikatorius lemputės.
3. Pareguliuokite garų srovę, pasukdami rankenėlę. Sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę, sustiprinsite garų srovę (7), o sukdami rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, srovę susilpninsite.
4. Paspauskite garų mygtuką (8), kad iš pado skylių pradėtų veržtis garai. Atleidus mygtuką, garų srovė nutrūks. Pradėkite lyginimą.

Pirmą kartą lyginant garais, iš pado gali pasirodyti šiek tiek vandens. Taip nutinka dėl dalinio pastovios temperatūros palaikymo. Rekomenduojame nukreipti pirmą garų srovę į švarų skudurėlį.

5. Norėdami nustatyti pastovią garų srovę, pastumkite mygtuką į priekį (9). Garai veršis, net ir atleidus mygtuką. Norėdami nutraukti garų tiekimą, pastumkite mygtuką atgal (9).

Prietaisą naudojant, kaistančio prietaiso indikatorius lemputė tai įsižiebs, tai užges. Tai reiškia, kad palaikoma pastovi šildytuvo temperatūra. Tai visiškai normalu – tiesiog tęskite lyginimą.

DĖMESIO: nedėkite įkaitusio lygintuvo tiesiai ant tam nepritaikyto paviršiaus. „Vaporella“ turi lygintuvo kojelę, saugančią paviršius nuo aukštos prietaiso temperatūros.

4. Vertikalus lyginimas

Galite lyginti vertikaliai, kad pašalintumėte drabužių raukšles ir/ar atgaivintumėte drabužių audinių kvapą bei išvaizdą.

Laikydami lygintuvą vertikaliai, paspauskite garų mygtuką (8). Jei tai leidžia medžiagos rūšis, atsargiai palieskite drabužį padu.

5. Sausas lyginimas be garų

1. Įsitinkite, kad atlikti visi 1 skiltyje numatyti veiksmai. Pasirinkite tinkamą lygintuvo (5-6) temperatūrą, kaip aprašyta 2 skiltyje.

Pasirinkę sauso lyginimo funkciją, esant paspaustam šildytuvo mygtukui (ON), nespauskite lygintuvo garų srovės mygtuko, nes iš pado gali pasirodyti vandens.

6. Pasibaigus vandeniui

Permatoma talpykla (10) leis visuomet kontroliuoti vandens lygį.

Pasibaigus talpykloje esančiam vandeniui, pasigirs specifiniai siurblio garsai ir nutrūks garų tiekimas. Norėdami tęsti naudojimą:

- Išjunkite „Vaporella“ ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės.
- Pripildykite vandens talpyklą, kaip aprašyta 1 skiltyje.
- Įjunkite prietaisą į rozetę ir paspauskite įjungimo mygtuką.

DĖMESIO: pildykite talpyklą, tik prieš tai išjungę prietaiso kištuką iš rozetės.

7. Bendra priežiūra

- Prieš pradėdami prietaiso tvarkymą ir priežiūrą, įsitinkite, kad prietaiso kištukas yra ištrauktas iš rozetės, o prietaisas atvėšęs.
- Norėdami valyti išorines prietaiso detales, naudokite tik sudrėkintą skudurėlį. Nenaudokite jokių papildomų valiklių.
- Prietaiso šildytuvo priežiūrai rekomenduojame „Polti“ platinamą kalkių nuosėdų valiklį „Kalstop“. Jo įsigyti galite pardavimo taškuose arba internetu (www.polti.com).
- Valykite atvėsusį prietaiso padą sudrėkintu skudurėliu ar paviršiaus nebraižančia kempine.

DĖMESIO: nekelkite, neneškite ir nepakreipkite įkaitusio ir ant pagrindo stovinčio prietaiso. Palaukite, kol jis atvės.

8. Kalkių nuosėdų šalinimas su „Kalstop“

„Kalstop“ – tai kalkių nuosėdų šalinimo priemonė, skirta garų ir lyginimo sistemų šildytuvų valymui.

Reguliariai naudojant „Kalstop“, kaskart papildžius vandens talpyklą:

- Prietaisas tarnaus ilgiau.
- Susiformuoja sausesni garai.
- Nesikaupia kalkių nuosėdos.
- Tausojamos šildytuvo sienelės.
- Sutaupoma elektros energijos.

„Kalstop“ naudojimas

1. Išstipinkite vieną ampulę 5 litruose vandens, prieš supildami į talpyklą.
2. Pripildykite vandens talpyklą, kaip aprašyta 1 skiltyje.
3. Pradėkite lyginimą.

Papildomas valymas su „Kalstop“

Prietaise susikaupus labai daug kalkių nuosėdų, įpilkite į šildytuvą 250 ml vandens. Įpilkite 3 „Kalstop“ dozes, įjunkite šildytuvą ir spauskite garų mygtuką tol, kol nustos veržtis garai. Tada išjunkite prietaisą, palaukite bent 2 val., kol jis visiškai atvės, ir keletą kartų perplaukite šildytuvą, kad pašalintumėte visas kalkių nuosėdas. Išvalę šildytuvą, tęskite įprastą lyginimą.

Prieš valydami šildytuvą, atidžiai perskaitykite saugumo perspėjimus, pateiktus 9 skiltyje.

„Kalstop“ parduodamas 20 vnt. pakuotėmis „Polti“ įgaliotuose klientų aptarnavimo centruose, platinimo taškuose ir internetu (www.polti.com).

9. Šildytuvo valymas



DĖMESIO! Garai. Galite nusideginti!

DĖMESIO: prieš atsukdami šildytuvo kamštelį bei ištuštinami ir pripildydami šildytuvą, įsitinkite, kad prietaisas yra išjungtas, o jo kištukas ištrauktas iš rozetės. Leiskite prietaisui atvėsti bent 2 val., kitaip rizikuojate nusideginti.

Norėdami užtikrinti neprikaištingą prietaiso veikimą, valykite šildytuvą kaskart 10-20 kartų (priklausomai nuo vandens kietumo) panaudoję prietaisą.

1. Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvėsti bent 2 val., jeigu jis prieš tai buvo įkaitintas.
2. Ištuštinkite vandens talpyklą, kad iš jos nebėgtų vanduo.
3. Apverskite prietaisą ir atsukite šildytuvo valymo kamštelį (11), esantį prietaiso apačioje.
4. Įpilkite 250 ml šalto vandens (12) į šildytuvą, naudodami kartu parduodamą piltuvėlį.

DĖMESIO: nepilkite vandens virš rekomenduojamos ribos. Supilkite vandenį į šildytuvą pamažu, neleidami jam išbėgti per kraštus.

5. Perplaukite šildytuvą ir supilkite vandenį į kriauklę ar specialią talpyklą. Jeigu vanduo tebėra labai purvinas, kartokite tol, kol vanduo bus švarus.
6. Įpilkite 100 ml vandens į šildytuvą ir užsukite kamštelį. Įsitinkite, kad įstatytas tarpiklis ir tinkamai užsuktas kamštelis.
7. Dar kartą pripildykite vandens talpyklą.

8. Įjunkite prietaisą. Prieš lygindami, nukreipkite garų srovę į kriauklę ar kitą talpyklą, kad įsitikintumėte, jog nepurškiami nešvarumai. Tam pakaks keletu sekundžių.
9. Tęskite įprastą lyginimą.

10. Laikymas ir saugojimas

1. Išjunkite prietaisą ir ištraukite jo kištuką iš rozetės.
2. Prieš padėdami saugoti, palaukite, kol prietaisas atvės.
3. Ištuštinkite vandens talpyklą.
4. Pritvirtinkite laidą ir vamzdelį prie prietaiso šonuose esančių laikiklių (13-14).
5. Sudėkite „Vaporella“, naudodami rankenėlę (15-16).

DĖMESIO: prieš pajudindami „Vaporella“, įsitikinkite, kad prietaiso laidas ir žarnelė yra pritvirtinti taip, kaip aprašyta 10.4.

10. Trikdžių šalinimas

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Iš prietaiso pado veržiasi vanduo, o ne garai.	Nesusidarė reikiamas slėgis.	Įsitikinkite, kad paruošimo naudoti indikatorius lemputė yra užgesusi. Tai reiškia, kad prietaisas yra paruoštas naudoti. Palaukite, kol užgesios indikatorius lemputės parodys, kad pasiekta reikiama temperatūra ir slėgis.
	Nustatyta žemiausia temperatūra.	Temperatūros rankenėle nustatykite vidutinę arba maksimalią temperatūrą.
	Pirmą kartą purškiami garai.	Nukreipkite garų srovę į skudurėlį, kol nebesiskirs vanduo.
Iš prietaiso pado nesiveržia garai.	Išjungti ON-OFF ir šildytuvo mygtukai.	Įsitikinkite, kad prietaisas yra įjungtas į rozetę ir yra paspausti ON-OFF bei šildytuvo mygtukai.
	Pasibaigė vanduo talpykloje.	Pripildykite vandens talpyklą.
Iš pado veržiasi labai silpna garų srovė.	Nustatyta silpniausia garų srovė.	Sustiprinkite srovę, nustatę vidutinį arba aukščiausią srovės intensyvumą.
	Garai gali būti labai sausi, todėl beveik permatomi.	Tai visiškai normalu – garų sausumas priklauso nuo aplinkos sąlygų. Garai tebėra veiksmingi.
Prietaisas neįsijungia.	Išjungtas ON/OFF mygtukas.	Paspauskite ON/OFF mygtuką.
	Prietaisui netiekama elektra.	Įsitikinkite, kad prietaisas buvo įjungtas į rozetę, kaip aprašyta 1 skiltyje.
Ant medžiagos laša vanduo.	Lyginimo lentos užvalkalas nėra pritaikytas garų šildytuvo galingumui.	Įsitikinkite, kad naudojate tinkamą lyginimo stovą, geriausia – su grotelėmis, neleidžiančiomis vyksti kondensacijai.
Po prietaisu kaupiasi vanduo.	Netinkamai užsuktas šildytuvo valymo kamštelis.	Atsukite ir užsukite šildytuvo valymo kamštelį (9 skyrelis).
	Pažeistas valymo kamštelio tarpiklis.	Nuneškite „Vaporella“ į artimiausią klientų aptarnavimo centrą.
Jeigu problemos nepavyksta pašalinti, kreipkitės į artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.		

Garantija

Garantija suteikiama prietaiso naudojimui namuose ir yra pradedama skaičiuoti nuo pirkimo datos, įrodomos pateikus pirkimo dokumentą. Nepateikus tokio dokumento, prietaisas nebus nemokamai taisomas.

Garantija nepažeidžia pirkėjo teisių, numatytų Europos direktyva 99/44/EC.

Garantija galioja šalyse, kurios laikosi Europos direktyvos 99/44/EC. Kitose šalyse galioja vietiniai garantijų sąlygas reglamentuojantys įstatymai.

Garantijos sąlygos

Garantinio laikotarpio metu gamintojas įsipareigoja nemokamai pataisyti dėl su prietaiso pagaminimo ar medžiagų kokybe susijusių prižasčių atsiradusius gedimus. Jeigu prietaiso neįmanoma pataisyti, gamintojas gali pasirinkti nemokamai pakeisti prietaisą nauju. Norėdamas pasinaudoti garantija, pirkėjas turėtų apsilankyti viename iš įgaliotų klientų aptarnavimo centrų ir pateikti galiojantį pirkimo čekį su pirkimo data. Nepateikus pirkimo datą įrodančio dokumento, naudotojas už taisymą turės susimokėti pats. Saugokite pirkimo čekį viso garantinio laikotarpio metu.

Garantija negalioja, jeigu prietaisas sugenda:

- Dėl su prietaiso pagaminimo kokybe nesusijusių prižasčių;
- Netinkamai ir ne pagal naudotojo vadovo nurodymus naudojant prietaisą;
- *Force majeure* atvejais, įvykus trumpajam jungimui ar gaisrui, taip pat jeigu prietaisą taiso ir modifikuoja kiti nei gamintojo įgalioti tretieji asmenys;
- Naudojant kitokias nei gamintojo atsargines dalis, taip pat kai prietaisą taiso kiti nei gamintojo įgalioti specialistai;
- Kai naudotojas specialiai gadina prietaisą;

- Kai prietaiso detalės natūraliai nusidėvi dėl dažno naudojimo;
- Dėl susikaupusių kalkių nuosėdų;
- Netinkamai ar pernelyg retai prietaisą valant;
- Naudojant ne „Polti“ prietaiso priedus, naudotojo modifikuotus priedus ir kitas detales, nepritaikytas prietaisui.

Netinkamai ir/ar ne pagal taisykles naudojant prietaisą, garantija negalios.

Gamintojas ir pardavėjas neatsako už tiesiogiai ar netiesiogiai žmonėms, turtui ar gyvūnams padarytą žalą, jeigu nesilaikoma naudotojo vadovo rekomendacijų.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos:
www.krinona.lt