
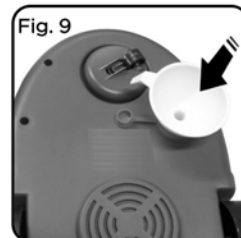
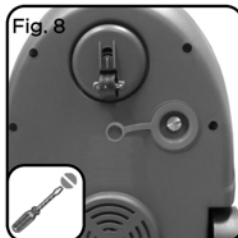
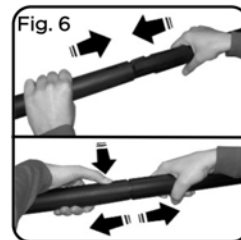
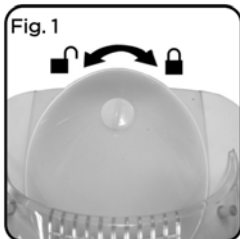


GARŲ SIURBLYS VAPORETTO SMART 45

PTEU0267

NAUDOTOJO VADOVAS

Ilustracijos

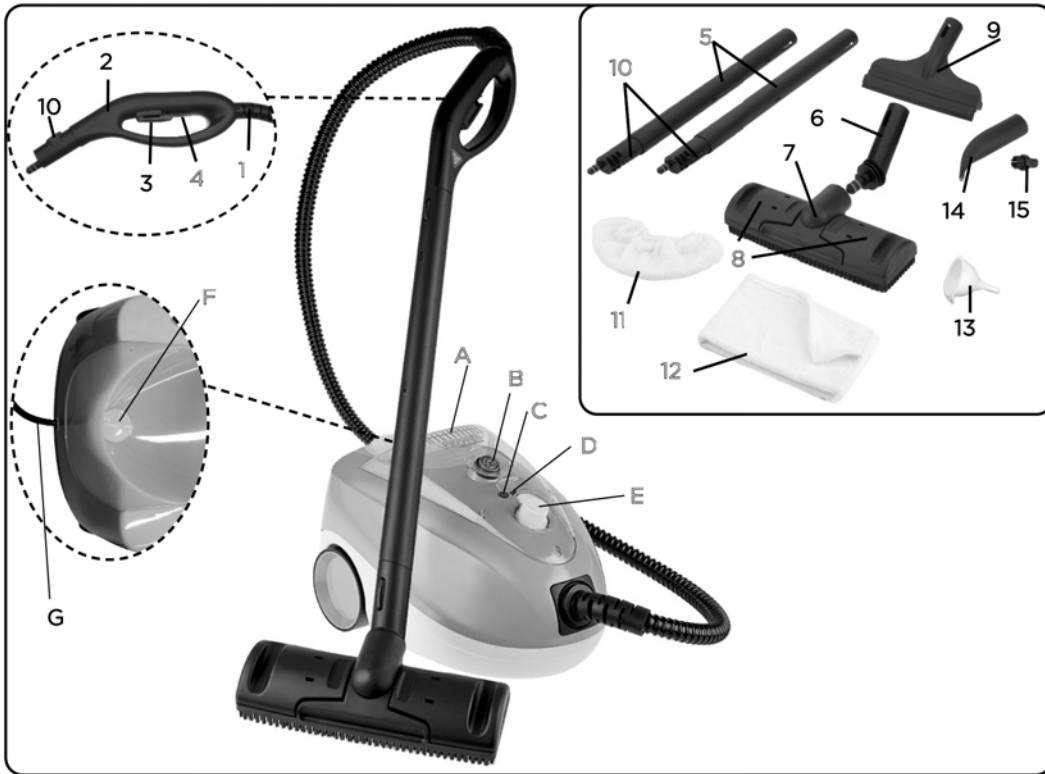

Svarbios saugumo taisyklės



DĖMESIO! PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO NURODYMUS, PATEIKTUS ŠIAME VADOVE IR ANT PRIETAISO.

Polti S.p.A. neprisiima atsakomybės už žalą, padarytą dėl netinkamo prietaiso naudojimo. Tinkamas prietaiso naudojimas yra aprašytas tik šiose instrukcijose. Naudojant prietaisą ne pagal taisykles, negalios prietaiso garantija.

SAUGUMO SIMBOLIAI



DĖMESIO! Aukšta temperatūra. Galite nusideginti! Jeigu pavaizduotas šis simbolis, nelieskite įkaitusių prietaiso detalių.



DĖMESIO! Garai. Galite nusideginti!

Naudojamas prietaisas labai įkaista. Netinkamai naudodami prietaisą, rizikuojate nusideginti.

- Neišrinkite ir netaisykite prietaiso kitaip, nei aprašyta naudojimo instrukcijose. Prietaisui sugedus ar pradėjus prastai veikti, nemėginkite taisyti prietaiso savarankiškai. Nenaudokite prietaiso, jeigu jis buvo numestas, pastebimai pažeistas ar įmestas į vandenį. Netinkamai ir ne pagal taisykles naudodami prietaisą, galite smarkiai susižeisti. Visada kreipkitės į įgaliotą techninio aptarnavimo centrą.
- Jeigu norite taisyti ar valyti prietaiso šildytuvą, įsitinkinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš rozetės ir atvėsęs. Ištraukę prietaiso kištuką iš rozetės, palikite jį atvėsti bent 2 val.
- Vyresni nei 8 metų vaikai, sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo nepritrymo ar žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrėti už juos atsakingo asmens. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neleiskite suaugusiųjų neprižiūrimiems vaikams valyti ir tvarkyti prietaiso. Laikykite jį rozetę įjungtą ar vėstantį prietaisą bei jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikykite visas pakuotės dalis vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jiems su jomis žaisti. Laikykite plastikinį maišelį toliau nuo mažų vaikų, kad jie negalėtų uždusti.
- Prietaisas skirtas naudoti tik namuose ir tik uždaroje patalpoje.
- Norėdami sumažinti gaisro, nelaimingų atsitikimų, elektros šoko, asmeninių sužeidimų ir nudegimų pavojų, ruošdami prietaisą naudoti, jį naudodami, prižiūrėdami ir saugodami, visuomet laikykitės pagrindinių saugos taisyklių, aprašytų šiame naudotojo vadove.

Elektros šoko pavojus

- Įžeminimo sistema, liekamosios srovės grandinės išjungiklis ir magnetoterminis įrenginys užtikrina saugų elektrinių prietaisų naudojimą. Jūsų pačių saugumui rekomenduojame įsitikinti, kad elektrinė sistema, į kurią jungiate prietaisą, atitinka naujausius saugumo standartus.
- Junkite prietaisą tik į rozetę, kurios srovės įtampa sutampa su prietaiso naudojama srovės įtampa.
- Nejunkite į rozetę daug adapterių ir/ar srovės transformatorių. Junkite prietaisą tiesiai į rozetę, pritaikytą prietaiso kištukui.
- Ilginamieji laidai, neatitinkantys galiojančių elektrinės saugos reikalavimų ar nepritaikyti prie prietaiso elektros srovės parametru, gali perkaisti. Gali įvykti trumpasis jungimas, kilti gaisras, dingti elektra arba būti apgadinta įranga. Naudokite tik sertifikuotus, įžemintus, 16 A stipriui ir prietaiso įtampai pritaikytus ilgintuvus.
- Prieš išjungdami prietaisą iš rozetės, paspauskite ON/OFF mygtuką.
- Norėdami ištraukti prietaiso kištuką iš rozetės, netraukite už laido. Traukite, laikydami už kištuko, kad nepažeistumėte kištuko ir laido.
- Baigę naudoti prietaisą ir prieš jį taisydami ar valydami, išjunkite jį iš rozetės.
- Nepalikite į rozetę įjungto prietaiso be priežiūros.
- Prieš jungdami prietaisą į rozetę ir jį naudodami, visiškai išvyniokite prietaiso laidą. Naudokite prietaisą, tik prieš tai išvynioję laidą.
- Netraukite, nespaukite, nevyniokite ir netempkite prietaiso laido. Laikykite laidą toliau nuo įkaitusių paviršių ir/ar aštrių kampų. Neleiskite, kad laidas būtų prispaustas durimis ar lango rėmu, ir stenkitės ant jo neužlipti. Nevyniokite laido aplink prietaisą, ypač jeigu jis yra įkaitęs.
- Nekeiskite prietaiso kištuko.
- Jeigu prietaiso laidas yra pažeistas, leiskite jį pakeisti gamintojui, klientų aptarnavimo centrui ar kitam įgaliotam specialistui, kad išvengtumėte grėsmės sveikatai. Nenaudokite prietaiso, jeigu yra pažeistas prietaiso laidas.
- Nelieskite ir nenaudokite prietaiso basomis ir/ar šlapiomis pėdomis bei ką tik nusiprausę.
- Nenaudokite prietaiso netoli vandens pilnų talpyklų, pvz. kriauklių, vonių ir baseinų.
- Niekada nemerkite prietaiso, jo laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius.
- Nenukreipkite garų srovės link įrangos, turinčios elektrinių ar elektroninių detalių.

Nudegimų ir sužeidimų pavojus

- Nenaudokite prietaiso ten, kur jis galėtų susprogti, ir netoli toksinių medžiagų.
- Nepilkite toksinių, aromatinių ar ėsdinančių medžiagų, rūgščių, tirpiklių, valiklių ir sprogių medžiagų į vandens talpyklą.
- Norėdami pašalinti pavojingas medžiagas, laikykitės jų gamintojų instrukcijų.
- Pilkite į prietaisą tik rekomenduojamos rūšies vandenį.
- Nenukreipkite garų srovės link sprogių miltelių ar skysčių ir angliavandenilių. Laikykite garų galvutę ir lygintuvą toliau nuo atviros ugnies ir įkaitusių daiktų.
- Baigę prietaisą naudoti, suvyniokite jo laidą.
- Transportavimui naudokite specialią rankenėlę. Netraukite už prietaiso laido ir nenaudokite jo kaip rankenėlės. Nekelkite prietaiso, laikydami už laido, garų žarnelės ar siurbimo vamzdelių.
- Nelaikykite prietaiso netoli šilumos šaltinių, pvz. židinių, orkaitių ir krosnių.
- Neuždenkite prietaiso angų ir grotelių.
- Nenukreipkite garų srovės link kitų žmonių ar gyvūnų.
- Naudodami prietaisą, laikykite jį horizontaliai ant stabilaus paviršiaus.
- Ant rankenėlės esantis garų užraktas užtikrina Jūsų saugumą. Šis užraktas neleis vaikams ar kitiems prietaisu nemokantiems naudotis žmonėms atsitiktinai aktyvuoti garų funkcijas. Baigę naudoti garų funkciją, įjunkite garų užraktą.
- Norėdami palaikyti garų tiekimą, grąžinkite mygtuką į pradinę padėtį.

Sudedamosios dalys

Garų generatorius

- Transportavimo rankenėlė
- ON/OFF mygtukas
- Garų paruošimo naudoti indikatoriaus lemputė
- „Baigėsi vandeniu“ indikatoriaus lemputė
- Garų valdymo rankenėlė
- Vandens talpyklos kamštelis
- Maitinimo laidas

Priedai

- Rankenėlė
- Garų purškimo mygtukas
- Garų srovės valdiklis
- Apsauginis mechanizmas
- Ilginamieji vamzdžiai
- Didelio šepetio jungtis
- Grindų valymo galvutė
- Laikikliai
- Mažas šepetys langų valymui
- Priedų užraktas
- Frotinis užvalkalas
- Medvilninis skudurėlis
- Piltuvėlis
- 120° priedas
- Apvalus šepetys nailoniniais šereliais 120° priedui

Susipažinkite – „Vaporetto“!

Valymo sistema visiems Jūsų namų paviršiams. Pašalina erkes, mikrobus ir bakterijas be cheminių medžiagų.



PRIEDAI VISIEMS JŪSŲ POREIKIAMS

Parduotuvėse ir mūsų internetinėje svetainėje rasite platų prietaiso priedų pasirinkimą. Šie priedai padeda užtikrinti



UŽREGISTRUOKITE SAVO PRIETAISĄ

Užregistruokite savo prietaisą mūsų tinklalapyje (www.polti.com) arba kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.



OFICIALUS „YOUTUBE“ KANALAS

Norite sužinoti daugiau? Apsilankykite oficialiame mūsų „YouTube“ kanale (www.youtube.com/poltispa). „Polti“

veiksmingą prietaiso veikimą ir pajvairina bei palengvina namų valymą.

Norėdami sužinoti, ar priedas suderinamas su Jūsų prietaisu, ieškokite kodo PAEUXXXX šalia priedų skiltyje „Papildomi priedai“. Jeigu instrukcijoje nerandate pageidaujamo prietaiso kodo, kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Galėsite sužinoti apie naujausias akcijas bei įsigyti prietaiso priedų ir būsite informuoti apie „Polti“ naujienas. Norėdami užregistruoti prietaisą, be asmeninės informacijos, turėsite įvesti ir prietaiso serijinį numerį (SN). Jį rasite sidabrinėje etiketėje, esančioje ant pakuotės ir po prietaisu. Norėdami sutaupyti laiko, pasižymėkite serijinį numerį instrukcijų nugarėlėje.

vaizdo klipai pademonstruos natūralų ir ekologišką garus naudojančių lyginimo ir valymo prietaisų veikimą. Užsiregistruokite, kad visuomet gautumėte naujausias mūsų video naujienas. **DĖMESIO:** prietaiso saugumo perspėjimai yra aprašyti tik šiose instrukcijose.

Tinkamas prietaiso naudojimas

Šis prietaisas yra skirtas tik naudojimui namuose. Tai – garais valantis siurblys, skirtas naudoti pagal instrukcijų rekomendacijas.

Atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas ir jas išsaugokite. Jeigu pametėte šias instrukcijas, galite jas parsisiųsti iš mūsų tinklalapio.

Nepalikite prietaiso atvira ore.

Tinkamas prietaiso naudojimas aprašytas tik šiose naudojimo instrukcijose. Nesilaikant naudotojo vadovo nurodymų ir prietaisui sugedus, negalios gamintojo garantija.

Informacija naudotojams

Laikantis Europos direktyvos 2012/19/EU, draudžiama išmesti elektroninius ir elektrinius prietaisus kartu su buitinėmis atliekomis. Nuneškite atitarnavusį prietaisą į buitinės technikos perdirbimo punktą. Prietaisas pagamintas, laikantis ES direktyvos 2011/65/EU.



Ant prietaiso esantis perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad atitarnavusį prietaisą reikia išmesti atskirai nuo buitinių atliekų. Nuneškite atitarnavusį prietaisą į elektriniams ir elektroniniams prietaisams skirtą surinkimo punktą. Tinkamai perdirbdami prietaisą sudarančias medžiagas, tausojate gamtą, saugote aplinką, savo ir aplinkinių sveikatą. Netinkamai išmesdami prietaisus, galite užsitraukti teisės aktais numatytą baudžiamąją atsakomybę.

„Polti S.p.A“ pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti prietaiso ar jo priedų techninius duomenis.

Prieš palikdami gamyklą, visi mūsų prietaisai yra nuodugnai testuojami. Todėl Jūsų „Vaporetto“ prietaiso šildytuve gali būti šiek tiek nuo testavimo likusio vandens.

Vandens parinkimas

Kad prietaisas tarnautų ilgiau, rekomenduojame naudoti tik distiliuotą vandenį.

Prietaisas sukurtas taip, kad galėtų veikti su vidutinio kietumo čiaupo vandeniu (tarp 8°F ir 20°F). Jeigu čiaupo vanduo yra labai kietas, rekomenduojame jį maišyti su distiliuotu vandeniu.

DĖMESIO: norėdami patikrinti vandens kietumą, kreipkitės į vietines vandentiekio įmones.

Norėdami sulėtinti kalkių nuosėdų formavimąsi, galite naudoti „Polti“ platinamą „Kalstop“ kalkių nuosėdų šalinimo priemonę. Jos įsigyti galite įgaliotuose platinimo taškuose ir internetu (www.polti.com).

Nenaudokite lietaus vandens ar vandens su priedais (pvz. krakmolu ar aromatinėmis medžiagomis). Nepilkite į vandens talpyklą chemikalų, valiklių, vandens filtrų ir minkštiklių vandens.

Paruošimas naudoti

- Atsukite talpyklos dangtelį (F) [1 pav.] ir pripilkite į talpyklą vandens. Įsitinkinkite, kad vanduo neišbėga per kraštus. Talpyklos pildymui naudokite piltuvėlį (13) [2 pav.].
- Užsukite kamštelį (F) [1 pav.].
- Įstatykite prietaiso kištuką (G) į įžemintą tinkamos įtampos lizdą.

Naudojimas

- Paspauskite ON/OFF mygtuką (B).
- Palaukite, kol įsižiėbs paruoštų garų (C) indikatorius lemputė. „Vaporetto“ paruoštas naudoti.
- Garų purškiklis (2) turi apsauginį mechanizmą (4), neleidžiantį įvykti atsitiktiniam garų sistemos įjungimui, kai prietaisą naudoja maži vaikai ar nepatyrę asmenys. Mygtuku (4) nustačius OFF padėtį, garų tiekimas užblokuojamas [4 pav.]. Norėdami tęsti garų purškimą, mygtuku (4) pasirinkite ON padėtį ir pareguliuokite garų rankenėlę (3).
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros. Išjunkite jį, ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir įsitinkinkite, kad garų mechanizmas yra OFF padėtyje (4).

- Pirmą kartą naudojant prietaisą, dėl temperatūros skirtumų kartu su garais gali pasirodyti keletas vandens lašelių. Nukreipkite pirmą garų srovę į medžiagos skiautę.

DĖMESIO: naudojant prietaisą, garų indikatorius lemputė (C) tai įsižiebs, tai užges. Tai reiškia, kad palaikomas pastovus prietaiso slėgis.

Srovės reguliavimas

„Vaporetto“ leidžia optimizuoti garų srovės intensyvumą valdymo rankenėle (E). Sukdami rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, sustiprinsite garų srovę, o sukdami ją pagal laikrodžio rodyklę, srovę susilpninsite [3 pav.].

- Stipri srovė: dėmių, riebalų, nuodegų šalinimui, sanitarinės būklės gerinimui;
- Vidutinė srovė: patiesalams, kilimams, grindims, stiklui;
- Silpna srovė: augalams, pažeidžiamiems audiniams, sofoms ir pan.

Priedų prijungimas

- Norėdami prijungti prietaiso priedus, spustelėdami pritvirtinkite juos, kol jie spragtelėdami užsifiksuos (10) [6 pav.].
- Norėdami nuimti priedus, paspauskite mygtuką (10) ir atskirkite detales.
- Prieš naudodami prietaiso priedus, įsitikinkite, kad jie yra gerai pritvirtinti.

Pasibaigus vandeniui

Automatinė vandens pildymo sistema leis pripildyti šildytuvą, nelaukiant, kol jis atvės. Jei, paspaudus garų mygtuką, iš prietaiso nesiveržia garai ir įsižiebia indikatorius lemputė (D), tai reiškia, kad vandens talpykloje baigėsi vanduo. Norėdami tęsti darbą, pripildykite talpyklą, kaip aprašyta skiltyje „Paruošimas naudoti“.

Patarimai valant lengvai pažeidžiamus paviršius

- Prieš valydami odą, lengvai pažeidžiamus audinius ir medinius paviršius, visada perskaitykite jų gamintojų instrukcijas. Pamėginkite valyti mažai matomoje paviršiaus vietoje ir palaukite, kol jis išdžius, kad įsitikintumėte, jog nepakito paviršiaus spalva ar forma.
- Būkite labai atsargūs, valydami medines ir terakotos grindis. Ilgas valymas garais gali pažeisti vaškuotus, lakuotus ir dažytus paviršius. Rekomenduojame nustatyti silpniausią garų srovę ir nenukreipti garų srovės tiesiai į valomą paviršių, bet tik uždengus valymo šepetį skudurėliu. Ilgai nepurškite garų vienoje vietoje. Valykite medinius paviršius (baldus, duris ir pan.) skudurėliu, prisigėrusiu garų.
- Valant lengvai pažeidžiamus paviršius, pvz. sintetines medžiagas ar lakuotus paviršius, rekomenduojame uždengti valymo šepetį skudurėliu ir nustatyti mažiausią garų intensyvumą.
- Jeigu valote žemos temperatūros stiklinius paviršius, pašildykite stiklą, purkšdami garus 50 cm atstumu nuo valomo paviršiaus.
- Valydami augalus, purškite garus ne mažesniu nei 50 cm atstumu.

Priedų naudojimo patarimai

Garų purškiklis (2)

- Neprijungdami šepėčių ir galvučių, galite naudoti garų purškiklį tam tikriems paviršiams ir nešvarumams valyti. Kuo atkakliau laikosi nešvarumai, tuo arčiau laikykite garų galvutę, kad juos pasiektų aukščiausios temperatūros ir slėgio srovė. Baigę valyti, pašalinkite nešvarumų likučius sausu skudurėliu ar šiurkščia kempinės puse.

Naudokite garų purškiklį:

- Kilimų ir patiesalų dėmėms valyti, prieš valant jas su valymo galvute;
- Nerūdijančiam plienui, stiklui, veidrodžiams, daugiasluoksniams ir emalio paviršiams valyti;
- Sunkiai pasiekiamiems kampams, laiptams, langų ir durų rėmams bei aliuminio detalėms valyti;
- Viryklės mygtukams ir čiaupo pagrindui valyti;
- Žaliuzėms, radiatoriams ir automobilių salonui valyti;
- Augalams atgaivinti garų srove (palaikant reikiamą atstumą);
- Drabužių raukšlėms ir kvapams šalinti.

Jei valote sunkiai pasiekiamas vietas, galite prijungti prie garų galvutės ilginamuosius vamzdžius.

Grindų šepetys (7)

Prijunkite didelį šepetį (7) prie šepėčio jungties (6), kaip parodyta 5 pav.

- Norėdami valyti grindis, prijunkite sausą ir švarų skudurėlį prie šepėčio. Judinkite galvutę iš viršaus į apačią, smarkiai nespausdami. Vienai skudurėlio pusei išsimurzinus, apverskite jį.

- Naudokite šepetį, neprijungę skudurėlio, kai valote itin purvinas vietas ir plytelių siūles. Šoniniais judesiais iškelkite nešvarumus į viršų.
- Valydami vertikaliai plaunamus paviršius, apmušalus ir lubas, uždenkite šepetį sausu skudurėliu ir valykite taip, kaip grindis.
- Valant sintetinius ir vilnonius kilimus bei patiesalus, „Vaporetto“ užtikrina maksimalią higieną, grąžindamas jiems pirminę išvaizdą ir paryškindamas spalvas. Perbraukite šepetiu, neuždengtu skudurėliu, per kilimą, kad sukeltumėte nešvarumus į viršų. Tada uždenkite šepetį medvilniniu skudurėliu ir pritvirtinkite jį prie gnybtų (9). Dar kartą perbraukite per valomą paviršių, kad surinktumėte nešvarumus. Braukite pirmyn, atgal bei į šonus greitai ir nespausdami kilimo, ilgai nesustodami vienoje vietoje. Reguliariai kartokite valymą – dažnas valymas nepažeis paviršių. Kilimai išdžius labai greitai. Jei kilimas yra labai nešvarus arba jame yra įsigėrusių valymo priemonių, nesitikėkite greitų rezultatų. Kilimas atgaus gražią išvaizdą, tik keletą kartų panaudojus „Vaporetto“.
- Norėdami pašalinti įsisenėjusias dėmes, prieš valydami taip, kaip aprašyta aukščiau, nukreipkite garus tiesiai link dėmės didžiausiu įmanomu kampu (bet ne vertikaliai valomam paviršiui). Padėkite po dėme skudurėlį, kad surinktumėte nešvarumus, nupūstus garų srovės.

Mažas šepetys langų valymui (9)

Langai valomi 2 etapais:

- Purkškite garus link paviršiaus, naudodami garų reguliatorių (3), kad pašalintumėte nešvarumus.
- Nuvalykite valytuvu (9). Valykite iš viršaus į apačią. Įsitinkinkite, kad guminės detalės gerai liečiasi prie stiklo, kad pašalintumėte nešvarumus, nenaudodami garų.

Taip pat galite naudoti rankinį valytuvą (9) kaip mažą garų šepetėlį tose vietose, kur didelį naudoti nepatogu. Uždenkite priedą frotiniu užvalkalu (11) ir, prieš tai išbandę jo veikimą mažai matomame kampe, naudokite jį medžiagoms, apmušalams ir įsisenėjusiems nešvarumams valyti.

120° priedas (14)

120° priedas, kurį galite prijungti tiesiai prie garų galvutės, turi nuožulnią galvutę, skirtą garams nukreipti į sunkiai pasiekiamus kampus. Šis priedas puikiai tinka radiatoriams, langų ir durų rėmams, vonios kambariams ir žaliuzėms valyti. Norėdami pašalinti nešvarumus nuo tokių nedidelių paviršių kaip viryklės detalės, žaliuzės ar plytelės, prijunkite apvalų šepetį (15) prie 120° priedo. Mechaninis šerelių poveikis kartu su garais leis pašalinti net ir atkakliausius nešvarumus.

DĖMESIO: nenaudokite apvalaus šepetio (15) lengvai apgadiniamiems paviršiams valyti, nes jis gali juos pažeisti.

Papildoma priežiūra su „Kalstop“

„Kalstop“ – tai kalkių nuosėdų šalinimo priemonė, skirta garų ir lyginimo sistemų šildytuvų valymui.

Reguliariai naudojant „Kalstop“, kaskart pripildžius vandens talpyklą:

- Prietaisas tarnaus ilgiau.
- Susiformuoja sausesni garai.
- Nesikaupia kalkių nuosėdos.
- Tausojamos šildytuvo sienelės.
- Sutaupoma elektros energijos.

„Kalstop“ naudojimas

1. Ištirpinkite vieną ampulę 5 litruose vandens, prieš supildami į talpyklą.
2. Pripildykite vandens talpyklą, kaip aprašyta skiltyje „Paruošimas naudoti“.
3. Pradėkite valymą.

„Kalstop“ parduodamas 20 vnt. pakuotėmis „Polti“ įgaliotuose klientų aptarnavimo centruose, platinimo taškuose ir internetu (www.polti.com).

Prietaiso priežiūra

- Prieš pradėdami prietaiso tvarkymą ir priežiūrą, įsitinkinkite, kad prietaiso kištukas yra ištrauktas iš rozetės, o prietaisas atvėšęs.
- Baigus naudoti šepetį, rekomenduojame leisti šereliams atvėsti natūralioje padėtyje, kad nepakistų jų forma.
- Valykite prietaiso korpusą sudrėkintu skudurėliu.
- Perplaukite priedus tekančio vandens srove.

Šildytuvo valymas



DĖMESIO! Garai. Galite nusideginti!

DĖMESIO: prieš atsukdami šildytuvo kamštelį bei ištuštinami ir pripildydami šildytuvą, įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas, o jo kištukas ištrauktas iš rozetės. Leiskite prietaisui atvėsti bent 2 val., kitaip rizikuojate nusideginti.

Norėdami užtikrinti neprikaištingą prietaiso veikimą, valykite šildytuvą kaskart 10-20 kartų (priklausomai nuo vandens kietumo) panaudoję prietaisą.

- Ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės ir leiskite prietaisui atvėsti bent 2 val., jeigu jis prieš tai buvo įkaitintas.
- Ištuštinkite vandens talpyklą, kad iš jos nebėgtų vanduo.
- Apverskite prietaisą ir nuimkite šildytuvo kamštelio apsaugą [7 pav.].
- Atsukite šildytuvo kamštelį atsuktuvu [8 pav.].
- Įpilkite 250 ml šalto vandens (12) į šildytuvą, naudodami piltuvėlį (14).

DĖMESIO: nepilkite vandens virš rekomenduojamos ribos. Supilkite vandenį į šildytuvą pamažu, neleisdami jam išbėgti per kraštus, kad nepažeistumėte prietaiso.

- Perplaukite šildytuvą ir supilkite vandenį į kriauklę ar specialią talpyklą.
- Jeigu vanduo tebėra labai purvinas, kartokite tol, kol vanduo bus švarus.
- Užsukite kamštelį. Įsitikinkite, kad įstatytas tarpiklis ir tinkamai užsuktas kamštelis.
- Uždėkite kamštelio dangtelį.
- Norėdami tęsti darbą:
 - Pripildykite vandens talpyklą;
 - Uždenkite kamštelį;
 - Įjunkite prietaisą.

Trikdžių šalinimas

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Prietaisas neįsijungia.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Į rozetę neįjungtas prietaiso kištukas (G). ○ Išjungtas šildytuvo mygtukas (B). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Įstatykite kištuką (G) į tinkamą elektros lizdą. ○ Paspauskite šildytuvo įjungimo mygtuką (B).
Prietaisas yra įjungtas, bet iš jo nesiveržia garai.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nesusidarė pakankamas slėgis. ○ Šildytuve trūksta vandens. Kaskart paspaudus garų tiekimo mygtuką, įsižiėbia indikatorius lemputė (D). ○ Garų valdiklis (E) pasuktas pagal laikrodžio rodyklę. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Palaukite, kol įsižiėbs indikatorius lemputė (C). ○ Pripildykite šildytuvą, kaip aprašyta skiltyje „Paruošimas naudoti“. ○ Pasukite garų valdiklį (E) prieš laikrodžio rodyklę, kad pradėtų veržtis garai.
Įjungus prietaisą, iš jo laša vanduo.	Prietaiso vamzdžiuose vyksta kondensacija.	Purkškite garų srovę į skudurėlį apie 10 s.

Jeigu problemos nepavyksta pašalinti, kreipkitės į artimiausią įgaliotą klientų aptarnavimo centrą.

Garantija

Garantija suteikiama prietaiso naudojimui namuose ir yra pradedama skaičiuoti nuo pirkimo datos, įrodomos pateikus pirkimo dokumentą. Nepateikus tokio dokumento, prietaisas nebus nemokamai taisomas.

Garantija nepažeidžia pirkėjo teisių, numatytų Europos direktyva 99/44/EC.

Garantija galioja šalyse, kurios laikosi Europos direktyvos 99/44/EC. Kitose šalyse galioja vietiniai garantijų sąlygas reglamentuojantys įstatymai.

Garantijos sąlygos

Garantinio laikotarpio metu gamintojas įsipareigoja nemokamai pataisyti dėl su prietaiso pagaminimo ar medžiagų kokybe susijusių prižasčių atsiradusius gedimus. Jeigu prietaiso neįmanoma pataisyti, gamintojas gali pasirinkti nemokamai pakeisti prietaisą nauju.

Norėdamas pasinaudoti garantija, pirkėjas turėtų apsilankyti viename iš įgaliotų klientų aptarnavimo centrų ir pateikti galiojantį pirkimo čekį su pirkimo data. Nepateikus pirkimo datą įrodančio dokumento, naudotojas už taisymą turės susimokėti pats.

Saugokite pirkimo čekį viso garantinio laikotarpio metu.

Garantija negalioja, jeigu prietaisas sugenda:

- Dėl su prietaiso pagaminimo kokybe nesusijusių prižasčių;
- Netinkamai ir ne pagal naudotojo vadovo nurodymus naudojant prietaisą;
- *Force majeure* atvejais, įvykus trumpajam jungimui ar gaisrui, taip pat jeigu prietaisą taiso ir modifikuoja kiti nei gamintojo įgalioti tretieji asmenys;
- Naudojant kitokias nei gamintojo atsargines dalis, taip pat kai prietaisą taiso kiti nei gamintojo įgalioti specialistai;

- Kai naudotojas specialiai gadina prietaisą;
- Kai prietaiso detalės natūraliai nusidėvi dėl dažno naudojimo;
- Dėl susikaupusių kalkių nuosėdų;
- Netinkamai ar pernelyg retai prietaisą valant;
- Naudojant ne „Polti“ prietaiso priedus, naudotojo modifikuotus priedus ir kitas detales, nepritaikytas prietaisui.

Netinkamai ir/ar ne pagal taisykles naudojant prietaisą, garantija negalios.

Gamintojas ir pardavėjas neatsako už tiesiogiai ar netiesiogiai žmonėms, turtui ar gyvūnams padarytą žalą, jeigu nesilaikoma naudotojo vadovo rekomendacijų.

Papildomi priedai



Mažas apvalus šepetėlis su nailoniniais šereliais



Skudurėlis



Užvalkalas

PAEU0094

Kalstop

Šiuos papildomus prietaiso priedus galite įsigyti platintojo pardavimo taškuose, įgaliotame „Polti“ klientų aptarnavimo centre arba internetu www.polti.com.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras

Raudondvario pl.162, Kaunas

tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090

Daugiau informacijos:

www.krinona.lt