

- Jei filtras bus netinkamai įdėtas, integruota saugumo funkcija neleis įdėti dulkių rezervuaro atgal į prietaisą.

• **Jei prietaisas komplektuojamas su popieriniu filtru (25P) ir filtro apsaugos skydu (25O), darykite sekančiai:**


- Nuimkite filtro apsaugos skydą (25O) ir jį išvalykite, kaip ir kitas filtro dalis. Jei reikia, naudokite drėgną skudurėlį. Leiskite pilnai išdžiūti visoms dalims.
- Nuimkite ciklono filtrą (25K) ir jį atsargiai išpurtykite.
- Išvalykite popierinį filtrą (25P), išpurtant dulkes ir nuvalant šepetėliu. Naudokite minkštą šepetėlį, kad apsaugotumėte filtrą nuo sugadinimo.
- Jei popierinis filtras (25P) užkimštas dulkių, atsargiai nuplaukite jas vandeniu. Plaukite labai atsargiai, nesugadindami filtro. Po plovimo pilnai jį išdžiovinkite.

- Surinkite dulkių konteinerį (25G) atgaline tvarka ir įdėkite jį į prietaisą. Vadovaukitės paveikslėliuose pateiktais pavyzdžiais.
- Jei numatyta šiame modelyje, uždarykite dangtelį (16) prieš pradėdami naudotis prietaisu.

Pastaba: Jei Jūsų prietaiso modelyje yra išmetamo oro filtras (23) ir/arba HEPA filtras (24), juos būtina pakeisti vieną kartą per metus (priklausomai nuo naudojimo).

SERVISAS IR GARANTIJA [Paveikslėlis F]

Jei prietaisui reikalingas remontas ar norint įsigyti keičiamas dalis (dulkių maišelius, rezervuarus, filtras, plastikines dalis), kreipkitės į autorizuatą aptarnavimo centrą (rasite garantiniame talone). Nesunaikinkite savo prietaiso tipo ir numerio. Kur jie randasi pateikta paveikslėlyje [F].

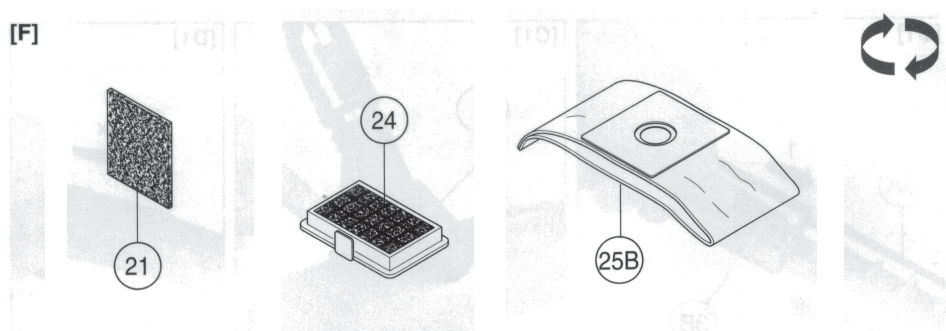

Gamintojo garantinius įsipareigojimus rasite garantiniame talone, kurį Jums užpildė ir įteikė parduotuvėje.

IMETEC


DULKIŲ SIURBLYS „IMETEC-ION77 X3 2000“

mod. IM-8420


Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu, įdėmiai perskaitykite šias instrukcijas, o ypač saugumo instrukcijas. Saugokite jas visą prietaiso eksploatacijos laiką.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

- Išpakavus gaminį, įsitikinkite ar jis nėra pažeistas. Pastebėjus pažeidimus, nenaudokite prietaiso, kreipkitės į autorizuatą aptarnavimo centrą.
- Pakuotė – ne žaislas! Laikykite plastikinius maišelius vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad apsaugotumėte nuo uždusimo.
- Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, įsitikinkite, ar naudojama įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
- Nenaudokite adapterių, prailgintojų ir daugiaviečių kištukinių lizdų.
- Šį prietaisą galima naudoti tik kaip dulkių siurblį ir tik taip, kaip nurodyta instrukcijoje. Prietaiso naudojimas kitiems tikslams skaitomas kaip netinkamas ir gali būti pavojingas. Gamintojas ir platintojas neprisiima atsakomybės už būsimas pasekmes, dėl netinkamo ir neteisingo naudojimo.
- Nenaudokite prietaiso siurbti:
 - įkaitusius pelenus, degančias cigaretes ir pan.;
 - skysčius, šlapius kilimus;
 - aštrius ar sunkius daiktus (vinis, didelės stiklo šukės ir pan.);
 - cemento ir spausdintuvo dažų (tonerių) dulkes.
- Niekuomet neįjunkite prietaiso be dulkių surinkimo maišelio, rezervuaro ar filtro.
- Naudojant bet kurį elektrinį prietaisą privalu laikytis šių pagrindinių taisyklių:
 - Draudžiama liesti prietaisą drėgnomis rankomis arba kojomis.
 - Išjungiant prietaisą, netraukti už laido arba pačio prietaiso.
 - Prieš naudojimą patikrinti, kad maitinimo laidas nebūtų pažeistas.
 - Saugoti prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.
 - Nestatyti prietaiso greta karštų daiktų (pvz. radiatorių).
 - Laikyti prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Ypatinga priežiūra reikalinga, jei prietaisu naudojasi vaikai, neįgalieji ar žmonės turintys psichikos sutrikimų.
- Sugedus prietaiso valdymo blokeliui arba atsiradus pažeidimų maitinimo laide, nenaudokite prietaiso. Kreipkitės į autorizuatą aptarnavimo centrą.
- Įsidėmėkite, kad naujas produktas gali skleisti tam tikrus kvapus. Tai nėra gedimas ir po keletos naudojimų tokie kvapai dings. Išvėdinkite kambarius.

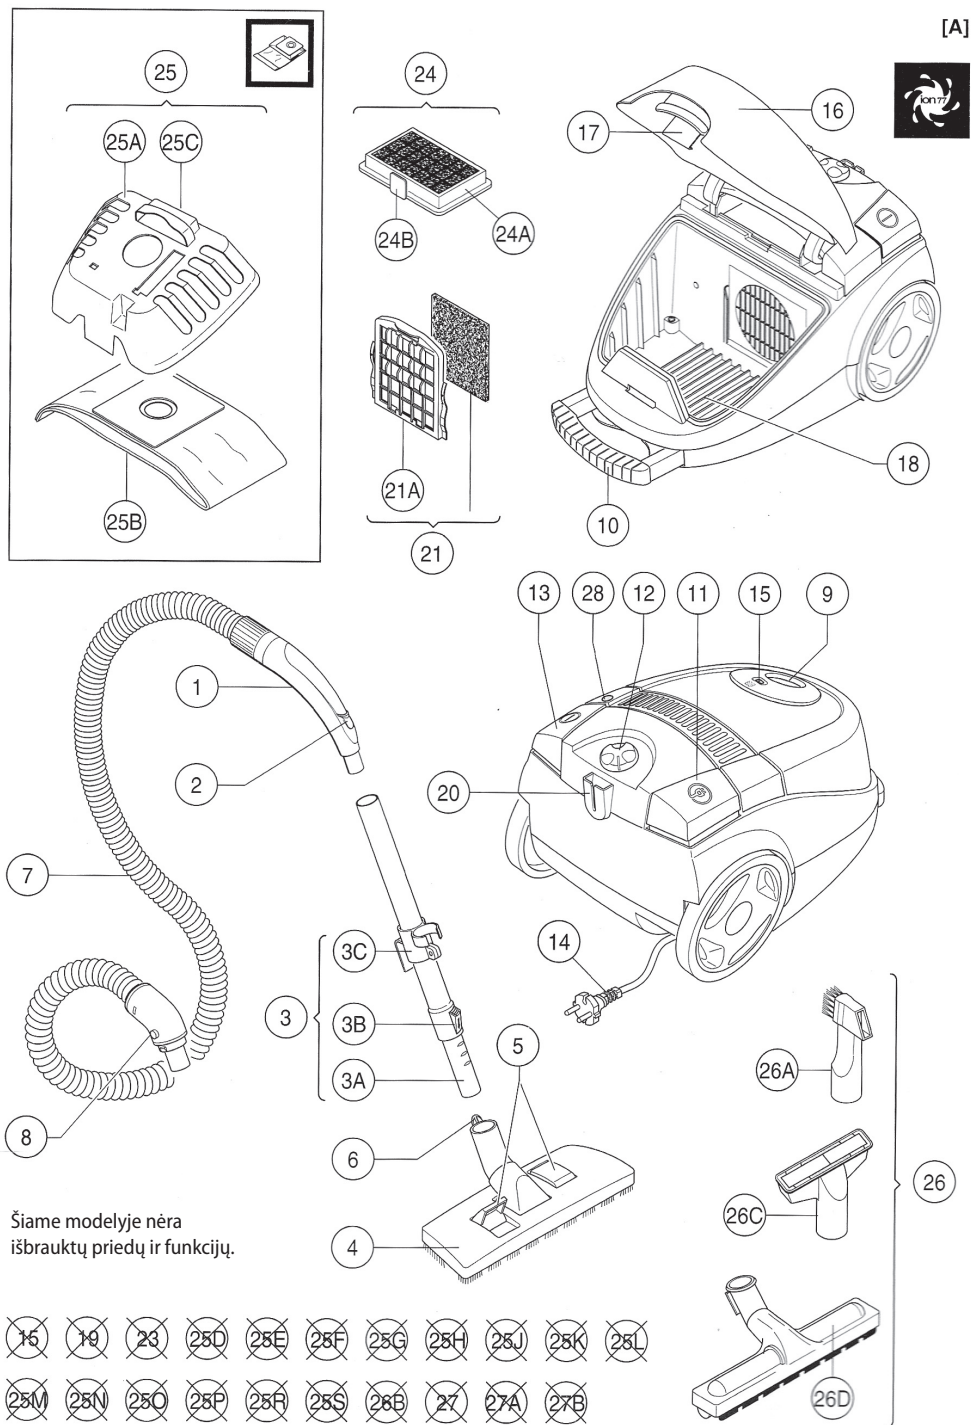

Dulkių surinkimo sistema su popieriniais dulkių surinkimo maišeliais (25A-C) *

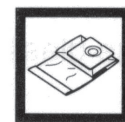

- Nuspauskite mygtuką (17) ir atidarykite dulkių surinkimo sistemos dangtelį (16).
- Paimkite už dulkių maišelio laikiklio (25A), maišelio (25B) išėmimui iš prietaiso.
- Atpalaidavus užraktą (25C), išimkite iš laikiklio (25A) dulkių maišelį (25B). Maišelį išmeskite į šiukšliadėžę.
- Įdėkite naują popierinį dulkių surinkimo maišelį (25B) į laikiklį (25A).
- Įdėkite laikiklį su dulkių surinkimo maišeliu į jam skirtą skyrių (18).
- Uždarykite dangtelį (16) prieš pradėdami naudoti prietaisą.

Pastaba: Pakeitus 5 dulkių maišelius, nepamirškite pakeisti variklio apsaugos filtro (21).

Dulkių surinkimo sistema su dulkių surinkimo rezervuaru (be dulkių maišelių) (25D-F) *



- Jei numatyta šiame modelyje, nuspauskite mygtuką (17) ir atidarykite dulkių surinkimo sistemos dangtelį (16).
- Išimkite iš prietaiso dulkių rezervuarą (25D) naudodami specialią rankeną (25E).
- Išimkite filtrą (25F) ir išvalykite dulkių rezervuarą (25D).
- Išplaukite dulkių rezervuarą (25D) ir pilnai jį išdžiovinkite.
- Išvalykite filtrą (25F), išpurtant dulkes ir nuvalant šepetėliu. Naudokite minkštą šepetėlį, kad apsaugotumėte filtrą nuo sugadinimo.
- Jei filtras (25F) užkimštas dulkių, atsargiai nuplaukite jį vandeniu. Plaukite labai atsargiai, nesugadindami filtro. Po plovimo pilnai jį išdžiovinkite.
- Išdžiovinus filtrą (25F) ir dulkių rezervuarą (25D) įdėkite į jiems skirtą skyrių (18).
- Jei numatyta šiame modelyje, uždarykite dangtelį (16) prieš pradėdami naudoti prietaisą.

Pastaba: Jei Jūsų prietaiso modelyje yra išmetamo oro filtras (23) ir/arba HEPA filtras (24), juos būtina pakeisti vieną kartą per metus (priklausomai nuo naudojimo).

Dulkių surinkimo sistema su dulkių surinkimo rezervuaru (be dulkių maišelių) (25D-F) *



- Jei numatyta šiame modelyje, nuspauskite mygtuką (17) ir atidarykite dulkių surinkimo sistemos dangtelį (16).
- Išimkite iš prietaiso dulkių rezervuarą (25G) naudodami specialią rankeną (25H).
- Atidarykite filtro laikiklį (25J) ir išimkite dulkių rezervuarą (25G).
- Jei reikia, išplaukite dulkių rezervuarą (25G) ir pilnai jį išdžiovinkite.

- Je prietaisas komplektuojamas su HEPA ciklono filtru (25L)**, išimkite jį iš laikiklio (25J), sukdami jį prieš laikrodžio rodyklės kryptį. Išvalykite jį kaip popierinį filtrą, aprašytą žemiau.

Pastabos HEPA ciklono filtrui:

- Valykite filtrą kas 6 mėnesiai ir pakeiskite jį vieną kartą per metus (priklausomai nuo naudojimo).
- Išplovus filtrą, būtinai jį išdžiovinkite. Džiovinkite ne mažiau kaip 24 valandas.
- Įdedant filtrą, sukite jį laikrodžio rodyklės kryptimi, kol užsifiksuos (juoda svirtis turi nesimatyti tvirtinimo langelyje (25M)).

NAUDOJIMAS [Paveikslėlis D]

- Pilnai ištraukite maitinimo laidą (14) iki raudonos žymos ir įjunkite kištuką į įtampos lizdą. Ištraukiant laidą, geltona žyma įspėja, kad už 50 cm bus raudona žyma, t.y. bus laido pabaiga.
- Nuspaudus įjungimo/išjungimo jungiklį (13) vieną kartą, prietaisas įsijungs (antru paspaudimu – išsijungs).
- Priklausomai nuo modelio, prietaise gali būti įrengtas elektroninis galios reguliatorius (12). Tokiu atveju galėsite keisti įsiurbimo galingumą pagal poreikius:
 - Minimalus (kairėje):** užuolaidoms ir audiniams
 - Vidutinis:** sofoms, foteliams, medžiaginėms kėdėms, kilimams ir dangoms
 - Maksimalus (dešinėje):** grindims
- Įsiurbimo galia taip pat gali būti keičiama su rankiniu oro srovės reguliatoriumi (2), esančiu ant rankenos (1):
 - Uždaryta:** padidina įsiurbimo galią
 - Atidaryta:** sumažina įsiurbimo galią
- Baigus siurbti, išjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo jungikliu (13) ir ištraukite maitinimo laidą iš įtampos lizdo.
- Nuspauskite laido suvyniojimo mygtuką (11), kad suvyniotumėte laidą į jam skirtą vietą.
- Saugojimui, įsiurbimo žarną galima atjungti nuo prietaiso. Tam tikslui, laikykite nuspaudę tvirtinimo mygtuką (8) ir išiminkite žarną.
- Įsiurbimo vamzdis (3) ar kombinuotas šepetys (4) gali būti saugomi pakabinius juos ant prietaiso. Kaip tai padaryti žr. paveikslėlį su „P“ (parkavimo) ženklu.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA [Paveikslėlis E]

Išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laidą ir įtampos lizdo prieš jį atidarant! Prieš pradėdami naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad visos išplautos dalys būtų visiškai sausos!

Prietaiso valymas:

Prietaisas gali būti valomas drėgnu skudurėliu. Nenaudokite šiurkščių ir grubių valymo priemonių.

Kombinuoto šepetio (4) valymas:

Kai prietaisas įjungtas, perbraukite ranką per šepetį, jog pašalintumėte prie jo prilipusias dulkes. Šios dulės bus iš karto susiurbtos.

Dulkių surinkimo sistemos (25) valymas:

Kai dulkių įtraukimo galia susilpnėja arba kai sukauptų dulkių indikatorius (15) rodo rezervuaro užsipildymą, dulkių sistema (25) turi būti išimta išvalymui, priedų pakeitimui.

Pastaba: Jei po dulkių sistemos paruošimo darbui, įsiurbimo galia vis dar silpna, tuomet tai gali būti priežastis, jog susikauptė daug purvo kituose filtruose. Tokiu atveju, būtina pakeisti purvinius filtrus. Keičiant HEPA filtrą (24), pasirūpinkite, kad visi kiti filtrai būtų teisingai uždėti ir pritvirtinti. Kaip tai padaryti žr. paveikslėlį su „↑↓“ ženklu (rodyklės nukreiptos viena į kitą).

Modeliuose be popierinių dulkių surinkimo maišelių, būtina išplauti, išvalyti ir išdžiovinti dulkių surinkimo rezervuarus (25D, 25G) bei filtrus po kiekvieno prietaiso naudojimo!

Kokia dulkių surinkimo sistema yra Jūsų prietaiso modelyje parodyta paveikslėlyje [A]. Vadovaukitės tinkamu simboliu pagal paveikslėlį [A].

PRIETAISO IR PRIEDŲ APRAŠYMAS [Paveikslėlis A]

Prietaisas ir jo priedai parodyti paveikslėlyje [A]. Paveikslėlyje [A] išbrauktų priedų ir funkcijų šiame modelyje nėra. Šis modelis gali būti komplektuojamas be priedų, pažymėtų simboliais „*“.

- | | |
|--|---|
| 1 Rankena siurbimui | 13 Įjungimo/Išjungimo jungiklis |
| 2 Rankinis oro srovės reguliatorius | 14. Maitinimo laidas su kištuku |
| 3. Įsiurbimo vamzdis *) | 15. Sukauptų dulkių indikatorius *) |
| 3A Reguliuojamas teleskopinis vamzdis | 16. Dulkių surinkimo sistemos dangtelis *) |
| 3B Mygtukas, teleskopinio vamzdžio reguliavimui | 17. Mygtukas prietaisui atidaryti |
| 3C Uždedamas plastmasinis vamzdis | 18. Dulkių surinkimo sistemos skyrius |
| 4 Kombinuotas šepetys kilimų / grindų valymui | 19. Siurbimo antgalių laikiklis *) |
| 5 Šepetio nustatymo jungiklis | 20. Tvirtinimo anga (naudojama saugant prietaisą) |
| 6 Tvirtinimo kablys (naudojamas saugant prietaisą) | 21. Variklio apsaugos filtras |
| 7 Lanksti įsiurbimo žarna | 21A Variklio apsaugos filtro laikiklis |
| 8 Mygtukas žarnos užtvirtinimui | 22. Išmetamo oro skydas *) |
| 9 Įsiurbimo žarnos prijungimo anga | 23. Išmetamo oro filtras *) |
| 10 Rankena prietaiso nešiojimui | 24. HEPA filtras *) |
| 11 Laido suvyniojimo mygtukas | 24A HEPA filtro dangtelis |
| 12 Elektroninis galios reguliatorius *) | 24B Mygtukas filtro dangtelio atidarymui |

25. Dulkių surinkimo sistema *)



Modelis su popieriniais dulkių surinkimo maišeliais *)

- | | |
|-----|-------------------------------------|
| 25A | Dulkių maišelio laikiklis |
| 25B | Popierinis dulkių maišelis |
| 25C | Popierinio dulkių maišelio užraktas |



Modelis su dulkių surinkimo rezervuaru *)

- | | |
|-----|---------------------------|
| 25D | Dulkių rezervuaras |
| 25E | Dulkių rezervuaro rankena |
| 25F | Filtras |



Modelis su ciklono filtru *)

- | | |
|-----|---------------------------|
| 25G | Dulkių rezervuaras |
| 25H | Dulkių rezervuaro rankena |
| 25J | Filtro laikiklis |
| 25K | Ciklono filtras *) |
| 25L | HEPA ciklono filtras *) |
| 25M | Tikrinimo langelis *) |
| 25N | Saugus vožtuvas *) |
| 25P | Popierinis filtras *) |
| 25R | Filtro įdėklas *) |
| 25S | Valymo šepetėlis *) |

26 Siurbimo antgaliai *)

- | | | | |
|-----|------------------|-----|----------------------------|
| 26A | Siauras antgalis | 26C | Šepetys minkštiems baldams |
| 26B | Dulkių antgalis | 26D | Šepetys parketui |

27 Peties dirželis *)

- | | |
|-----|------------------------------------|
| 27A | Peties dirželio kabliukas |
| 27B | Peties dirželio tvirtinimo vieta |
| 28 | Jonizatoriaus indikatorinė lemputė |

Simbolių reikšmės paveikslėlyje [A]:



Prietaisas su keičiamais popieriniais dulkių surinkimo maišeliais



Prietaisas, kuriam nereikia keičiamų popierinių dulkių surinkimo maišelių



Prietaisas su ciklono filtro technologija



Prietaisas su „IMETEC-ION77“ technologija

SURINKIMAS [Paveikslėlis B]

- Įdėkite lanksčią įsiurbimo žarną (7) į prietaise esančią prijungimo angą (9). Įsitikinkite, ar žarna įsistatė į angą ir teisingai užsifiksavo.
- Prijunkite įsiurbimo žarnos rankeną (1) prie įsiurbimo vamzdžio (3). Jei prietaisas komplektuojamas su teleskopiniu vamzdžiu (3A), galite prisitaikyti ilgį, laikydami nuspaustą mygtuką (3B) ir traukdami vamzdį į viršų ar stumdami į apačią.
- Parinkite reikiamą antgalį (4 ar 26) ir jį uždėkite ant įsiurbimo vamzdžio (3).

PRIEDAI IR SIURBIMO ANTGALIAI [Paveikslėlis C]

Kombinuotas šepetys kilimų / grindų valymui (4):

Naudokite jungiklį (5), kad nustatytumėte kombinuotą šepetį siurbiamam paviršiui:

- Nustatykite jungiklį ties linijos simboliu norėdami siurbti grindis, be jokių dangų.
- Nustatykite jungiklį ties kilimo simboliu norėdami siurbti kilimus ir dangas.

Priklausomai nuo modelio (žr. paveikslėlį [1]), galimi sekantys siurbimo antgaliai:

- Siauras antgalis (26A):** Skirtas kampų ir siaurų plyšių valymui, pvz.: radiatoriams, karnizams, ratukiniams užraktams.
- Dulkių antgalis (26B):** Skirtas smulkių daiktų, garso ir vaizdo technikos, kompiuterių ir baldų valymui.
- Šepetys minkštiems baldams (26C):** Skirtas sofų, fotelių, medžiaginių kėdžių ir užuolaidų valymui.
- Šepetys parketui (26D):** Specialus šepetys parketinėms grindims valyti.

Pastaba:

Antgaliai gali būti prijungiami prie įsiurbimo vamzdžio (3) arba tiesiai prie įsiurbimo rankenos (1). Jei prietaisas komplektuojamas su antgalių laikikliu (19), nenaudojami antgaliai (26) gali būti laikomi jame.

Žmonėms, kenčiantiems nuo alergijų, prietaisuose (priklausomai nuo modelio) galimi anti-alerginiai HEPA filtrai, per kuriuos yra išvalomas išmetamas oras.

