

SAUGUMAS

Naudojimosi instrukcijos pateikia svarbią informaciją apie saugumą ir teisingą prietaiso naudojimą. Perskaitykite instrukcijas iki galo, laikykite saugioje vietoje ir atiduokite kitam prietaiso savininkui. Visos saugumo instrukcijos skirtos jūsų pačių saugumui užtikrinti.



ĮSPĖJIMAS! Elektros šoko rizika!

Niekada nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis, vonioje, duše ar virš vandenių pripildytos kriauklės. Jei prietaisas įkrenta į vandenį, ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo nedelsdami. Jokių būdu nelieskite vandens, kai prietaisas vis dar yra įjungtas į maitinimo lizdą.

ĮSPĖJIMAS! Elektros šoko rizika!

- Kai prietaisu naudojotės vonioje, po naudojimo ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, nes sąlytis su vandeniu gali sugadinti prietaisą, net jei jis ir išjungtas.
- Naudodamiesi prietaisu niekada nedėkite jo ant minkštų pagalvėlių ar antklodžių.
- Nedėkite prietaiso ar maitinimo kabelio ant karštų paviršių, pvz. viryklės ir pan. Ar netoli atviros liepsnos.
- Siekiant išvengti plaukų pažeidimo, oro patekimo grotelės turėtų būti ne per arti plaukų.
- Naudojimosi metu neuždenkite oro patekimo ar oro išleidimo.
- Įsitikinkite, jog prietaisas išjungtas, kai baigiate nepertraukiamą naudojimą.
- Ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo: jei prietaisas neveikia tinkamai, prieš valydami prietaisą, po kiekvieno panaudojimo.
- Netraukite kištuko ir neneškite prietaiso laikydami už kabelio.

Saugokite, kad prietaisas nesudrėktų. Niekada nedėkite jo į indų plautuvą. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS PRIETAISO ĮJUNGIMUI

- Šis prietaisas atitinka pripažintus techninius nurodymus ir susijusius saugumo reikalavimus elektriniams prietaisams.
- Siekiant išvengti sužalojimų ar pavojaus dėl neteisingo prietaiso naudojimo, būtina laikytis naudojimosi instrukcijų ir jas saugoti.
- Jei prietaisu naudojasi kiti asmenys, jiems taip pat būtina perduoti naudojimosi instrukcijas.
- Jei pažeistas maitinimo kabelis, jį būtina turi pakeisti gamintojo įgaliotas techninio aptarnavimo serviso kvalifikuotas specialistas siekiant išvengti pavojaus. Tokiu atveju susisiekite su gamintoju ar techninio aptarnavimo servisu.
- Maitinimo lizdo įtampa turi sutapti su įtampa, nurodyta ant prietaiso (V)!
- Prietaisąjunkite tik į kintamos srovės maitinimo lizdą, kurio rozetė yra su žeminiu. Neleiskite kabeliui kaboti virš aštrių kraštų, susukite jį arba leiskite jam kaboti žemyn. Kabelį laikykite atokiai nuo karštų ir drėgnų vietų.
- Prieš naudojimą patikrinkite prietaiso funkcijas tinkamai.
- Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo kabelis yra pažeistas, ant prietaiso yra akivaizdžių pažeidimų, prietaisas buvo numestas.
- Niekada nevyniokite kabelio aplink prietaisą!
- Kištuką kiškite į rozetę tik tuomet, kai prietaisas išjungtas.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS PRIETAISO NAUDOJIMUI

- Prietaisą naudokite tik pagal jo paskirtį.
- Asmenys, turintys nervinių sutrikimų, neturėtų naudotis prietaisu vieni, siekiant išvengti bet kokio galimo pavojaus.
- Vaikai nesupranta elektrinių prietaisų keliamo pavojaus, todėl būtina atidi priežiūra, kai prietaisu naudojasi vaikai.
- Įpakavimo medžiagas, t.y. polietileningus maišelius, laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS PRIETAISO VALYMIUI IR PRIEŽIŪRAI

- Visada išjunkite prietaisą iš maitinimo lizdo ir leiskite jam atvėsti prieš valymą arba jei prietaisas sugedo naudojimosi metu.
- Neimkite kabelio šlapiomis rankomis norėdami įkišti kištuką į maitinimo lizdą arba jį ištraukti.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- **Elektros šoko pavojus! Prieš valydami prietaisą, išjunkite. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.**
- **Nudegimų pavojus! Būtina prietaisui visiškai atvėsti.**
- Prieš valydami prietaisą, išjunkite jį iš maitinimo lizdo.
- Niekada nemerkite prietaiso į vandenį.
- Saugokite prietaisą! Niekada nenaudokite aštrių ar abrazyvinių valymo priemonių.
- Saugokite prietaisą nuo dulkių, nešvarumų ir pūkų.
- Prietaisą galite valyti su drėgnu skudurėliu ir šluostyti su minkštu sausu skudurėliu.

APLINKOS APSAUGA

- Įpakavimo medžiagos, prietaisas bei priedai yra pagaminti iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos.
- Tinkamas medžiagų rūšiavimas ir sunaikinimas padeda medžiagų perdirbimui.



PRIETAISO SUNAIKINIMAS

Simbolis, esantis ant prietaiso ar jo įpakavimo, reiškia, jog šis prietaisas negali būti išmetamas kaip namų atliekos. Todėl prietaisas turi būti perduotas tokių prietaisų surinkimo įmonei, kuri perdirba elektrinius prietaisus. Užtikrindami teisingą prietaiso sunaikinimą jūs padėsite apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių, kuriuos, priešingu atveju, gali sukelti neteisingas ir netinkamas prietaiso sunaikinimas. Norėdami sužinoti daugiau apie šio produkto perdirbimą, susisiekite su atliekų tvarkymo įmone arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote šį prietaisą.

nutriheat

hair nutrition system




NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA



UAB „Krinona“ autorizuotas techninės
priežiūros (serviso) centras
Šiaulių g. 50, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

IMETEC

[Z]

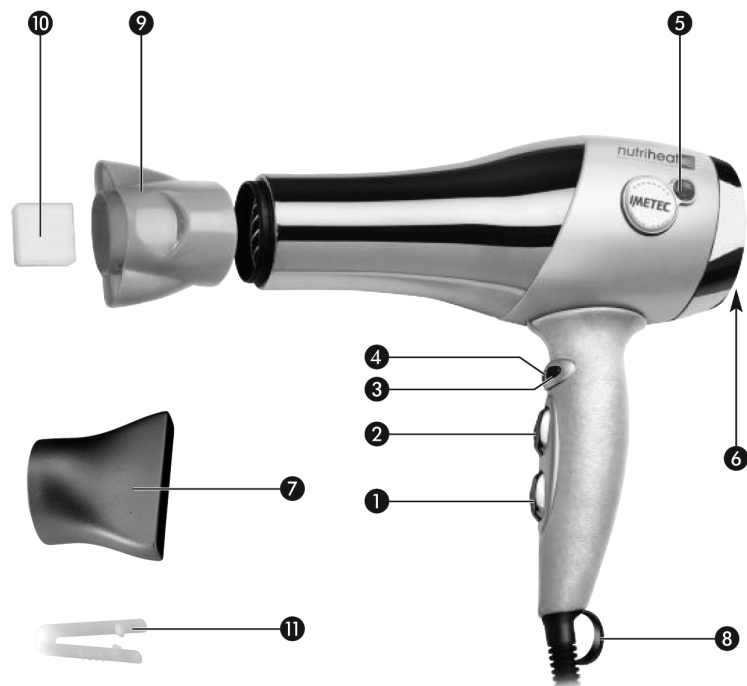

PRIETAISO DALYS (Z pav.)

1 Oro srauto reguliavimo mygtukas	5 Veikimo lemputė	9 NutriHeat antgalis
2 Temperatūros reguliavimo mygtukas	6 Oro filtras	10 NutriHeat kapsulė
3 Vėsinimo paspaudimo mygtukas	7 Oro koncentratorius	11 Pincetas
4 Kaitinimo paspaudimo mygtukas (Turbo)	8 Prietaiso pakabinimo kilpa	

Šie produktai yra meistriškai pagaminti naudojant natūralaus įdegio techniką, kad oda taptų ypač švelni ir minkšta. Defektu nelaikomi natūralūs odos pakitimai, pažymintys tikros odos išskirtinumą.


PRIETAISO NAUDOJIMAS PAGAL JO PASKIRTĮ

Prietaisas yra skirtas tik žmonių plaukų džiovinimui ir modeliavimui. Gamintojas neprisima atsakomybės dėl bet kokių sužalojimų, sukeltų dėl neteisingo prietaiso naudojimo arba naudojimo kitiems tikslams, dėl taisymo, atlikto ne kvalifikuoto specialisto. Tokiais atvejais garantinis techninis aptarnavimas nėra suteikiamas. **Prietaisas nėra skirtas profesionaliam naudojimui!**


NAUDOJIMASIS PRIETAISU:

Reguliavimo mygtukai:

Oro srauto reguliavimo mygtukas



Temperatūros reguliavimo mygtukas (2):



Vėsinimo (Cool Shot) mygtukas (3):

Prietaise įmontuotas vėsinimo mygtukas skirtas temperatūros mažinimui, išdžiovintų plaukų sruogų atvėsinimui. Išjungus vėsinimo mygtuką oro srauto temperatūra sugrįžta į ankstesnius nustatymus.

Kaitinimo (Hot Shot) mygtukas (4):

Prietaise įmontuotas kaitinimo mygtukas skirtas temperatūros didinimui.

Veikimo lemputė (5): Rodo kad prietaisas yra įjungtas.

Oro filtras (6): Jeigu prietaisas yra su atskiru oro filtru, jūs galite išvalyti jį:

- Pirmiausia įsitikinkite kad prietaisas yra išjungtas iš maitinimo tinklo;
- Išimkite oro filtrą ir išplaukite jį vandeniu;
- Rūpestingai išdžiovinkite;
- Surinkite prietaisą.

Oro filtras turi būti valomas dažniau, jei prietaisas yra naudojamas dulkečioje aplinkoje.

Oro koncentratorius (7): Skirtas oro srauto nukreipimui į plaukus. (Pav. A)

Odos valymas:

Nuimkite pakabinimo kilpą nuo prietaiso, valykite ranka ir tik su minkštu, drėgnu skudurėliu, nuvalę paviršių palikite išdžiūti.

NutriHead Plaukus Maitinančios Sistemos kapsulės įdėjimas:

- Išjunkite plaukų džiovintuvą iš maitinimo lizdo;
- Atskirkite NutriHeat antgalį (9) nuo plaukų džiovintuvo;
- Paimkite NutriHeat Plaukus Maitinančios Sistemos kapsulę (10) iš pakuotės ir idėkite ją - naudojant pincetą (11), į kapsulės dėžutėje - į specialią angą NutriHeat antgalyje, paspausdami įsitikinkite, kad kapsulė įdėta teisingai, iki angos galo;
- Uždėkite NutriHeat antgalį ant plaukų džiovintuvo ir pradėkite džiovinimą, nukreipdami oro srovę į plaukus;
- Po džiovinimo NutriHeat kapsulę išimkite iš NutriHeat antgalio - naudojant pincetą, įdėdami kapsulės dėžutėje;
- Kapsulės spalvos ir/ar kvapo pasikeitimas po džiovinimo proceso yra normalus reiškinys.

NutriHeat Plaukus Maitinanti Sistema:

- Kosmetinės priemonės kiekis paskleistas ant plaukų, gali būti reguliuojamas pagal džiovinimo laiką ir oro srovę. Maksimalus kosmetikos priemonės kiekis, paskleistas ant plaukų, gali būti pasiekiamas reguliuojant plaukų džiovintuvo nustatymus: maksimali temperatūra (padėtis 3) ir maksimali oro srovė (padėtis 2). Mažinant oro srovę ir/ar mažinant temperatūrą, jūs galite susilpninti priemonės paskleidimo ant plaukų kiekį. Viena kapsulė gali būti naudojama maždaug 25/30 minutes.
- NutriHeat Plaukus Maitinanti Sistema restruktūrizuoja ir atstato plaukus; kondicionavimo efektas didėja priklausomai nuo džiovinimo laiko ir yra pasiekiamas vidutiniškai po 10/12 minučių.
- Nenaudokite NutriHeat Plaukus Maitinančios Sistemos kai paspausite Kaitinimo (Hot Shot) mygtuką.

Daugiau informacijos apie Nutriheat Plaukus Maitinančią Sistemą - žr. kapsulių naudojimo instrukciją.

