

# VARTOTOJO VADOVAS

Modelis: OSOM5PLUS

## SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

- 1 Prašome atidžiai perskaityti šį vartotojo vadovą ir jį saugoti.
- 2 Įsitinkinkite, kad naudojama įtampa atitinka prietaiso įtampos reikalavimus.
- 3 Venkite prietaiso kontakto su vandeniu ir laikykite jį sausoje vietoje.
- 4 Venkite skysčių ir nešvarumų patekimo į prietaisą, nes tai gali sukelti gedimus.
- 5 Laikmačiui nustojus veikti, nebesinaudokite prietaisu.
- 6 Nenaudojant prietaiso, išjunkite jį iš lizdo.
- 7 Valymui naudokite nekenksmingas valymo priemones. Įsitinkinkite, kad prietaisas išjungtas.
- 8 Prietaiso nenaudokite be perstojo ilgiau nei 600 sekundžių, kitaip gali sutrumpėti prietaiso galiojimo laikas.
- 9 Nerekomenduojama gelio lako pagrindo ir spalvoto gelio laikyti po lempa ilgiau nei 60s, o viršutiniam sluoksniui skirti ne ilgiau kaip 90s.
- 10 Nenaudokite gelinių nagų lakų, netinkamų šiam prietaisui.
- 11 Tinkama prietaiso priežiūra gali prailginti prietaiso veikimo laiką.
- 12 Prietaisas netinkamas žmonėms, turintiems jautrumą UV spinduliams ir vartojantiems vaistus, susijusius su apšvitinimu.
- 13 Sugebusį adapterį būtina nedelsiant pakeisti nauju, siekiant išvengti rizikos. Dėl pakeitimo susisieki su prietaiso pardavėju.

# 01 PAKUOTĖS SUDĖTIS


- Lempa
- Adapteris
- Vartotojo vadovas
- Apatinis padėklas

# 02 PRIETAISO DALYS

- 1 Infraraudonojų spindulių jutiklis
- 2 Skaitmeninis ekranas
- 3 10s laikmatis
- 4 30s laikmatis
- 5 60s laikmatis
- 6 99s žemos temperatūros režimas/  
dvigubos galios režimas
- 7 Jungtis

# 03 APIE PRIETAISĄ

- 1 UV LED lempa skirta tiek profesionalioms manikiūristams, tiek mėgėjams, naudojantiems LED gelinį laką.

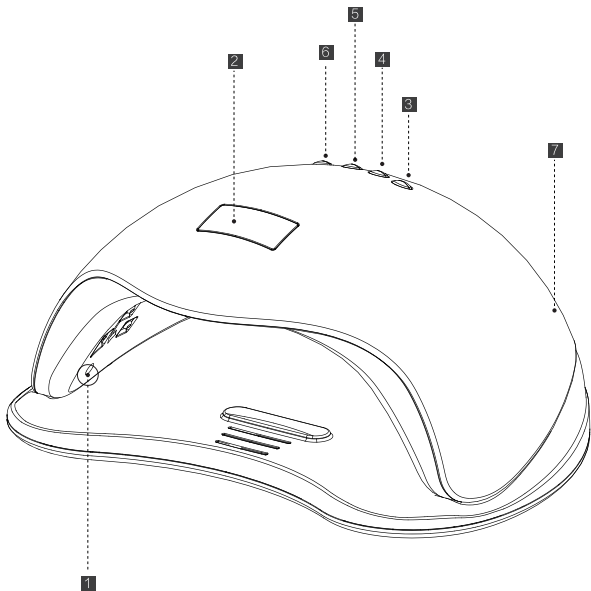

# 04 KAIP NAUDOTI PRIETAISĄ

- 1 Prijunkite adapterį ir įjunkite prietaisą.



- 2 Prietaiso veikimo trukmę nustatykite spausdami atitinkamo laiko mygtukus (10s, 60s, 99s).
- 3 Procedūros metu nuspaudus laikmačio mygtuką, laikmatis bus nustatytas iš naujo.
- 4 Pakiškite savo pirštus po lempa ir įsijungę infraraudonųjų spindulių jutikliai pradės procedūrą. Numatyta procedūros trukmė- 120 sekundžių.
- 5 Paspauskite atitinkamu laiko mygtukus (10s, 30s, 60s) ir laikykite dvi sekundes, tai pakeis procedūros laiką. Laikykite mygtuką vėl 2 sekundes arba paspauskite kitą laiko mygtuką, kad sustabdytumėte procedūrą.
- 6 Nuspauskite 99s mygtuką 2 sekundėms, kad padidintumėte prietaiso galią ir laikykite nuspaudę 2 sekundes, kad atšauktumėte. Nuspauskite 99s mygtuką 0.5 sekundės, kad įjungtumėte žemos temperatūros režimą.
- 7 Nuspaudus 10s, 30s, 60s mygtukus, laikmatis pradeda atgalinį skaičiavimą.

# 05 TECHNINĖS SAVYBĖS

- 1 36 LED lempučių
- 2 Maksimali galia: 48W
- 3 Lempos jėgimo įtampa: DC24V/1.5A (maitinama išoriniu adapteriu)
- 4 Adapterio savybės: jėgimo įtampa: 100-240Vac 50/60Hz 1A  
išėjimo įtampa: DC24v/1.5A
- 5 Dydis: 237mm x 208mm x 114mm
- 6 Bangų ilgis: 365nm+405nm

# 06 ĮSPĖJIMAI

- 1 Naudokite tik prietaisui tinkamus gelinius nagų lakus.
- 2 Šis prietaisas negali būti naudojamas vaikų, nėščių moterų ir vėžių sergančių asmenų
- 3 Venkite akių ir odos kontakto su UV spinduliais.
- 4 Nenaudokite prietaiso per ilgai. UV spindulių kontaktas su akimis gali pažeisti akių tinklainę.
- 5 Prieš naudojimą rekomenduojama pasitepti kremu nuo saulės.
- 6 Nevartokite jokių vaistų, sukeliančių alerginę reakciją UV spinduliams. Jei dvejojate dėl vartojamų vaistų, pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.
- 7 Jei po prietaiso naudojimo pajusite odos skausmus ar pastebėsite bėrimą, nedelsiant kreipkitės į gydytojus.
- 8 Prietaisui perkaitus, jo galia automatiškai sumažėja. Temperatūrai sumažėjus, prietaisas sugrįžta į normalią būseną.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras  
Raudondvario pl.162, Kaunas  
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090  
Daugiau informacijos: [www.krinona.lt](http://www.krinona.lt)



RoHS



Q/YCHC 001- 2016