


ADE

Modelis Lotta / BE1305 Vartotojo vadovas



Užlipimo
funkcija

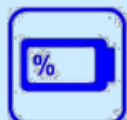

Elemento
įkrovimo
lygis



Automatinis
išjungimas

Turinys

1.	Naudojimo sąlygos.....	2
2.	Paleidimas.....	2
3.	Svėrimo funkcija.....	3
4.	Klaidų žinutės.....	3
5.	Techniniai duomenys.....	3
6.	Garantija.....	3

Ačiū už jūsų sprendimą įsigyti šias kokybiškas vonios svarstykles. Prašome atidžiai perskaityti šį vartotojo vadovą prieš pirmąjį įjungimą ir jį saugoti, kad informacija būtų visada po ranka, kai jos prireiks.

1. Naudojimo sąlygos

Jei įmanoma, svertis reikėtų be drabužių. Visuomet stenkitės svertis tomis pačiomis sąlygomis tuo pačiu dienos metu. Savo prigimtimi kūnas yra veikiamas svyravimų (pavyzdžiui, vandens praradimo po treniruočių ar saunos, pavalgis ir kt.). Norint, kad būtų galima palyginti rodmenis, svarbu visada svertis kiek įmanoma tomis pačiomis sąlygomis.

„ADE Vokietija“ nepriima atsakomybės už jokia žala ar nuostolius, patirtus dėl šių kūno sudėtį analizuojančių svarstyklių ar Trečiųjų Šalių pretenzijų. Šis gaminy yra skirtas išskirtinai asmeniniam naudojimui. Šis gaminy nėra skirtas komerciniam ar profesionaliam naudojimui ligoninėse ar kitose medicinos įstaigose.

2. Paleidimas

Prieš pirmąjį svarstyklių naudojimą prašome atidžiai patikrinti, ar nėra pakuotės arba įrenginio apgadinių. Jokiais būdais nenaudokite įrenginio, jei jis yra apgadintas. Šiuo atveju nedelsdami su mumis susisiekiite. Mūsų personalas noriai jums padės.

Saugos nurodymai: Šis įrenginys nėra skirtas naudojimui žmonių (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra susilpnėję arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba jiems duoda nurodymus dėl įrenginio naudojimo žmogus, atsakingas už jų saugumą. Vaikus reikėtų prižiūrėti, kad jie nežaistų su įrenginiu.



Pastatykite svarstykles ant lygaus ir tvirto paviršiaus (plytelių, medinių grindų ir kt.), kad išvengtumėte klaidingų rodmenų dėl kilimine danga dengtų grindų.



Visuomet stovėkite svarstyklių centre, kad svarstyklės neapsiverstų į šoną.



Dėmesio – Paslydimo pavojus! Nestovėkite ant svarstyklių drėgnomis pėdomis arba ant slidaus svarstyklių platformos paviršiaus.

Būkite atidūs, kad joks sunkus objektas neužkristų ant svarstyklių. Priešingu atveju stiklinis paviršius gali skilti arba svarstyklės gali būti apgadintos.



Svarstykles valykite tik naudodami šiek tiek sudrėkintą šluostę. Nenaudokite tirpiklių ar abrazyvinių valymo priemonių. Nemerkiite svarstyklių į vandenį.

Paruošimas:

Atidarykite maitinimo elemento dangtelį svarstyklių apatinėje pusėje ir nuimkite maitinimo elemento saugos juostelę. Įsitikinkite, kad įstatyto maitinimo elemento poliškumas teisingas (+/-).

Apatinėje svarstyklių pusėje yra mažas jungiklis, leidžiantis pasirinkti šalia specifinius nustatymus tarp kg = kilogramas ir lb = svaras. Prašome atkreipti dėmesį ir naudoti svarstykles, atsižvelgdami į jūsų šalia specifinius svorio vienetus.

3. Svėrimo funkcija

- 1) Įjunkite svarstykles, naudodami „užlipimo“ funkciją. Tiesiog atsistokite ant svarstyklių. Nejudėdami stovėkite ant svėrimo platformos ir neįsitempkite. Po kelių sekundžių jūsų svoris bus parodytas.
- 2) Pasisvėrę nulipkite nuo svarstyklių. Po kelių sekundžių svarstyklės automatiškai išsijungs.

4. Klaidų žinutės

„Err“ = Viršsvoris: Svoris viršija maksimalią 180 kg galią. Nedelsiant pašalinkite kritinį svorį, kad išvengtumėte svėrimo elemento sugadinimo.

„Lo“ = Maitinimo elementas baigia išsikrauti. Prašome pakeisti maitinimo elemento kitu tinkamo tipo maitinimo elementu (1 x CR 2032).

5. Techniniai duomenys

Galia x gradavimas:	maks. 180 kg x 100 gr.
Matmenys:	307 mm x 307 mm x 17 mm
Elementas:	1 x CR 2032 (pridėtas)

Gali būti techninių pakeitimų.

6. Garantija

„ADE“ suteikia garantiją 3 metų laikotarpiui nuo pirkimo datos, kad nemokamai pataisys ar pakeis bet kokius defektus, atsiradusius dėl prastų medžiagų ar gamybos defektų. Teikdami garantines pretenzijas, prašome savo pardavėjui gražinti svarstykles kartu su pirkimo čekiu ir su nurodyta nusiskundimo priežastimi.



CE- Atitiktis: Šis įrenginys turi radijo trikdžių slopinimą, atitinkantį EB Reglamentą 2004/108

Pastaba: Rodomą vertę gali neigiamai paveikti stiprus elektromagnetinis poveikis, pavyzdžiui, šalia įrenginio įjungus radiją. Kai tik trikdžių šaltinis pašalinamas, gaminys vėl gali būti naudojamas savo numatyta paskirčiai. Gali tekti pakartotinai įjungti įrenginį.

Įstatyminiai nurodymai dėl maitinimo elementų šalinimo

Maitinimo elementai negali būti šalinami kaip buitinės atliekos. Įstatymai reikalauja, kad jūs, kaip vartotojas, grąžintumėte išsikrovusius maitinimo elementus arba į viešus surinkimo punktus savo mieste ar kaime, arba į tokius maitinimo elementus parduodančias parduotuves.

Pastaba:



Maitinimo elementai žymimi tokiu būdu:

Li = maitinimo elemento sudėtyje yra ličio

Al = maitinimo elemento sudėtyje yra šarmų

Mn = maitinimo elemento sudėtyje yra mangano

CR (Li); AA (Al, Mn); AAA (Al, Mn)

Ličio elementų (CR2032/CR2430) naudojimo saugos instrukcijos

1. Ličio maitinimo elementai yra ličio-mangano elementai. Jei nenaudojate svarstyklių ilgesnį laikotarpį, turėtumėte iš įrenginio išimti elementus.
2. Niekada neatidarinkite ličio elemento, nemeskite jo į ugnį ir saugokite nuo elektros iškvos, kadangi kyla sprogimo ar nuodingų dūmų pavojus.
3. Niekada nelieskite išsihermetinusių elementų plikomis rankomis.
4. Jei užteršiamos akys ar rankos, būtina jas išplauti dideliu kiekiu vandens. Jei odos ar akių sudirgimas išlieka, turėtumėte kreiptis į gydytoją.
5. Šalinkite tik visiškai išsikrovusius maitinimo elementus arba apsaugotus nuo priešingo poliškumo, įsukant juos pagal vietinius šalinimo reglamentus.
6. Nepalikite maitinimo elementų tiesioginiuose saulės spinduliuose ir saugokite atokiau nuo šilumos šaltinių. Priešingu atveju kyla perkaitinimo pavojus.
7. Laikymo temperatūra turi būti <math><40^{\circ}\text{C}</math>.

Elektrinės ir elektroninės įrangos šalinimas



Šis simbolis ant gaminio ar ant jo pakuotės nurodo, kad šis gaminys neturi būti vertinamas kaip buitinė atlieka. Vietoj to jis turėtų būti perduotas į elektrinės ir elektroninės įrangos surinkimo ir perdirbimo punktus. Norėdami gauti detalesnės informacijos apie perdirbimą, susisiekite su savo miesto institucijomis, savo šiukšlių išvežimo paslaugų tiekėjais ar parduotuve, kurioje įsigijote šį gaminį.

Geriausi linkėjimai, ADE (GmbH & Co.)

**UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros
(serviso) centras Raudondvario pl.162, Kaunas
tel.: (8-37) 215104, mob.tel. 864033213, 865594090
Daugiau informacijos: www.krinona.lt**