

Ultravioletini spinduli gelio lempa dviems rankoms

FINAILLY FIN F-56-2008

Nauja nag gel ultravioletiniais spinduliais stingdanti lempa:

- patogii, nes atidaroma iš dviej pusių
- naudojamos 9 W elektros lempuės su veidrod liais
- sukurta Vokietijoje.

Prietaiso pavadinimas: UV gelio sistema

Modelis: THS 1

Prietaisas atitinka ES direktyvas 2006/95/EG ir 2004/108/EG, bei nuostatas, pateikiamas šiuose standartuose: EN 60335-1, EN 60598-1, EN 55015, EN 61547.

D mesio, svarbi informacija

Prieš naudojantis prietaisu, prašome atidžiai perskaityti instrukcijas. Neišmeskite instrukcij , j gali prireikti ateityje.

Niekada neatidarykite prietaiso: MIRTINAS PAVOJUS! Prietaiso viduje n ra joki detali , kurias gal t pakeisti pats naudotojas. Prietais valykite sausu skudur liu.

Prietais naudokite tik sausoje aplinkoje. Jei j s sigyto prietaiso kištukas netikt elektros lizdui, kreipkit s specialist . Nelankstykite ir nelipkite ant laido. Naudokite tik tuos priedus, kuriuos rekomenduoja gamintojas. Prietaiso technin apži r ar remont patik kite tik autorizuotam prieži ros centrui.

Neleiskite prietaisu naudotis vaikams ir nepalikite jo veikian io be prieži ros. Prietais naudokite tik pagal jo paskirt . Už netinkam prietaiso naudojimą ar bet kok transformavimą , keliant pavoj žmon ms ir aplinkiniams objektams, esante atsakingi j s patys. Gamintojas n ra atsakingas už žal , padaryt nepaisant pateikt persp jim .

ATSARGIAI! UV spinduli sklaidžiama radiacija: neži r kite tiesiai lemputes. Neviršykite maksimalaus leistino spinduliavimo laikotarpio – 4 minut s vienai rankai.

Naudojimo instrukcijos

Naudojantis prietaisu: ATSARGIAI! Prieš pirm kart naudojant prietais , nuo lemputi b tina pašalinti apsaugines medžiagas.


GAISRO PAVOJUS! Prietais laikykite ant plokš io ir stabilaus paviršiaus. Laido spaustuv pritvirtinkite apie 40 cm atstumu nuo darbo vietos ir praveskite laid po stalu.junkite j elektros lizd . Prietais jungsite paspaud jungimo mygtuk , o išjungsite paspaud j dar kart kit pus .

Rank laikymas: Nor dami stingdyti gel , prietais vienu metu kiškite tik vien rank . Prašome atkreipti d mes , kad rankos pad tis turi b ti taisyklinga (žr. piktogram ant prietaiso pagrindo). Viduje esantis išsikišimas – pertvara turi b ti tarp j s nykš io ir smiliaus. Siekiant geriausi rezultat , pirštai neturi b ti išsk sti.

Lempu i keitimas: Ištraukite kištuk iš elektros lizdo ir atsargiai išsukite lemputes. sukite naujas ENF 9 W/UV lemputes – turi pasigirsti garsus trakstel jimas. Vienu metu kei iamios abi lemput s. Kei iant lemputes, negalima atlaisvinti lempos pagrindo, tai gali padaryti tik gud darbuotojai.

Problem sprendimas: Jei lemput s neveikia tinkamai, patikrinkite, ar jos gerai sukotos vietas. Siekiant tobulo gelio stingimo, abi lemput s tur t b ti kei iamios po 500 prietaiso naudojimo valand . Jei pasteb jote defekt , prašome susisiekti su savo pardav ju.

Garantija. Gamintojas suteikia 12 m nesi garantij . Lemput ms garantija netaikoma.

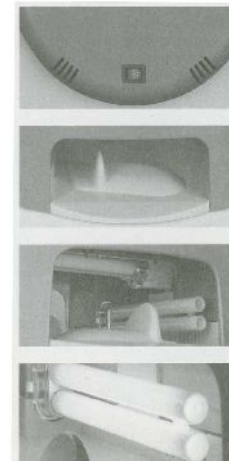

[UAB „Krinona“ autorizuotas technin s prieži ros \(serviso\) centras](#)
Neries krantin 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt